


取扱説明書

HITACHI
Inspire the Next

日立 全自動 電気洗濯乾燥機

形 名

NW-D8AX

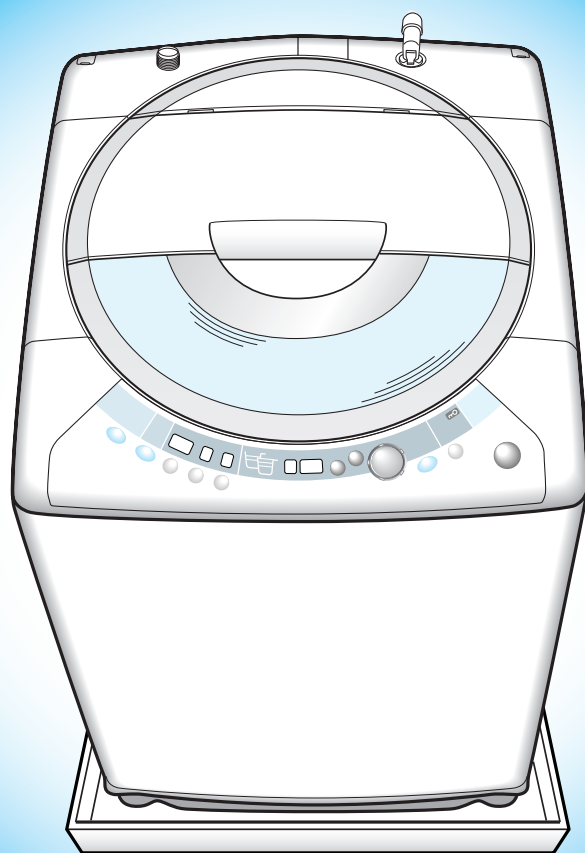

浸透イオン洗淨

洗乾 白い約束

日立 **PAM** 全自動洗濯乾燥機

このたびは日立全自動電気洗濯乾燥機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。


この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

お読みになったあとは、据付説明書・洗濯乾燥機設置時のチェックシート・保証書とともに大切に保存してください。

浸透イオン洗浄

洗剤パワーを浸透させて、汚れを芯から落とす。

濃縮洗剤液を衣類全体に浸透させて洗う浸透イオン洗浄、濃縮によりパワーアップした洗剤が衣類に浸透し、汚れを引きはがします。

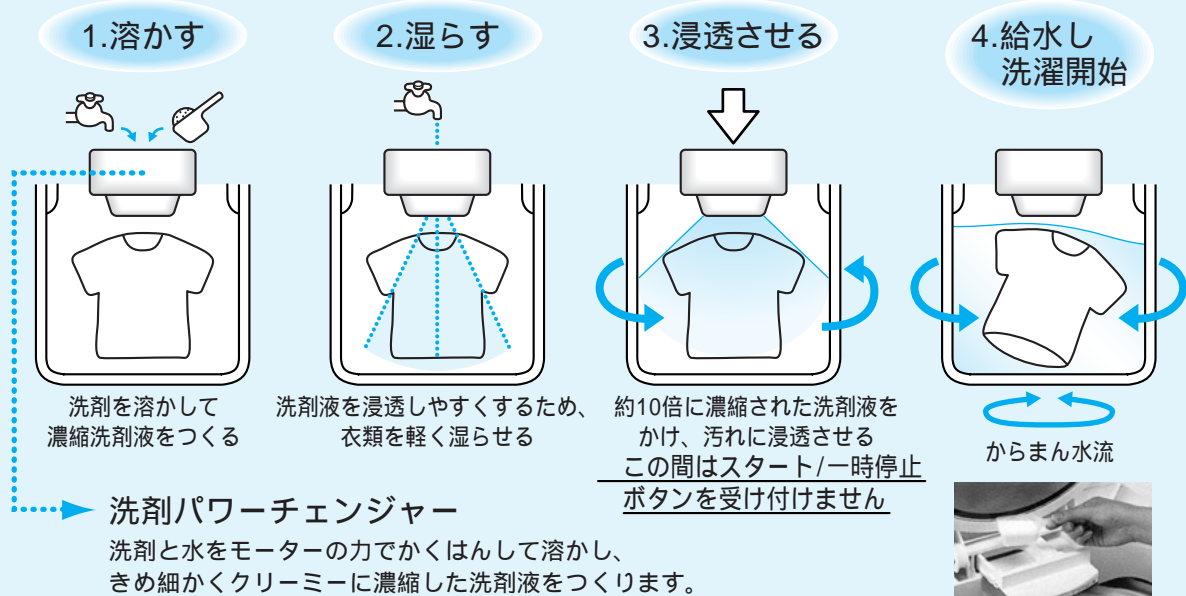

粉石けん（天然油脂）は使用できません。


洗乾の「毛布」コース、洗濯の「ドライ」「ふとん」コースでは、浸透イオン洗浄はできません。

（洗剤パワーチェンジャーは働きません）

からまん水流

布がらみ・布いたみを抑えて、ムラなくやさしく洗う。


洗濯槽と大形パルセーターが逆方向に回転して、洗濯槽全体で洗うからまん水流、衣類を大形パルセーターにのせて洗うので均一な力が働き、布がらみ・布いたみを抑えてやさしく洗い上げます。

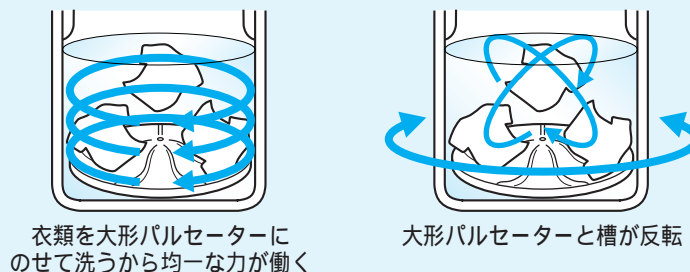


水冷除湿乾燥方式 & ダブルセンサー

コンパクト化を実現した乾燥ユニットと快適 & スピーディー乾燥

水冷除湿だから室内の温度上昇と湿気を抑え、スピーディーに仕上げます。湿度センサーが衣類の乾燥状態を外気温に影響されることなく的確に監視し、温度センサーが槽内の温度を監視します。

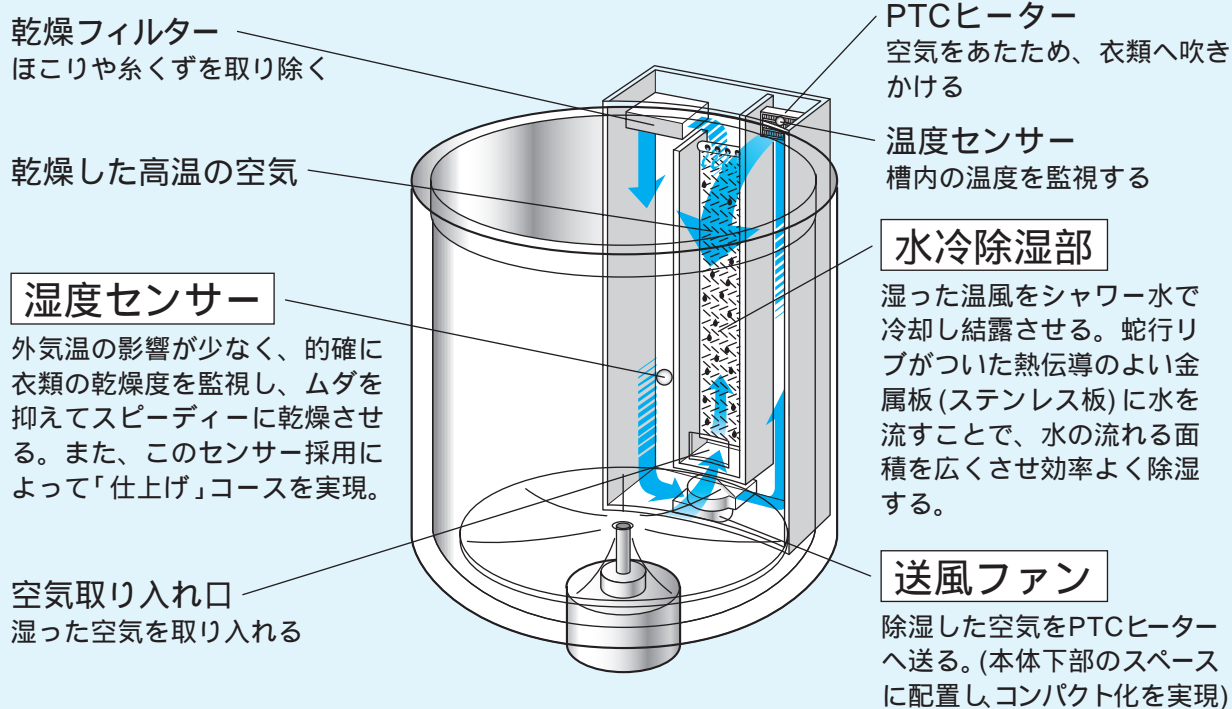

乾燥の行程

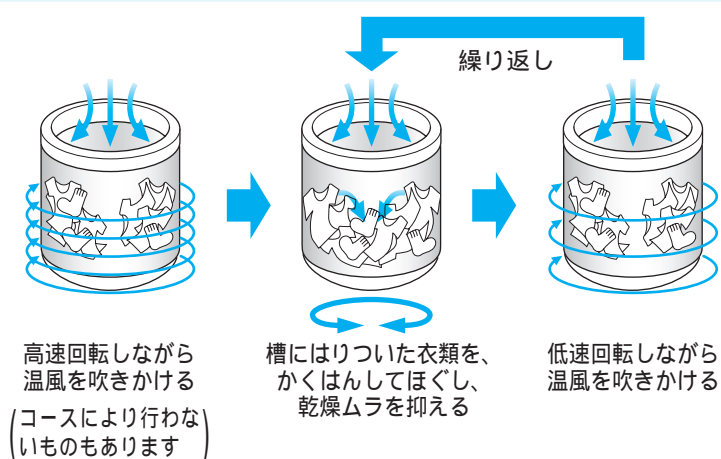

各コースに記載されている洗濯、乾燥容量は、乾燥衣類の容量です。

もくじ

ご使用の前に

洗剤の種類と 使いかた

ご利用コース

上手な使いかた

お手入れ・ アフターサービス

安全上のご注意	6
各部のなまえ	10
操作パネルのはたらき	12
洗濯・乾燥を始める前に	14
洗濯乾燥機の準備	14
洗濯物の準備	14
洗濯物の入れかた	14
洗濯量の検知と洗剤量(目安)、水量表示について	15
洗剤・漂白剤・ソフト仕上剤の使いかた	16
粉末合成洗剤を使う	16
液体洗剤を使う	16
ソフト仕上剤を使う	17
漂白剤を使う	17
粉石けん(天然油脂)を使う	18
洗濯のりを使う	19
洗濯量と洗剤量・ソフト仕上剤量について	20
風呂水を使ってお洗濯する	22
洗乾コース	24
洗濯コース	34
乾燥コース	56
洗乾コースの内容について	68
洗濯コースの内容について	69
乾燥コースの内容について	70
チャイルドロックについて	71
メロディ(ブザー)音を変えたいときは	71
予約タイマーを使ってお洗濯・乾燥、お洗濯	72
使用上のご注意	74
お手入れのしかた	75
据え付け	81
故障かなと思ったら	84
保証とアフターサービス	89
別売り部品	91
仕様	92

槽洗淨 コース

洗 乾

コース

洗乾コースの選びかた	25
標準コース	26
ちょっとコース	28
Yシャツコース	30
毛布コース	32

洗乾コース

洗 濯

コース

洗濯コースの選びかた	35
標準コース	36
強力コース	38
ソフトコース	40
手造りコース	42
ふとんコース	45
ドライコース	48
お洗濯キャップを使う	52
いろいろな設定でお洗濯する	54

洗濯コース

乾 燥

コース

乾燥コースの選びかた	57
標準コース	58
仕上げコース	60
Yシャツコース	61
ドライコース	62
30分、60分コース	64
静止乾燥コース	65

乾燥コース



安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ここに示した注記事項は

表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

絵表示の例



「警告や注意を促す」内容のものです。



してはいけない「禁止」内容のものです。



必ず実行していただく「指示」内容のものです。



警告



分解禁止

絶対に分解したり修理・改造しない


- 火災・感電・けがの原因になります。
- 修理は、販売店にご相談ください。



電源

定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う

- 他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。

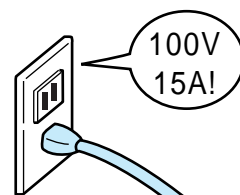

アース接続

アース線は必ず取り付ける

- アース線を取り付けないと漏電のとき感電することがあります。アースの取り付けは、必ず電気工事店または販売店にご相談ください。



水場禁止

浴室など湿気の多い場所や風雨にさらされる場所には据え付けない

- 感電や漏電による火災の恐れがあります。



ぬれ手禁止

ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない


- 感電の原因になります。



注意

傷んだ電源コードや電源プラグ、ゆるんだコンセントは使用しない

- 感電・ショート・発火の原因になります。

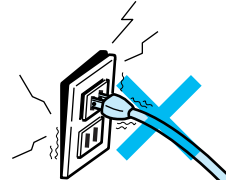

禁止

電源コードを傷つけない

- 傷つけ・加工・無理な曲げ・引っ張り・ねじり・重いものを載せる・挟み込むなどしない

- 電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。







清掃

電源プラグは、刃および刃の取り付け面にほこりが付着している場合はよくふく

- 火災の原因になります。



警告

	<p>お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く</p> <ul style="list-style-type: none">● 感電やけがをすることがあります。 	 <p>禁止</p>	<p>脱水槽が完全に止まるまでは、絶対に中の洗濯物などに手などを触れない</p> <ul style="list-style-type: none">● ゆるい回転でも洗濯物が手に巻きついてけがをすることがあります。特にお子様にはご注意ください。 
 <p>禁止</p>	<p>洗い・すすぎ中の洗濯・脱水槽には手を入れない</p> <ul style="list-style-type: none">● ゆるい回転でも洗濯物が手に巻きついてけがをすることがあります。(槽内に手を入れる場合は、一時停止させて完全に停止してから行ってください)● 洗いの終了時や排水開始時には槽が低速で回転しますので、特に注意してください。	 <p>禁止</p>	<p>幼児に洗濯・脱水槽の中をのぞかせない。また、洗濯乾燥機の近くに台を置くなどしない</p> <ul style="list-style-type: none">● 洗濯・脱水槽の中に落ちてけがをすることがあります。 
 <p>禁止</p>	<p>引火物は絶対に洗濯槽に入れない 近づけない 〔 灯油・ガソリン・ベンジン・シンナー・アルコールなどやそれらの付着した洗濯物 〕</p> <ul style="list-style-type: none">● 爆発や火災の恐れがあります。 	 <p>禁止</p>	<p>お手入れするときなどでは、本体各部に直接水をかけない</p> <ul style="list-style-type: none">● ショート・感電の原因になります。 
 <p>火気禁止</p>	<p>ローソク、蚊取り線香、煙草などの火気を近づけない</p> <ul style="list-style-type: none">● 火災の恐れがあります。 	 <p>禁止</p>	<p>入浴中は風呂水吸水はしない</p> <ul style="list-style-type: none">● 万一の感電を防ぐためです。 
	<p>動かなくなったり、煙が出ている、変なにおいがするなどの異常がある場合は、事故防止のためすぐに電源プラグを抜いて、お買い求めの販売店に必ず点検・修理を依頼する</p> <ul style="list-style-type: none">● 感電や漏電・ショートによる火災の恐れがあります。	 <p>禁止</p>	<p>操作部付近には、磁石などの磁気を帯びたものを近づけない</p> <ul style="list-style-type: none">● ふたが開いた状態でも、脱水槽が回転することがあります。
 <p>禁止</p>	<p>食用油、動物系油、機械油、ドライクリーニング油、ベンジンやシンナー、ガソリン、美容オイル、軟膏剤などの付着した衣類、ズック、帽子などは洗濯後でも絶対に乾燥しない。また、スポンジの入ったものも絶対に乾燥しない</p> <ul style="list-style-type: none">● 油などの酸化熱による自然発火や引火の恐れがあります。 		



安全上のご注意(続き)




警告



禁止

お湯取りホースで灯油、ガソリンなど水以外のものを吸い込まない


- 爆発や火災の原因になります。

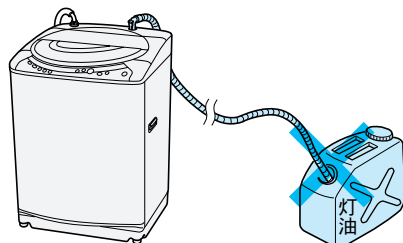

禁止

ロックされた状態のふたを無理に開けない

- ふたやロック機構が破損し、けがをしたり、洗濯・乾燥ができなくなります。

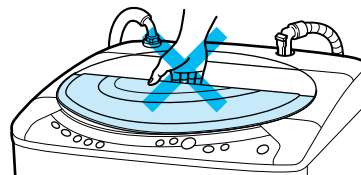


注意



禁止

洗濯時に温水を使用する場合、50℃以上のお湯は使用しない

- プラスチック部品の変形や傷みにより、感電や漏電の恐れがあります。

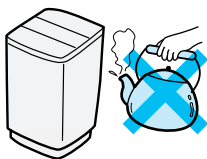


禁止

防水性のシートや衣類は、洗い・すすぎ・脱水をしない

- 洗濯物が痛んだり、脱水中に異常振動して、けがをする恐れがあります。


— 例えば —
釣具ウェア、スキーウェア、雨ガッパ、ダウンジャケットなどや水を通にくいふとんカバー、シーツ類

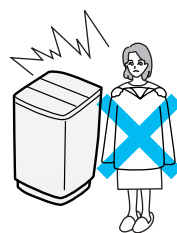

注意

電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜く


- 感電やショートして発火することがあります。

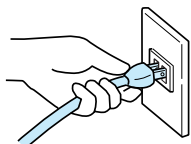

注意

長時間ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く

- 絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。

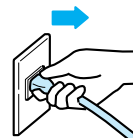

注意

断水後や一度給水ホースを外して再取り付けした場合は、水栓を閉め、スタートボタンを押してからゆっくり水栓を開く(長期間使用しなかった場合も同様)

- 給水ホース、水道配管に空気がたまり、圧縮された空気圧により、本体が破損し、水漏れやけがをする恐れがあります。



注意

ふたなどのプラスチック部品に洗剤(特に液体洗剤)がついた場合は、湿った柔らかい布ですぐに拭き取る


- そのまま放置すると、プラスチック部品が破損し、けがをする恐れがあります。



禁止

洗濯乾燥機の上にのぼったり、重いものを載せたりしない


- 変形・破損によりけがをする恐れがあります。

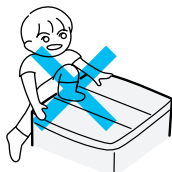


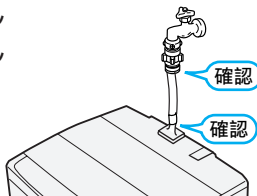

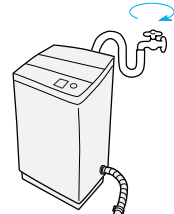

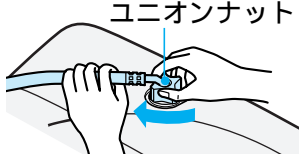

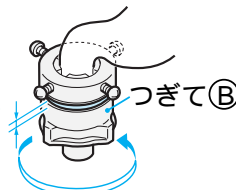



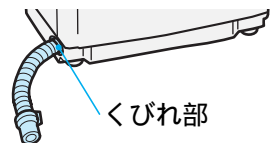

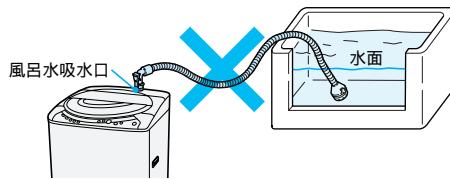

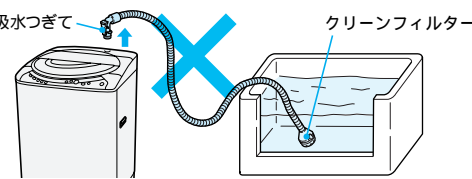


禁止

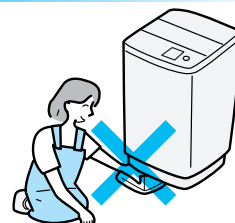運転中は洗濯乾燥機の下に手足などを入れない

- 回転部があり、けがをする恐れがあります。




⚠ 注 意

 水漏れ	<p>洗濯・乾燥前は必ず水道栓を開いて、水漏れがないか確認する</p> <ul style="list-style-type: none">● ねじがゆるんだりしていると、水漏れして思わぬ被害を招くことがあります。 	 洗濯乾燥機を使用しないときは、必ず水栓を閉じておく	<ul style="list-style-type: none">● 万一の水漏れを防ぐためです。 
 	<p>給水ホースの本体接続のナットはしっかり締めつける</p> <ul style="list-style-type: none">● 水漏れの原因になります。● 長期のご使用でユニオンナットが緩んだりすると水漏れして思わぬ被害を招くことがあります。定期的な点検し、緩んでいる場合にはさらに締めつけてください。 <p style="text-align: center;">ユニオンナット</p> 	 	<p>ワンタッチつぎてを必ず使用し、つぎて③をしっかり締める</p> <ul style="list-style-type: none">● 付属品以外のジョイントを使用すると水漏れの原因になります。● 長期のご使用でねじやつぎてが緩んだりすると水漏れして思わぬ被害を招くことがあります。定期的な点検し、緩んでいる場合にはさらに締めつけてください。 <p style="text-align: center;">2mm以下</p> 
 禁止	<p>お洗濯キャップ(別売り)は斜めに取り付けない。また、洗濯の「ふとん」「ドライ」コース以外では絶対に使用しない</p> <ul style="list-style-type: none">● 水の飛びはねやキャップの飛び出しによりけがをしたり、本体が破損する恐れがあります。 	 	<p>洗濯乾燥機を据え付けるときは、排水ホースのくびれた部分を本体の端に必ず合わせる</p> <ul style="list-style-type: none">● 内部でたるんでいると、他の部品と接触し、ホースが破れて、水漏れするなど思わぬ被害を招くことがあります。 
 禁止	<p>浴槽の水面より風呂水吸水口が低くなる場所では使用しない</p> <ul style="list-style-type: none">● サイホン現象によりポンプ運転が終了しても水が出っ放しになります。 	 禁止	<p>クリーンフィルターを浴槽に入れたまま吸水つぎてを外さない</p> <ul style="list-style-type: none">● サイホン現象により風呂水が流れ出て床面を濡らす恐れがあります。 
 	<p>乾燥終了直後は、ふた周辺や金属部には触らない</p> <ul style="list-style-type: none">● 高温になっている場合がありますので、十分気をつけてください。	 禁止	<p>内ふたを閉めるときに衣類をはさまない</p> <ul style="list-style-type: none">● 水漏れなど故障の原因になります。




各部のなまえ

👉 のあとの数字は主な説明のあるページです

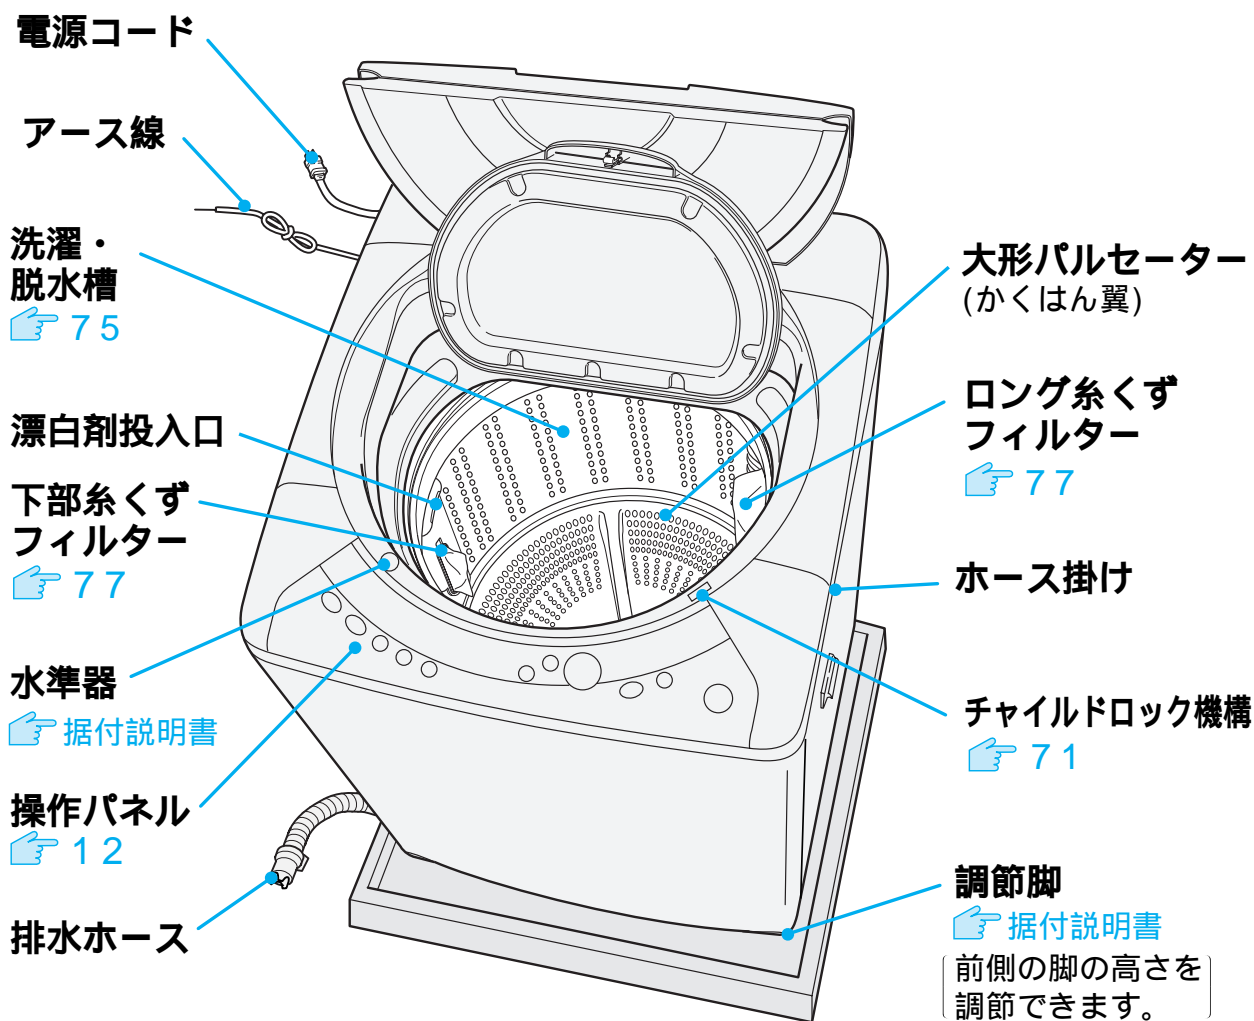


付 属 品 (「据付説明書」を参照ください)

給水ホース

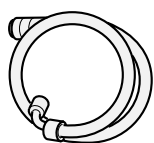


(1本)

ワンタッチつぎて




(1個)

お湯取ホース
(吸水ホース)



(1本)
(約4m)

クリーンフィルター





(1個)


脚キャップ
(高さ調整用)



(6個)

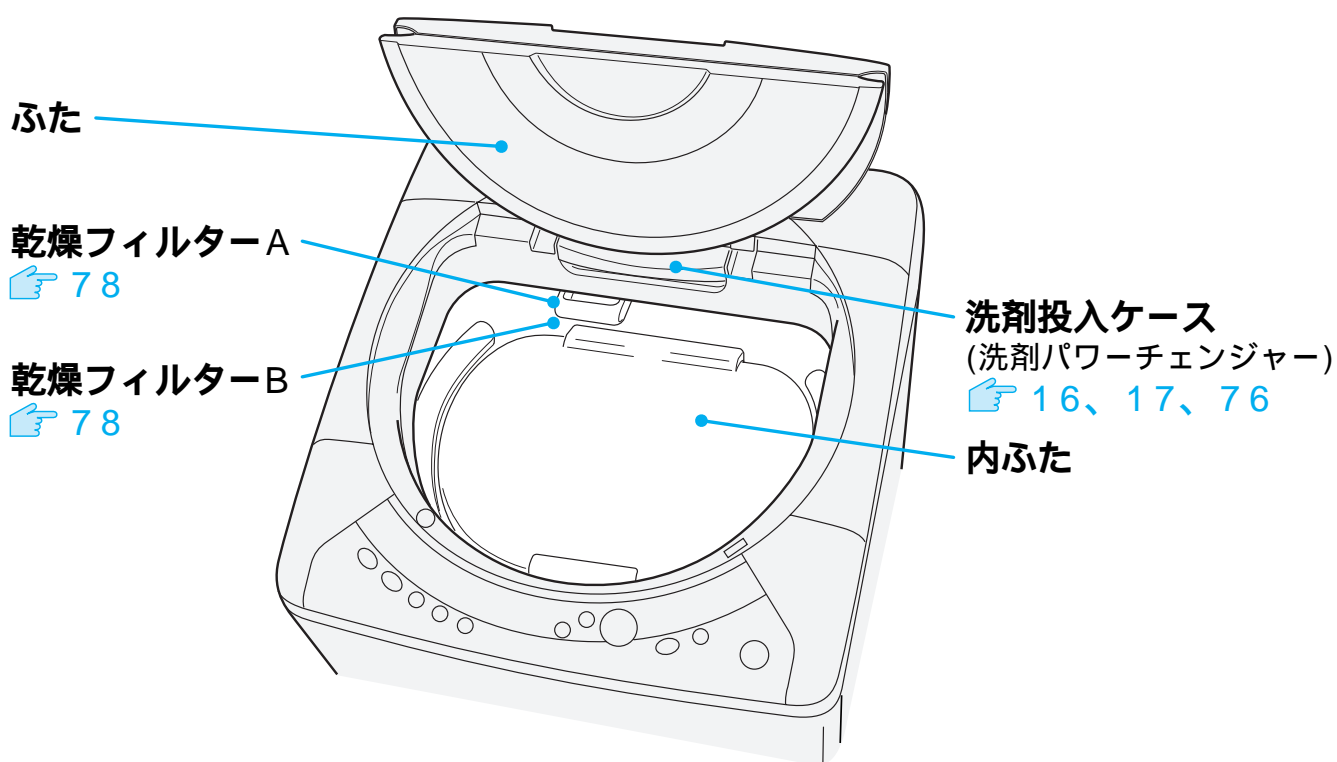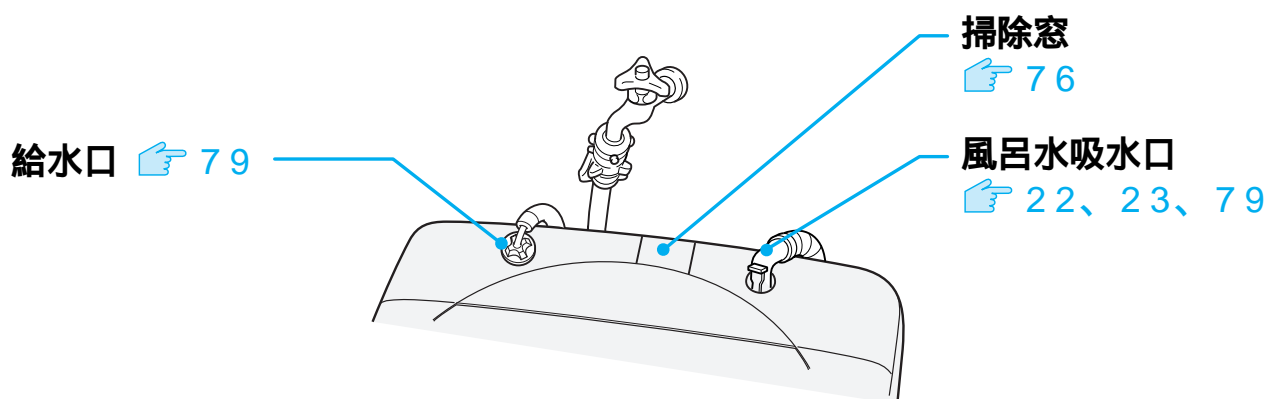

お湯取ホース掛け
83

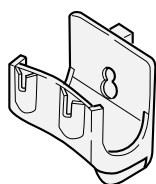

(1個)

液体洗剤ケース
16




(1個)



操作パネルのはたらき

洗乾コース表示

選んだコースが点灯します。
コースボタンを押すごとにランプの点灯が移動します。

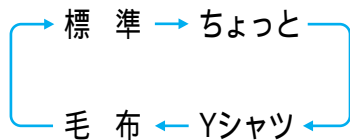

洗い・すすぎ・脱水内容表示

文字の点灯で、設定をお知らせします。
● 進行中の行程を点滅でお知らせします。

洗剤量目安表示



洗剤量はコンパクト(濃縮)粉末洗剤を表します。👉 15

洗濯乾燥設定表示

文字の点灯で、設定をお知らせします。
● 進行中の行程を点滅でお知らせします。

乾燥コース表示

選んだコースが点灯します。
コースボタンを押すごとにランプの点灯が移動します。

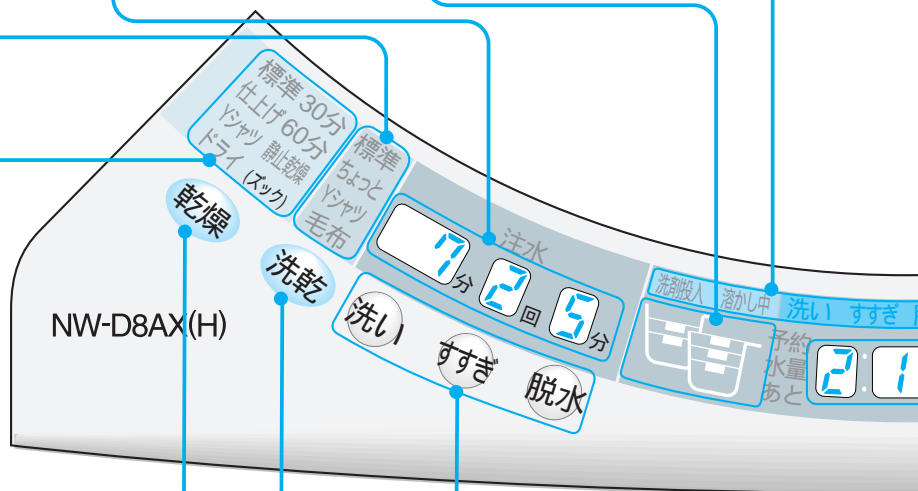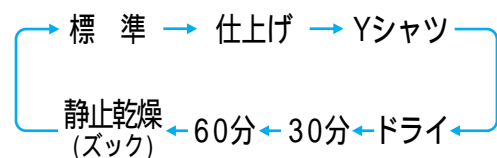

乾燥コースボタン

衣類に応じた7種類のコースが選べます。

👉 57

- 標準コースから順に、選んだコースのランプが点灯します。
- ふんわりガード機能を取り消せます。👉 27

洗乾コースボタン

洗濯物に応じて洗濯・乾燥を自動で行う4種類のコースが選べます。

👉 25

- 標準コースから順に、選んだコースのランプが点灯します。

洗い・すすぎ・脱水ボタン

洗い、すすぎ、脱水の内容をお好みで設定するときや、設定内容を変えるときに使います。

- スタート後の変更は、一時停止して行ってください。洗いが終わると変更できません。(変更できないコースもあります。👉 68、69)

水量ボタン

水量をお好みで設定するときや、設定されている内容を変えるときに使います。👉 43、54

- スタート後の変更は、一時停止して行ってください。洗いが終わると変更できません
- 洗いやすすぎ中に水を足したいときは「水量」ボタンを押します。押している間給水します。(各コースの最高水位以上は給水しません。👉 68、69)

ご注意

- 2つ以上のボタンを同時に押さないでください。誤動作することがあります。
- 水量の「62L」、洗いの「7分」、すすぎの「ため2回」、脱水の「11分」、予約の「3時間後」、お湯取の「洗い」を選んだときに2回続けて受け付け音がします。
ランプの基準点をお知らせするためです。
- 電源スイッチを「入」にすると、「ピッピッ」という受付音がし、約1秒後に表示ランプが点灯します。(ソフトスイッチのため、マイコンの内部処理に少し時間がかかるためです)

予約・水量・残時間

運転スタート後に水量・残時間を表示します。
(フタを開めると残時間、フタを開けると水量を表示します)
乾燥終了後、「ふんわりガード」中は0:00の点滅表示をします。

予約ボタンを押すと、予約時間を表示します。

- 洗濯コース：3～12時間後
- 洗乾コース(ちょっと、Yシャツ)：3～12時間後
- 洗乾コース(標準、毛布)：7～12時間後

高温・フィルター表示

文字の点灯/点滅で注意をお知らせします。

- 槽内が高温のとき点灯または点滅します。
- 乾燥用フィルターが目づまりしたとき点滅します。

洗濯コース表示

選んだコースが点灯します。
コースボタンを押すごとにランプの点灯が移動します。(部は順番が変わることがあります)

標準 → 強力 → ソフト → 手造り
槽洗浄 ← ふんわり (毛布) ← ドライ

お湯取表示


ランプの点灯で風呂の残り湯を利用する行程をお知らせします。

チャイルドロック表示

フタがロックされているあいだ、ランプが点灯します。

- 洗いのかくはん開始後、フタがロックされます。

71

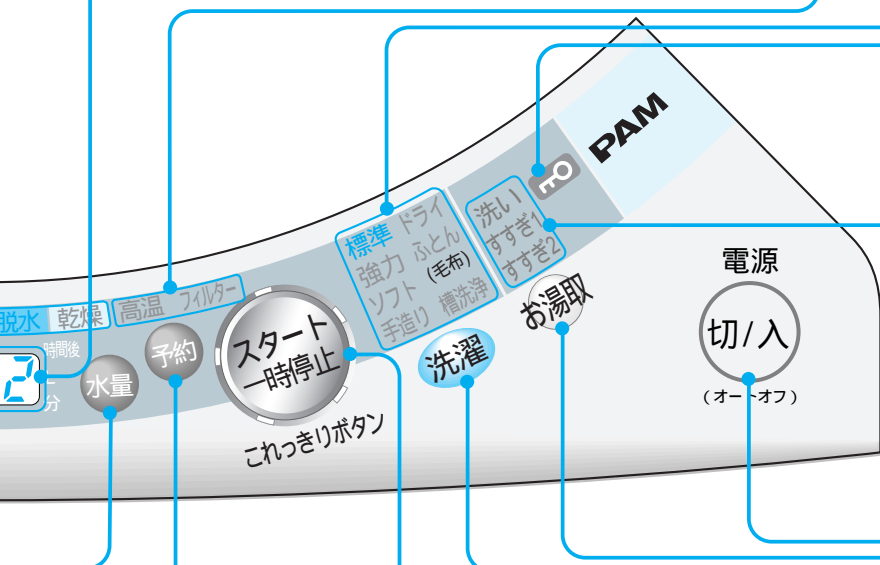

予約ボタン

予約運転をするときに使います。

72

- 各1時間ごとに、洗濯を終了させることができます。
- 乾燥コースでは設定できません。
- 各コースにより、設定できる時間は変わります。

スタート/一時停止ボタン「これっきりボタン」

スタートや一時停止に使います。

- 乾燥中は、一時停止を押してもふたは開きません。

洗濯コースボタン

洗濯物や汚れに応じた7種類のコースが選べます。

- 選んだコースのランプが点灯します。
- 「標準」「強力」「ソフト」「手造り」コースは、メモリー機能が付いており、電源を入れたと前回行ったコースが表示されます。

お湯取ボタン

風呂の残り湯を利用して洗濯するときに使います。

22

- 洗濯の「ドライ」コースでは設定できません。
- 前回選んだ内容を記憶します。
- 水道水を利用するときは、お湯取表示をすべて消してください。

電源スイッチ

電源の「入」「切」に使います。

- オートオフ機能運転が終わるとブザー(メロディ)が鳴り、電源が自動的に切れます。またスタートせずに放置していると5分後に自動的に切れます。

86

スタート/一時停止ボタン「これっきりボタン」のランプ表示

ランプの点灯や点滅で洗濯槽の状態をお知らせします。



ランプ(5か所)

- 全点灯：かくはん翼回転中
- 回転点灯：洗濯槽回転中
- 反転点灯：洗濯槽反転中
- 全点滅：異常が発生
- 全消灯：通常時、一時停止時

お願い

電源スイッチを「切」にしたあと、約5秒間(スタート/一時停止ボタンのランプ表示が消灯するまで)は電源スイッチを受け付けません。
再度電源を入れたいときは、ランプが消灯してから電源スイッチを押してください。



洗濯・乾燥を始める前に


洗濯乾燥機の準備

初めてのご使用

別冊の「据付説明書」にしたがい、洗濯乾燥機を確実に設置してからご使用ください。

ふだんのご使用

- 1 排水ホースの先端を排水口にしっかりと差し込む
- 2 給水ホースをつなぎ、水栓をゆっくり開く
(乾燥コースでも水栓を開いて運転してください)
- 3 電源プラグをコンセントに差し込む

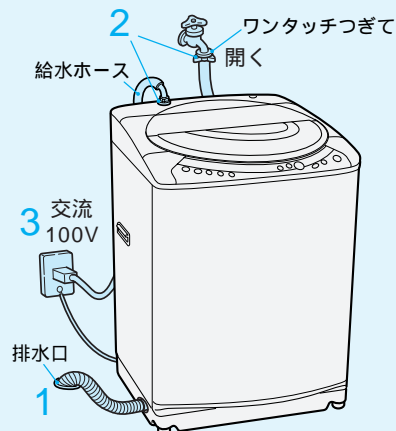

洗濯物の準備

ひもは結んで、ファスナーは閉める



- 衣類やファスナーの傷みを防ぐためです。

毛玉や糸くずが気になるものは裏返す



どろや砂は取り除く




衣類の異物は取り除く
(ポケットの中も忘れずに)



- 衣類を傷めたり、故障の原因になります。

色落ちしやすいものは分けて洗う

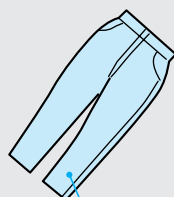

ジーンズなど

デリケートな衣類はネットに入れる

レースのついた衣類やワイヤー入りブラジャーなどは念のため市販の洗濯ネットに入れて洗ってください。

- 万一の衣類の傷付きを防ぐためです。

糸くずが気になるものはネットに入れる


コーデュロイなどの特殊加工衣料や黒いストッキングなど糸くずの付着が気になるときは、市販の糸くず防止用「洗濯ネット」に入れて洗ってください。

しみは早めに処理しておく


しみは時間がたつと落ちにくくなりますので、お洗濯前に部分洗い洗剤などで処理をしておくとうり効果的です。

洗濯物の入れかた

洗濯物はできるだけ均一に入れる

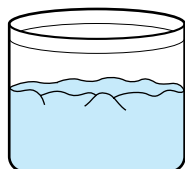

大物や水に浮きやすいものから先に入れる

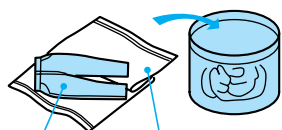

- ジーンズ シーツ
- 布の動きがよくなります。
- 水の飛び跳ね防止のためです。

ジーンズなど厚手ものは均一によく押し込む(脱水中のはみ出しを防ぐためです)

- 給水中に上から手で押さえ、水を十分にしみ込ませてください。
- 水の飛び跳ね防止のためです。

洗濯物が極端に少ないとき(約500g以下)

- 洗濯物が極端に少ないときは乾きが足りなくなることがあります。乾いたタオルなどを一緒に入れると乾きむらが少なくなります。



洗濯量の検知と洗剤量(目安)、水量表示について

● 洗濯量の検知について


洗濯物を入れてお洗濯するコースを選び、スタートさせると、センサーが洗濯物の量をはかり、洗剤量(目安)と水量を表示します。

- 1 洗濯物を入れ、電源スイッチを押す。
お洗濯のコースを選んで、スタートボタンを押す。



水の入っていない状態で、かくはん翼と洗濯槽が回転し、お洗濯の量をはかります。

- 2 洗濯量に応じた洗剤量を表示します。

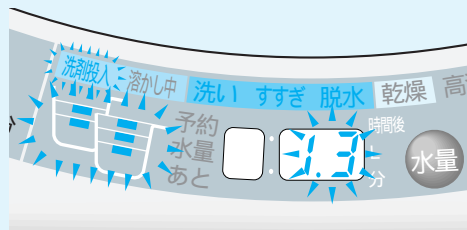

- ① 最初の約6秒間は洗剤カップの絵表示とあわせて「 . 杯」という数字を点滅表示します。
- ② そのあと、「 . 杯」という数字は水量表示か残時間表示に切り替わります。

- 3 洗剤を投入します。
(👉 16~21)

- 洗剤投入ランプが点滅しているときは、洗剤投入ケースに洗剤を入れます。
- 洗濯量計測後、洗剤投入ランプが点滅しない場合は、洗剤パワーチェンジャーを動作させない設定になっています。👉 18
- 洗濯槽に水が入っていると洗剤パワーチェンジャーは動作しません。洗剤は洗濯槽に入れてください。👉 16

● 水量表示と残時間表示について

ふたを開けているとき水量を表示



ふたを閉めているとき残時間を表示




ふたを開けたとき「C3」表示する場合は、「一時停止」すると水量を表示します。

● 洗剤量(目安)表示について

表示はコンパクトタイプの粉末洗剤に入っている計量スプーンによる投入量を表しています。

- スプーンはすりきり一杯で約37gのものを基準にしています。
(その他の洗剤は👉 20)
- 洗剤の銘柄によってスプーンの大きさが異なりますので詳しくは洗剤の表示に従ってください。
- 洗剤カップによる絵表示はおおよその目安です。

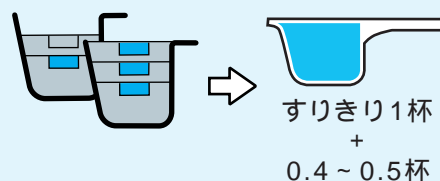




洗剤・漂白剤・ソフト仕上剤の使いかた


洗濯槽に水が入った状態でスタートした場合、浸透イオン洗浄はできません。洗剤は洗濯・脱水槽に入れてください。

粉末合成洗剤

洗剤投入ケースに粉末合成洗剤を入れます。

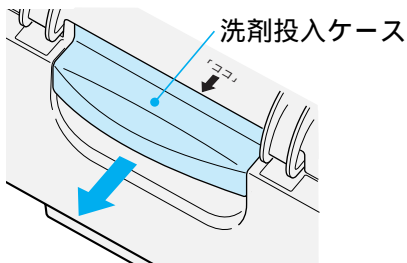


1 ケースを開ける

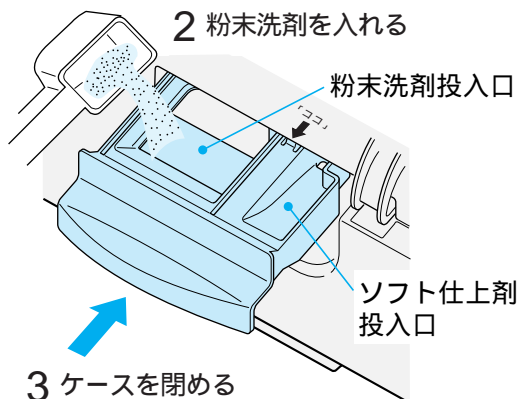

3 ケースを閉める

- ケースがぬれていると洗剤がこびりつきますので、ふいてから入れてください。
- ソフト仕上剤投入口には入れないように注意してください。

洗剤投入ケースが外れてしまったとき。

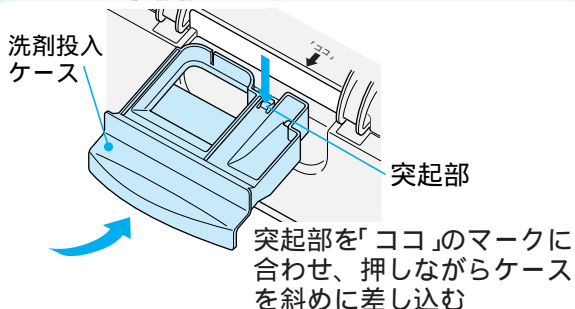


突起部を「ココ」のマークに合わせ、押しながらケースを斜めに差し込む


液体洗剤

洗乾の「標準」「ちょっと」「Yシャツ」洗濯の「標準」「強力」「ソフト」「手造り」コースのとき


液体洗剤ケースに液体洗剤を入れます。

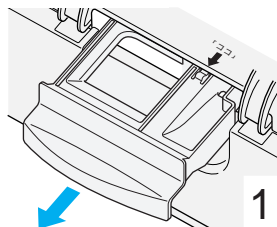

1 ケースを開ける

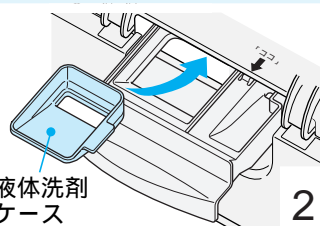

2 液体洗剤ケースを斜めに差し込む

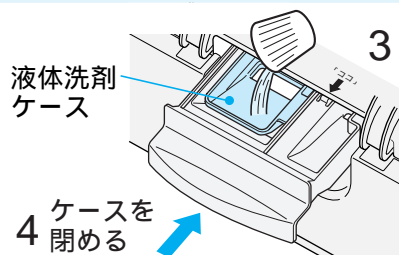

4 ケースを閉める

3 液体洗剤を入れる


- 粘度が高い洗剤の場合は、水で2倍にうすめてから投入してください。
- 液体洗剤ケースが差し込みづらいときは、洗剤投入ケースを外してから差し込んでください。

洗乾の「毛布」洗濯の「ドライ」「ふとん」コースのとき

洗濯・脱水槽に直接入れます。

- 浸透イオン洗浄できません。

洗剤投入ケースを取り外す

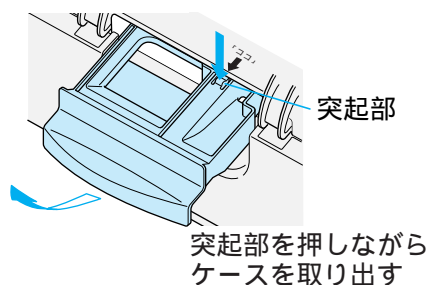

突起部を押しながらケースを取り出す

- 洗剤投入後、本体のふたを閉めると、洗剤パワーチェンジャーが動作します。動作中にふたを開けると洗剤パワーチェンジャーが停止します。(洗剤の溶けが悪くなることがあります)
- あらかじめ洗剤を入れ、ふたを閉めたままスタートした場合は、約1分後に洗剤パワーチェンジャーが動作を開始します。
- 水量を手動設定した場合、ふたを閉めると約6秒後に洗剤パワーチェンジャーが動作を開始します。(洗剤を入れ忘れたときは、できるだけ早く洗剤投入ケースに入れてください)



ソフト仕上剤

お洗濯の始めにソフト仕上剤投入口にソフト仕上剤を入れてください。(2倍にうすめて入れてください(最大で90mL以下))

- 最終すすぎの前に自動投入されます。

お願い

- ソフト仕上剤を入れたまま長時間(12時間以上)放置しないでください。固まってしまう場合があります。
- ソフト仕上剤投入口に仕上剤がこびりつくことがあります。清掃してください。

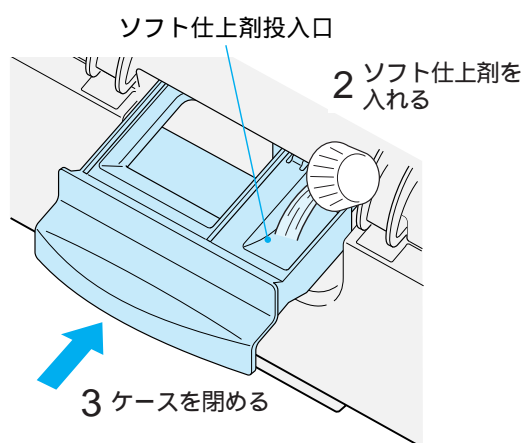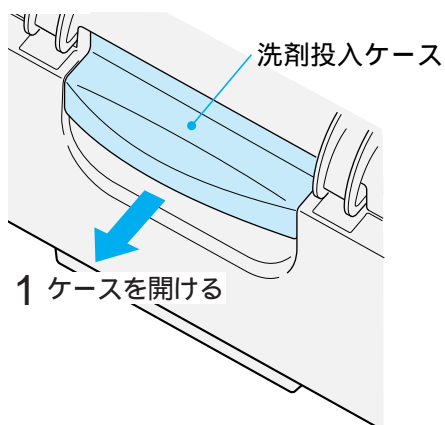

ご注意


洗剤投入ケースは、最後まで閉めてください。

- 脱水の振動で外れる恐れがあります。

漂白剤

液体漂白剤

- お洗濯の始めに水でうすめて、注入口から静かに流し込みます。

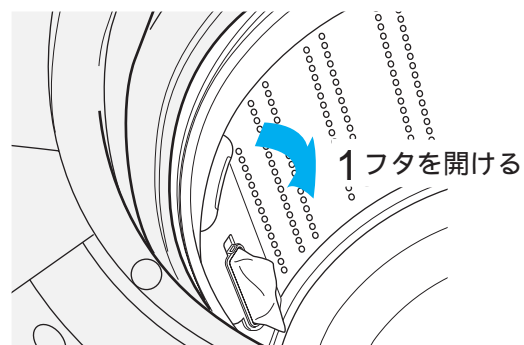

- 漂白剤投入口は下部糸くずフィルターの上にあります。

ご注意


- 使用量および使いかたについては、漂白剤の表示に従ってください。
- 漂白剤を直接洗濯物にかけないでください。変色、布破れの原因になります。
- 塩素系の漂白剤を槽に入れたまま、長時間放置しないでください。

粉末漂白剤

直接洗濯槽に入れます。




粉石けん(天然油脂)を使う



洗剤投入ケースには粉石けんを絶対に入れないでください。洗剤パワーチェンジャーの中で固まってしまう。誤って入れてしまった場合は  76

洗剤パワーチェンジャーを動作させたくないとき

- 1 電源スイッチを「入」にする。
 - 2 お湯取ボタンを3秒以上押す。
「ピッ」と受付音がします。
 - 3 電源スイッチを「切」にする。
• この設定は記憶されます。
- この設定にしたあとは、洗剤投入ケースに絶対に洗剤を入れないでください。洗剤パワーチェンジャーの中で固まってしまう。
 - もとに戻すときは、もう一度同じ操作をしてください。「ピーッ」という受付音がします。

洗濯機で直接溶かす場合

- 1 電源スイッチを入れ、「洗いのみ」3分を設定し、水量を「24L」にセットし、運転を始める。
「洗いのみ」の設定のしかた  54
- 2 かくはんが始まったら粉石けんを入れ、運転する。
- 3 粉石けんが溶けたら電源スイッチを「切」にして、洗濯物を入れる。
• 洗濯物を十分、洗濯液に浸します。
- 4 電源スイッチを「入」にして、お望みのコースを選び運転する。
• 水が入っていますので、洗剤量、水量は多めに表示されることがあります。

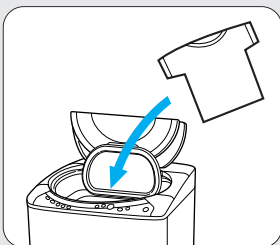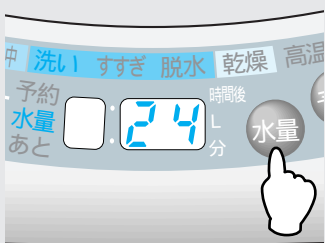

粉石けんが溶けにくいとき

- 1 バケツなどに30 ぐらいのぬるま湯を約5L用意する。
- 2 十分かき回しながら適正量の粉石けんを少しずつ入れる。
• 粉石けんが固まったり、粉が残ったりしないよう、十分溶かしたあと、槽に入れます。



お願い・ご注意

- 粉石けんは合成洗剤に比べ洗濯物に残りやすいので、すすぎは十分行ってください。よくすすがないと黄ばみや、においの原因になります。
- 使用量が多すぎたり、低温の水に直接入れると、完全に溶けない石けん分がホースや槽の内側に付着し、浮き上がって洗濯物を汚すことがあります。
- 粉石けんを使うとき、合成洗剤を約1割混ぜると、石けんかす(金属石けん)の発生を抑えることができます。

次の場合は粉石けんを使用しないでください。

- 予約運転のとき
槽内で固まる恐れがあります。
- 洗乾の「毛布」コース、洗濯の「ふとん」「ドライ」コースのとき



洗濯のりを使う

洗濯のりを使うとき

洗濯のりについて

化学合成のり(酢酸ビニール系、PVAC)と表示されているものに限りです。


- 上記以外ののりは、洗濯機の故障の原因となる恐れがありますので、成分表示をご確認ください。

洗濯のりの量

洗濯のりに表示されている分量を目安にしてください。

のり付けできる量

3.0kg以下  20

- 1 洗濯が終わったら、のり付けしたい衣類を槽に入れる。
- 2 電源スイッチを入れ、「標準」コースを選ぶ。
- 3 水量、洗い、すすぎ、脱水をセットする。
 54
<衣類の量が3kgの場合>

水 量	洗 い	すすぎ	脱水
46L	7分	設定なし	1分


 - 水量は衣類の量に応じて調整してください。
- 4 スタートボタンを押し、ふたを閉める。
- 5 かくはん翼が回転し始めたら洗濯のりを直接洗濯槽に入れる。

ご注意

- 乾燥フィルターが目づまりするため、のり付けした衣類は、絶対に「乾燥」しないでください。

のり付けしたあとは

洗濯槽に残った洗濯のりを必ず洗い流してください。

- 1 「標準」コースを選ぶ。
- 2 水量、洗い、すすぎ、脱水をセットする。
 54

水 量	洗 い	すすぎ	脱水
68L	7分	設定なし	1分
- 3 スタートボタンを押す。



洗濯量と洗剤量・ソフト仕上剤量について

形 名	洗濯量 (kg)	水 量 (手動設定)	洗剤量 目安表示	合成洗剤		
				コンパクトタイプ		
				粉末		
				水30Lあたり20g	水30Lあたり15g	水30Lあたり2
NW-D8AX	8	68L		54g	41g	54 mL
		65L		51g	39g	51 mL
	7	62L		49g	37g	49 mL
		59L		47g	35g	47 mL
	6	56L		41g	31g	41 mL
		53L		39g	29g	39 mL
	5	50L		36g	25g	36 mL
		46L		31g	23g	31 mL
	4	41L		27g	21g	27 mL
		36L		24g	18g	24 mL
	3	30L		20g	15g	20 mL
		24L		16g	12g	16 mL
	2					
	1					

洗剤量について

家庭用品品質表示法の改正に伴い、メーカーにより洗剤の標準使用量(水30Lに対し g)が表示されていないものもあります。洗剤容器にある「使用量の目安」を参考にしてください。

- 洗剤量(目安)表示は、コンパクト粉末洗剤に同梱されているスプーン(すりきり一杯約37g)を基準にしています。
- 軽い汚れの場合は、上の表の半分程度(5～6割)が適当です。
- 洗剤は入れすぎないでください。すすぎが不十分になったり、泡による弊害が起こる場合があります。また、洗剤パワーチェンジャー内に溶け残り、つまりの原因になることがあります。
- 固形タイプ、もしくはシートタイプの洗剤は入れすぎると溶け残る場合があります。

洗濯量について

- 表の洗濯量はJIS(日本工業規格)で規定された布地を洗濯した場合のものです。洗濯物の種類、大きさ、厚さなどによって洗える量が変わります。
- 通常の衣類では洗える量は表示の7～8割が適当です。布の動きが止まるようであれば、洗濯物の入れすぎですので、布の動き具合を見て調節してください。
- 「洗乾」「乾燥」コースでの容量は4.5kg以下です。

中性洗剤			粉石けん (天然油脂)	ソフト仕上剤	
液体				濃縮	普通
0mL	水30Lあたり25mL	水30Lあたり40mL	水30Lあたり40g	水30Lあたり6.6mL	水30Lあたり20mL
	68 mL	109mL	109g	15mL	45mL
	65 mL	104mL	104g	14mL	43mL
	62 mL	99mL	99g	14mL	41mL
	59 mL	94mL	94g	13mL	39mL
	51 mL	82mL	82g	13mL	37mL
	49 mL	78mL	78g	12mL	35mL
	46 mL	73mL	73g	11mL	33mL
	38 mL	61mL	61g	10mL	31mL
	34 mL	55mL	55g	9mL	27mL
	30 mL	48mL	48g	8mL	24mL
	25 mL	40mL	40g	7mL	20mL
	20 mL	32mL	32g	6mL	16mL

洗濯物の重さの目安



ブリーフ
(木綿 約50g)



長袖
アンダーシャツ
(木綿 約150g)



バスタオル
(木綿 約300g)



くつ下
(木綿 約50g)



ブラウス
(混紡 約200g)



パジャマ
(上・下)
(木綿 約500g)



タオル
(木綿 約70g)



ワイシャツ
(混紡 約200g)



シーツ
(木綿 約500g)



風呂水を使って洗濯する

洗濯乾燥機の準備(14)をしたあと、お湯取ホースをセットします。

お買い上げになって初めてご使用になるときは、水道水による運転を行ってください。水道水での運転により、風呂水ポンプ内に呼び水給水するためです。(呼び水とは、風呂水ポンプが吸い上げ運転をするために必要な一定量の水です)

● お湯取ホースのセットのしかた セット時のご注意については 据付説明書

1 お湯取ホースを準備する


- 浴槽と洗濯乾燥機の距離に合わせてホースを切断してご使用ください。
詳しくは 据付説明書

2 吸水つぎてを風呂水吸水口に差し込む

- 確実に取り付けてください。
お湯取ホースの取り付け 83

3 クリーンフィルターを浴槽の中に沈める

- クリーンフィルターが水面から浮き上がらないようにしてください。
付属のお湯取ホース(約4m)で長さが足りないときは、別売りの7mホースをご利用ください。 91

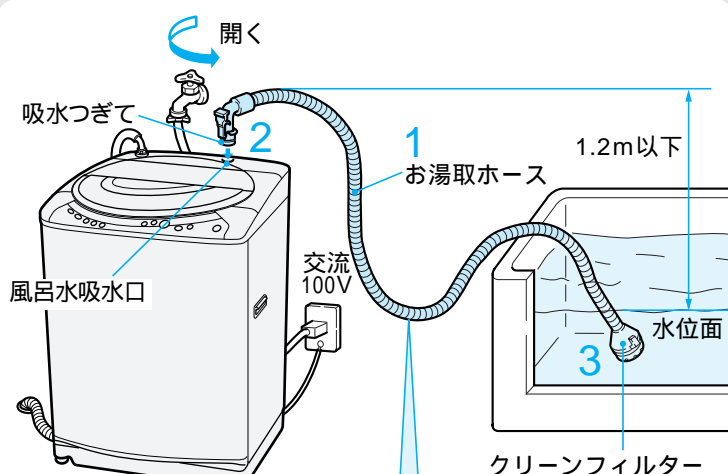

吸水中は、水の重さによりホースが垂れ下がり、クリーンフィルターが浮き上がる場合がありますので、垂れ下がり considering the hose's length and decide on it.

● 風呂水吸水の設定のしかた

お湯取ボタン を押し、風呂水を使う行程を設定します。

ボタンを押すごとに設定が変わります。選んだ内容は記憶します。

		洗い	すすぎ1	すすぎ2
1回押す	洗い	風呂水	水道水	水道水
2回押す	洗い すすぎ1	風呂水	風呂水	水道水
3回押す	洗い すすぎ1 すすぎ2	風呂水	風呂水	風呂水
4回押す	「お湯取」なし	水道水	水道水	水道水

- 注水すすぎの場合、規定水位まで風呂水を吸水後、水道水を注水します。
- 水量ボタン による補給水は水道水になります。
- 洗いやすすぎの給水中に一時停止をしてお湯取ボタン を押すと、風呂水を使う行程が変えられます。

ドライコース以外の「洗乾」「洗濯」コースでは風呂水の利用ができます。

● 風呂水吸水時のご注意

- 洗剤パワーチェンジャーがセットされていると、風呂水吸水しない場合があります。
(浸透イオン洗浄の効果を保つため、洗剤溶かし行程、浸透行程中の給水はすべて水道水で行います。
そのため、水量設定が30L以下の場合、お湯取を設定しても風呂水を吸水しません。
(水道水圧が低めの場合や洗濯物の量が多めの場合、少量の吸水をすることがあります)
- 洗剤パワーチェンジャーを動作させず、風呂水だけでお洗濯したいときは、次の手順で洗剤パワーチェンジャーの設定を取り消してください。

- 1 電源スイッチを「入」にする
 - 2 お湯取ボタンを3秒以上押す
● 「ピッ」と受付音がします。
 - 3 電源スイッチを「切」にする
● この設定は記憶されます。
- この設定にしたあとは、洗剤投入ケースに絶対に洗剤を入れないでください。洗剤パワーチェンジャーの中で固まってしまいます。
 - もとに戻すときは、もう一度同じ操作をしてください。「ピーッ」という受付音がします。

● お湯取ボタンをセットし、スタートしたあとの給水動作


浸透イオン洗浄を行うとき

- 1 洗剤パワーチェンジャーで、洗剤を溶かしたあと、衣類に洗剤液を浸透させます。
 - この間の給水は水道水となります。
- 2 風呂水ポンプが風呂水を吸い上げる。
 - 風呂水ポンプが運転を始めてから風呂水を吸い上げるのに約1～3分かかります。
(ホース内の空気を抜くためです)
 - 風呂水吸水中に風呂水ポンプを停止し、水道水を給水する場合があります。
(自吸性能を向上させるためです)


浸透イオン洗浄を行わないとき


- 1 水道水を約15秒間給水します。
 - 風呂水ポンプへ呼び水を給水します。
 - 水道水圧が低く、呼び水できない場合は、コップなどで風呂水吸水口に約180mlの水を入れてください。

風呂水がなくなったり、正しく風呂水吸水しなくなったとき

自動的に水道水に切り替わり運転を続けます。(以降の行程もすべて水道水に切り替えます)
このときは「CP」のエラー表示でお知らせします。詳しくは  85

エラー表示が出たときは

- 水道水給水中に一時停止し、エラーの原因を取り除いてください。(点検のしかたは  85)
- 引き続き風呂水を使う場合は、再度風呂水吸水を設定してください。
- エラー表示はそのコースが終わるまで表示しています。
- エラー表示中に一時停止 スタートするとエラー表示が消え、残時間表示になります。(ふたを閉めた状態)

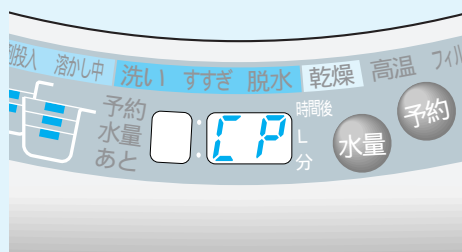


● お湯取ホース取扱上のごお願い

ホースを傷付けないでください。

- 浴室などのドアではさみ込まないでください。
- 無理な力をかけないでください。
- 金属部分とのこすれに注意してください。

ホースの外しかた、収納については  83


ご注意については  9

洗 乾

コース


洗濯 から **乾燥** まで全自動で行います。

- この洗濯乾燥機には 4 種類の洗濯・乾燥コースがあります。
次ページを目安にして洗濯・乾燥したいコースを選んでください。
- お湯取機能が使えます。

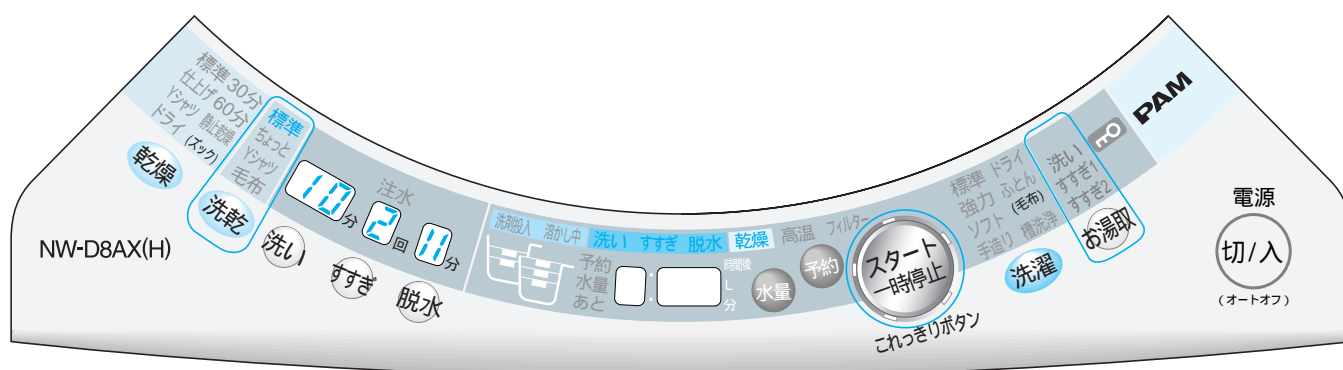

衣類 4.5kg の目安

乾燥状態の衣類を
押さえつけずに
入れた位置

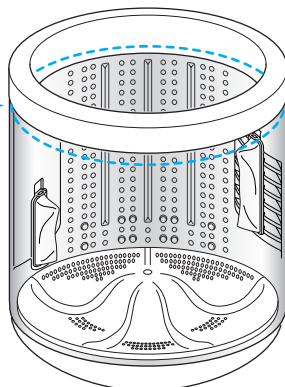

洗濯・脱水槽のステンレス部の
上端までが目安です。



洗濯コースの選びかた

衣類の種類

一般の衣類



パジャマ



肌着



ブリーフ

その他：タオル、くつ下、トレーナー、トレーニングウェアなど

おすすめの全自動コース

標準 26

ふだんの洗濯・乾燥に

洗濯物に適した内容で自動的に洗い、乾かします。

シワになりやすい衣類



ランジェリー



綿シャツ

その他：Tシャツ、ジーンズ・綿パン、シャツなど

ちょっと 28

温風運転で衣類をほぐし、
吊り干しするときに

洗濯物に適した内容で洗い、約30分
間乾かします。

Yシャツ 30

同類の素材のYシャツ、ブラウス
などを洗濯・乾燥したいときに

同類の素材のYシャツやブラウスな
どを自動的に洗い、シワを抑えるた
め少し湿り気のある状態まで乾かし
ます。

おすすめの洗剤

粉末合成洗剤
液体洗剤

(洗剤投入ケースに入れ
てください)

毛布



毛布

毛布 32

毛布などの洗い・乾燥に


ふとん水流でやさしく洗い、乾かし
ます。

液体洗剤
液体中性洗剤

(直接洗濯槽に入れてく
ださい)

洗剤パワーチェンジャーは「毛布」コースでは使えません。
洗剤は必ず直接洗濯槽に入れてください。

- 粉石けんをご使用になる場合は 18
- 「ちょっと」「Yシャツ」コースは洗濯・乾燥終了後、すぐに吊り干ししてください。 28、30
- 乾燥してはいけない衣類などは 63、65
- お洗濯キャップは使用しないでください。

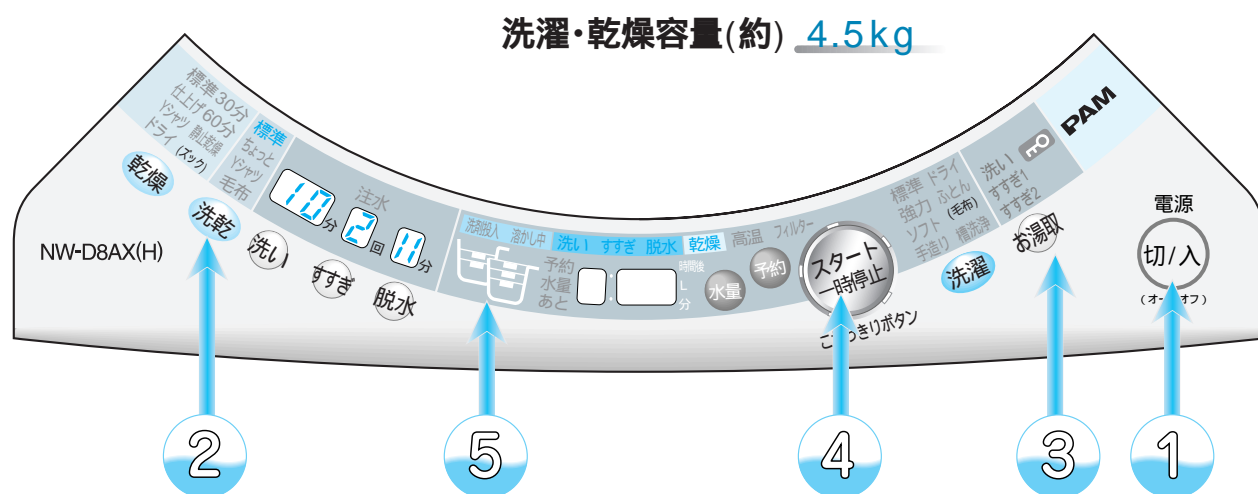

① 洗濯物を入れ、電源 **切/入** を押す

② 洗濯ボタン **洗濯** を押して、
「標準」を選ぶ

お湯取をすでに設定しているか、
風呂水を利用しないときは ④ へ

③ お湯取ボタン **お湯取** を押して、
風呂水吸水を設定する

④ スタートボタン **スタート/一時停止** を押す

⑤ 内ふたを閉め、洗剤量(目安)に従って、洗剤投入ケースに
洗剤を入れ、ふたを閉める

洗濯・乾燥運転終了

メロディ(ブザー)でお知らせします

洗濯・乾燥運転終了後、
自動でふんわりガード運転に入ります **27**

● 洗濯ボタンを押すごとにランプの
点灯位置が移動します。

● お湯取の設定は次回へ記憶されま
す。
● お湯取の設定のしかたは **22**

● かくはん翼が回転して洗濯量を感じ
知し、洗剤量を表示します。

15

● ふたを閉めると給水を開始します。
● ふたを閉めたあとは洗濯物の質を
検知し、洗濯内容を決めるため、
低い水位と規定水位でセンシング
します。


使用する洗剤：粉末合成洗剤
：液体洗剤

● 洗剤の入れかたについては

16 ~ 18

● 洗濯・乾燥が終了、衣類を取り出し
たあとは、毎回乾燥フィルターを掃
除する **78**

「標準」コースの洗濯・乾燥動作

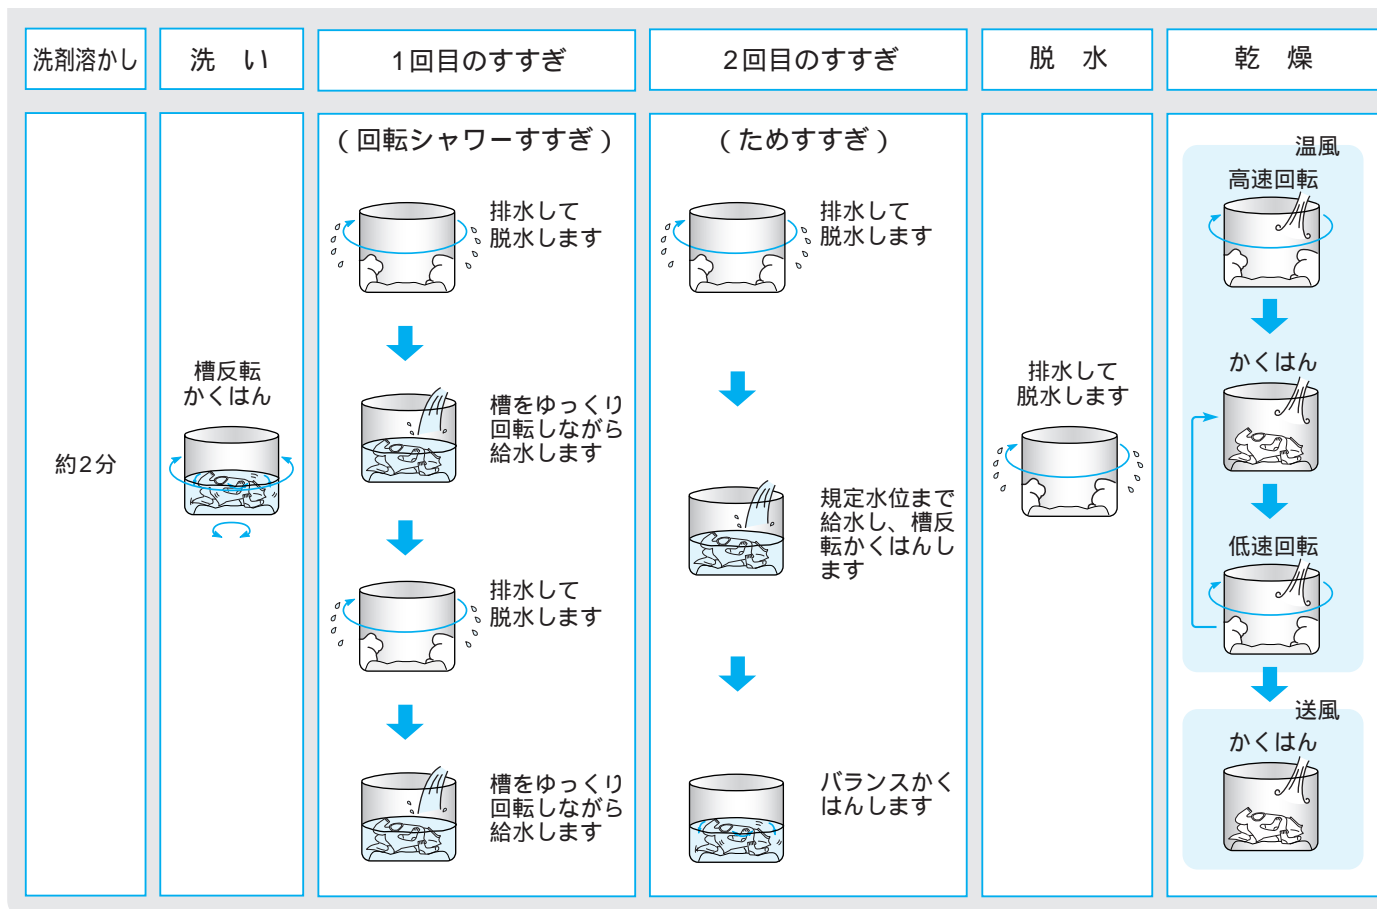

- 乾燥運転中に、一時停止をしたり、電源を切ってもふたがロックされているので、すぐにふたを開けられません。👉 59

ふんわりガード運転について

「ふんわりガード」は乾燥運転終了後、衣類のふんわり感を保つための機能です。
乾燥は終了していますので、ふたを開けて衣類を取り出せます。
ふたを開けると電源が切れます。

終了ブザーが鳴り終わったら、自動的に「ふんわりガード」運転に入ります。
ふんわりガード中は、残時間表示が0：00で点滅表示します。

運転終了ブザー

ふんわりガード運転



- 洗乾の「ちょっと」「Yシャツ」「毛布」コース、乾燥の「Yシャツ」「ドライ」「静止乾燥(ズック)」コースは、「ふんわりガード」運転を行いません。


「ふんわりガード」運転を省きたいときは

- ① 電源スイッチを「入」にする
- ② 「乾燥」コースボタンを3秒以上押す。「ピッ」と受付音がします。
- ③ このあと、洗乾コース、乾燥コースを設定します。この設定は電源を切ると消去されます。

ご注意 内ふたを確実に閉めないで乾燥運転を行うと、故障の原因になります。



「ちょっと」コース

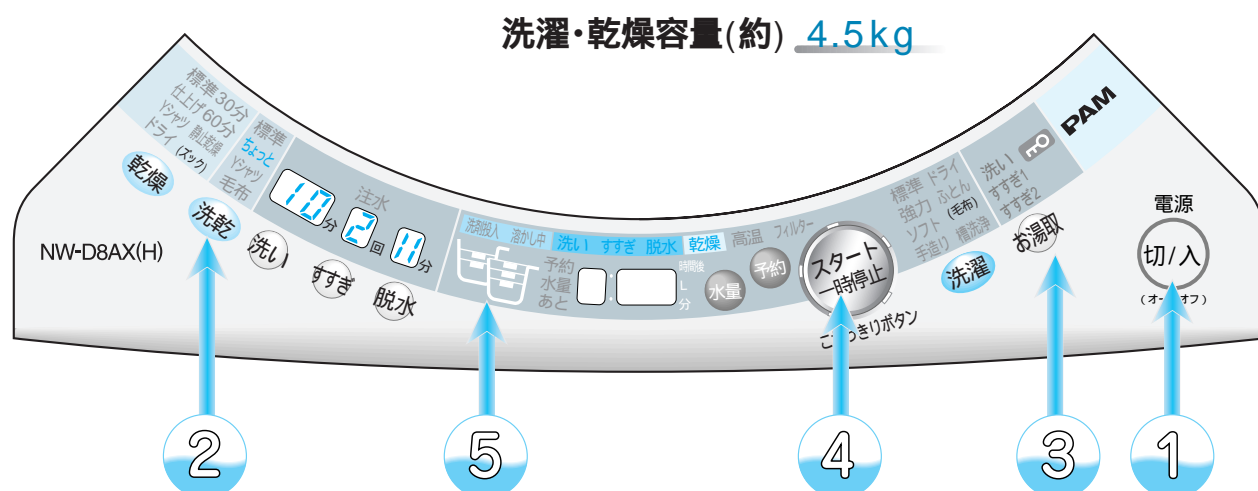

① 洗濯物を入れ、電源 (切/入) を押す

② 洗乾ボタン 洗乾 を押して、「ちょっと」を選ぶ

お湯取をすでに設定しているか、風呂水を利用しないときは ④ へ

③ お湯取ボタン お湯取 を押して、風呂水吸水を設定する

④ スタートボタン (スタート一時停止) を押す

⑤ 内ふたを閉め、洗剂量(目安)に従って、洗剤投入ケースに洗剤を入れ、ふたを閉める

洗濯・乾燥運転終了

メロディ(ブザー)でお知らせします

● 洗乾ボタンを押すごとにランプの点灯位置が移動します。

● お湯取の設定は次回へ記憶されます。
● お湯取の設定のしかたは [22](#)

● かくはん翼が回転して洗濯量を検知し、洗剂量を表示します。

[15](#)

● ふたを閉めると給水を開始します。
● ふたを閉めたあとは洗濯物の質を検知し、洗濯内容を決めるため、低い水位と規定水位でセンシングします。


使用する洗剤：粉末合成洗剤
：液体洗剤

● 洗剤の入れかたについては

[16 ~ 18](#)

● 洗濯・乾燥が終了、衣類を取り出したあとは、毎回乾燥フィルターを掃除する [78](#)

「ちょっと」コースの洗濯・乾燥動作

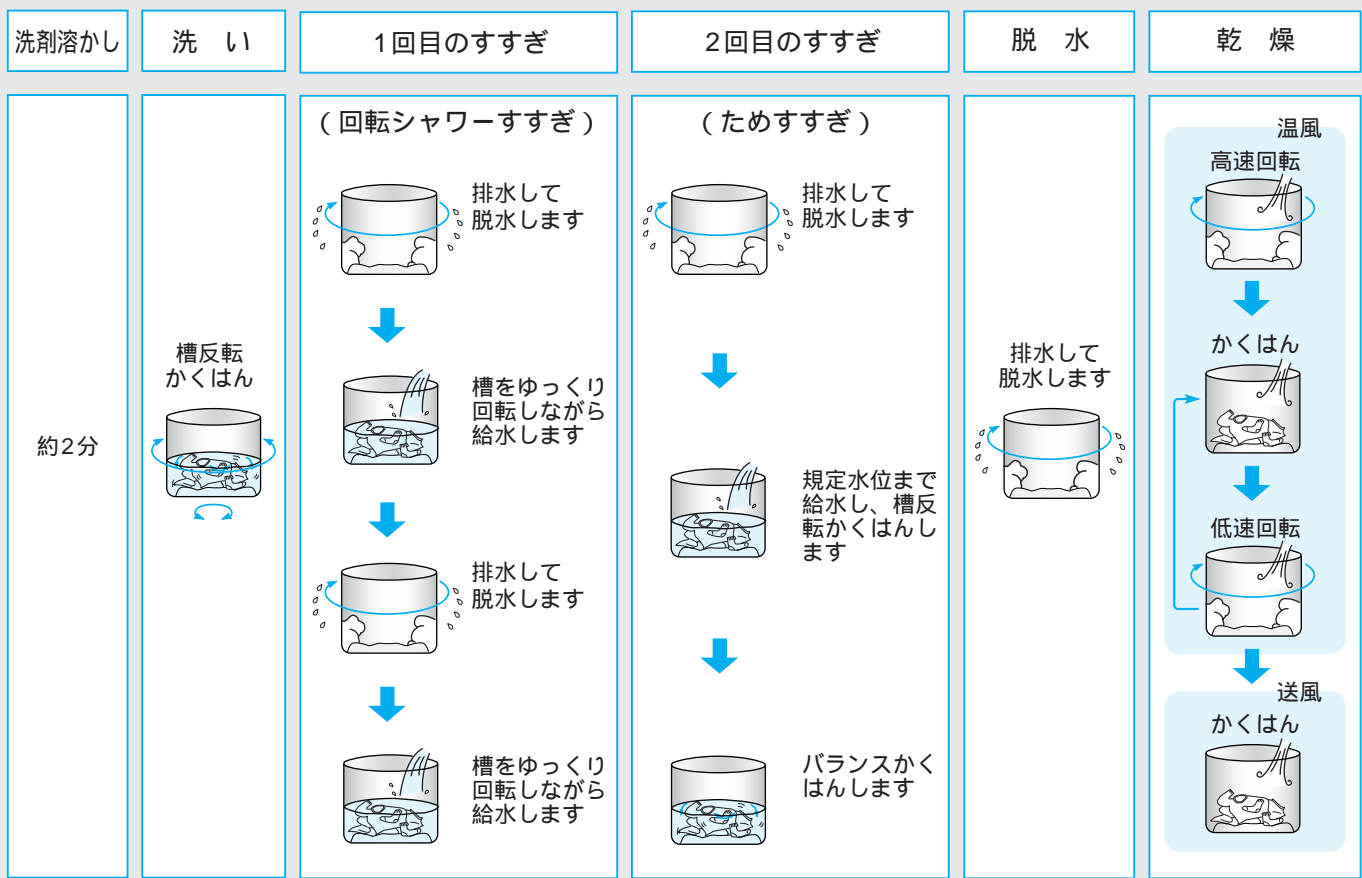


- 衣類にちょっと湿り気を残したまま終了するコースです。
- 乾燥運転中に、一時停止をしたり、電源を切ってもふたがロックされているので、すぐにふたを開けられません。👉 59

洗濯・乾燥が終了したら、すぐに吊り干ししてください。

- ふた周辺や金属部が高温になっている場合がありますので、取り出しは十分気をつけてください。
- 衣類が少し湿っているため、そのままにしておくとシワの原因になります。



「Yシャツ」コース

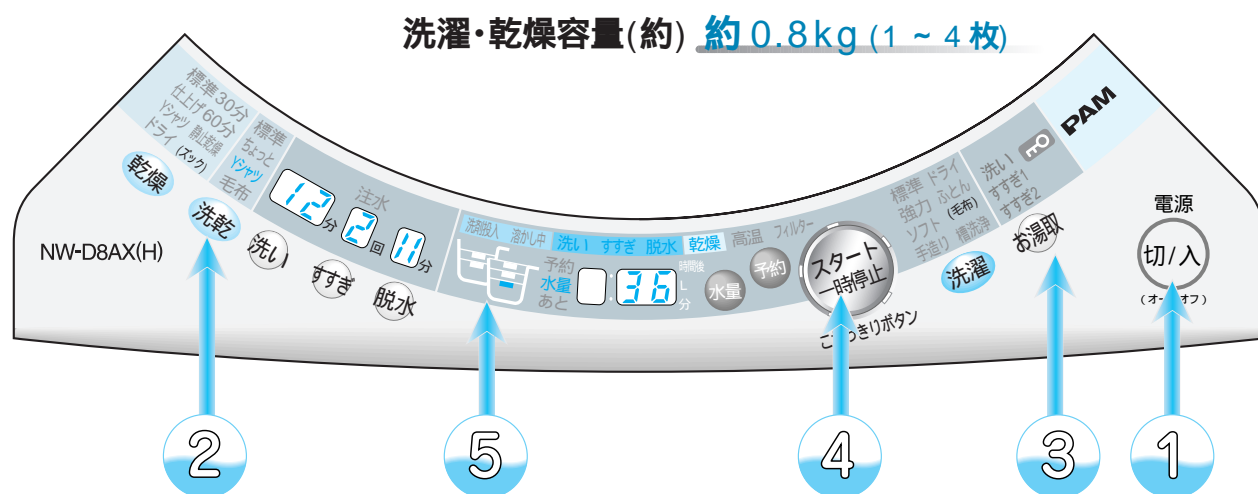

① 洗濯物を入れ、電源 (切/入) を押す

② 洗乾ボタン (洗乾) を押して、「Yシャツ」を選ぶ

お湯取をすでに設定しているか、風呂水を利用しないときは ④ へ

③ お湯取ボタン (お湯取) を押して、風呂水吸水を設定する

④ スタートボタン (スタート一時停止) を押す

⑤ 内ふたを閉め、洗剤量(目安)に従って、洗剤投入ケースに洗剤を入れ、ふたを閉める

洗濯・乾燥運転終了

メロディ(ブザー)でお知らせします

● 洗乾ボタンを押すごとにランプの点灯位置が移動します。

● お湯取の設定は次回へ記憶されます。
● お湯取の設定のしかたは [22](#)

● かくはん翼が回転して洗濯量を検知し、洗剤量を表示します。

[15](#)

● ふたを閉めると給水を開始します。
● ふたを閉めたあとは洗濯物の質を検知し、洗濯内容を決めるため、低い水位と規定水位でセンシングします。


使用する洗剤：粉末合成洗剤
：液体洗剤

● 洗剤の入れかたについては

[16 ~ 18](#)

● 洗濯・乾燥が終了、衣類を取り出したあとは、毎回乾燥フィルターを掃除する [78](#)


「Y シャツ」コースの洗濯・乾燥動作

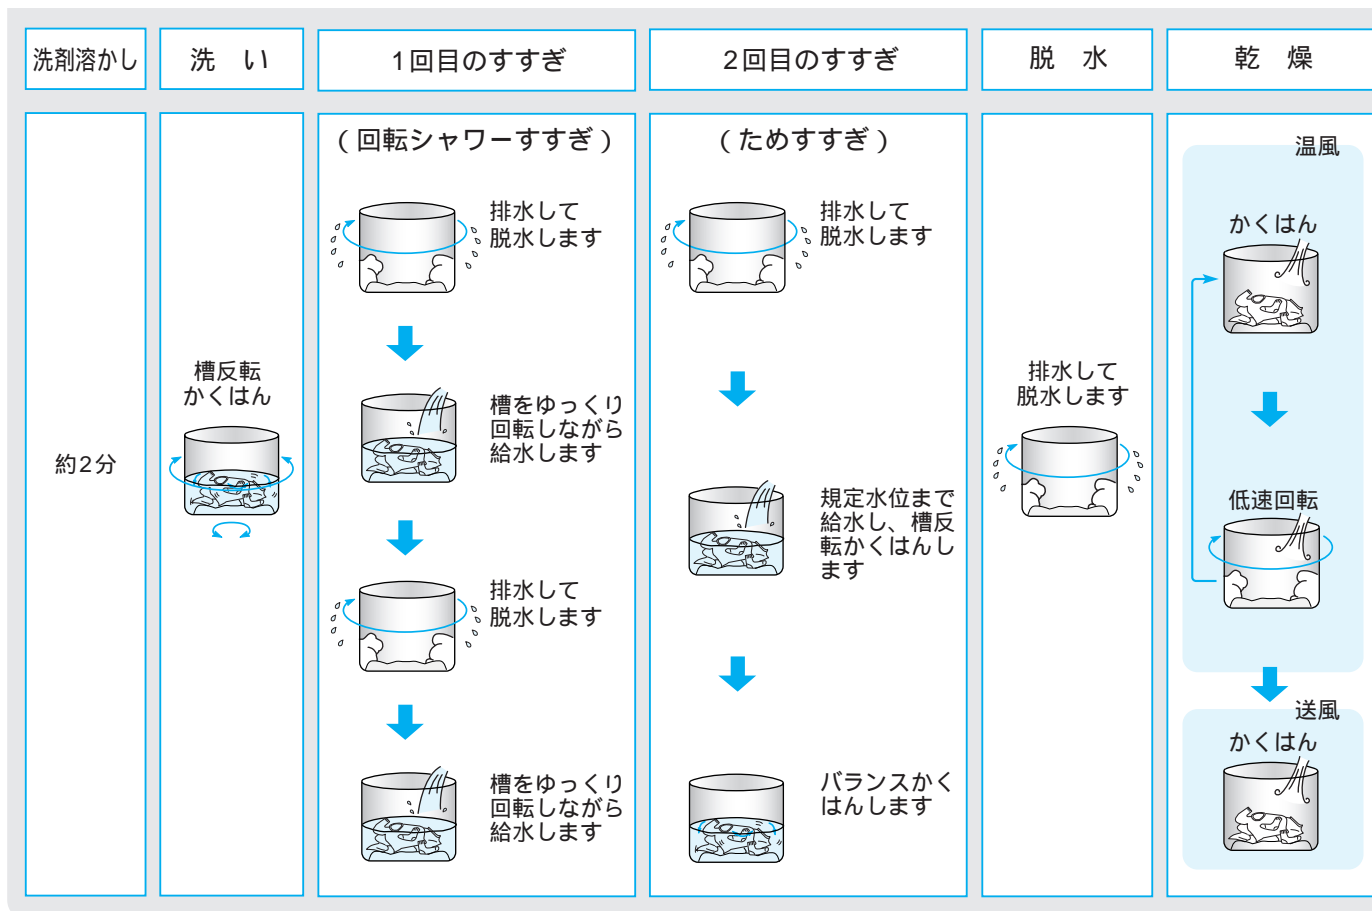


- 衣類がシワにならない程度に湿り気を残して終了するコースです。
- 乾燥運転中に、一時停止をしたり、電源を切ってもふたがロックされているので、すぐにふたを開けられません。👉 59

洗濯・乾燥が終了したら、すぐに吊り干ししてください。シワが多めの場合はアイロンがけをしてください。

- ふた周辺や金属部が高温になっている場合がありますので、取り出しは十分気をつけてください。
- 衣類が少し湿っているため、そのままにしておくとシワの原因になります。

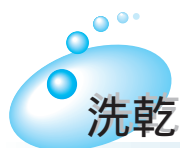

「毛布」コース

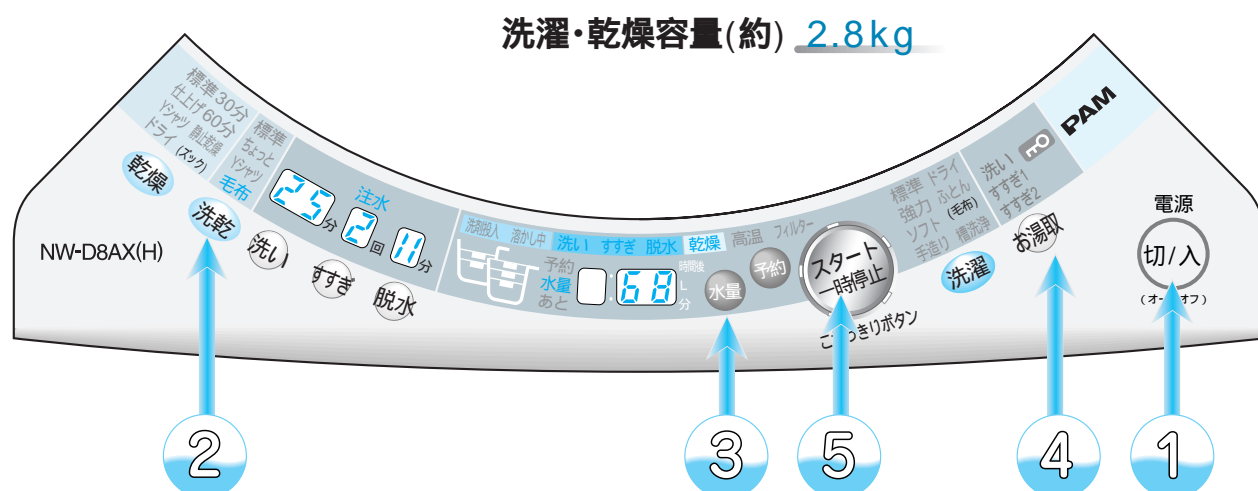

洗剤パワーチェンジャーは使用できません

準備を行う 33

- ① 洗濯物を入れ、電源 切/入 を押す
- ② 洗乾ボタン 洗乾 を押して、「毛布」を選ぶ
- ③ 水量 水量 をセットし、液体洗剤を入れ、内ふた、ふたを閉める
(洗剤量目安は表示されません)
- ④ お湯取ボタン お湯取 を押して、風呂水吸水を設定する
- ⑤ スタートボタン スタート/一時停止 を押す

洗濯・乾燥運転終了
メロディ(ブザー)でお知らせします

● お洗濯キャップは使用しないでください。

● 洗濯ボタンを押すごとにランプの点灯位置が移動します。

使用する洗剤：液体洗剤
：液体中性洗剤

● 洗剤は直接洗濯槽に入れてください。

● お湯取の設定は次回へ記憶されます。

● お湯取の設定のしかたは 22


● 水量は変更できます。

● 洗濯・乾燥が終了、衣類を取り出したあとは、毎回乾燥フィルターを掃除する 78


お洗濯を始める前の準備

毛布の入れかた (洗乾コースは乾燥まで行うので、洗濯コースと毛布の入れかたが異なります) のでご注意ください

< 折りかた >

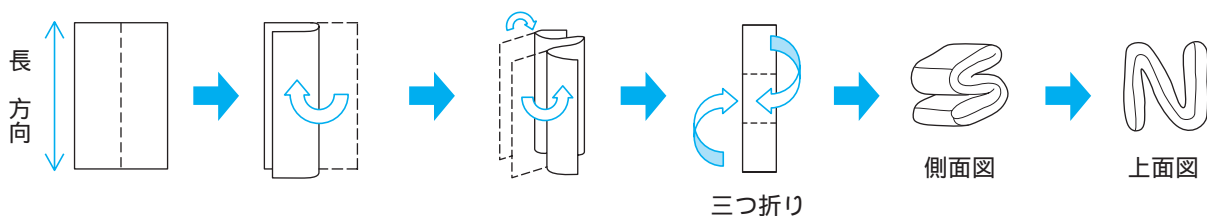

< セット方法 >

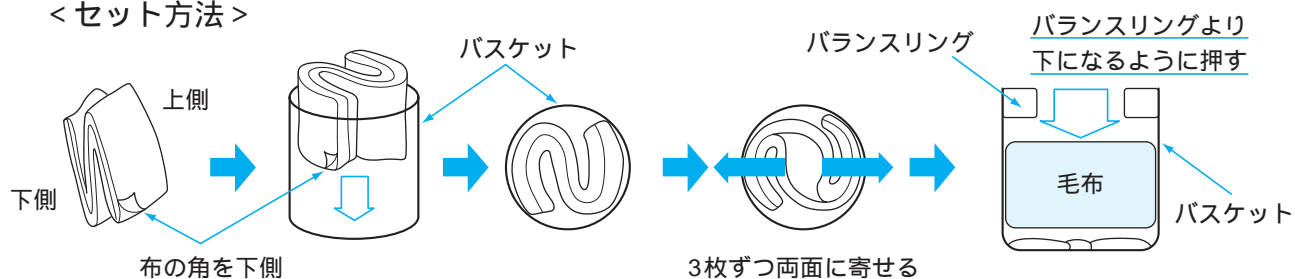

「毛布」コースの洗濯・乾燥動作

洗濯：洗濯の「ふとん」コースの運転内容と同じです。👉 47

乾燥：洗乾の「標準」コースの運転内容と同じです。👉 27

- 乾燥運転中に、一時停止をしたり、電源を切ってもふたがロックされているので、すぐにふたを開けられません。👉 59

運転終了後、乾きにムラがあるようなときは、毛布を折り返し、「静止乾燥」コースで再度乾燥させてください。(他のコースは絶対に使用しないでください) 👉 66


- お洗濯キャップは使用しないでください。乾燥の熱でお洗濯キャップが溶けてしまいます。
- 電気毛布は絶対に乾燥しないでください。

洗濯

コース

洗濯機 として使えます。

- この洗濯乾燥機には 6 種類の洗濯コースがあります。
次ページを目安にしてお洗濯したいコースを選んでください。
- お湯取機能が使えます。

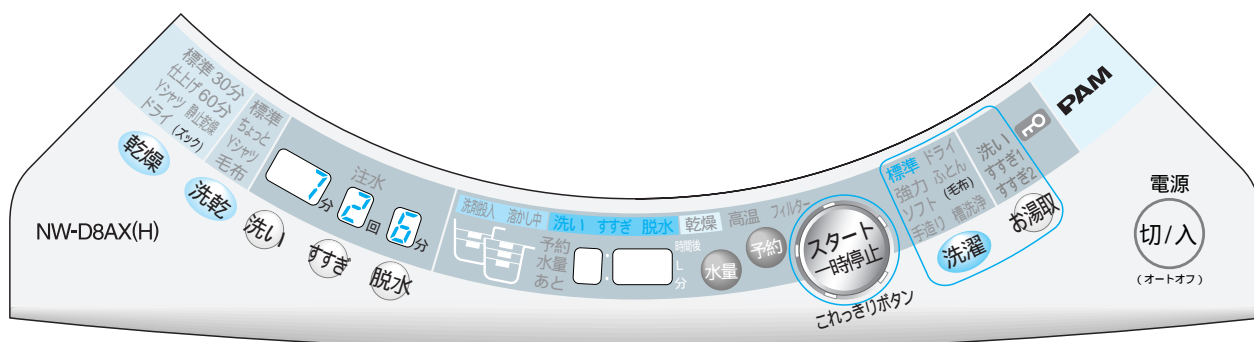




洗濯コースの選びかた

洗濯物の種類

おすすめの全自動コース

おすすめの洗剤


汚れの多いもの

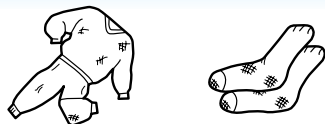

強力 38

えり、そで、くつ下などの
がんこな汚れに
強めの水流でしっかり洗います。

一般の衣類

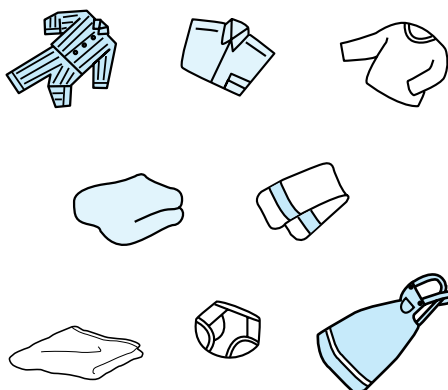

標準 36

ふだんのお洗濯に
洗濯物に適した内容で自動的に洗います。

手造り 42

自分流の洗濯コースを
造りたいときに
我が家に合った洗濯内容を記憶して
洗います。


デリケートな衣類



ソフト 40

ランジェリーや「手洗い」表示の
セーターなどに
手洗い水流でやさしく洗います。


ドライ、ドライ、手洗い 表示の衣類

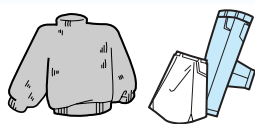

ドライ 48

ドライマーク表示のセーター、
ブラウスなどに
回転水流でやさしく洗います。

大物



ふとん 45

掛ふとん、毛布に
ふとん水流でやさしく洗います。

粉末合成洗剤
液体洗剤

(洗剤投入ケースに入れ
てください)

液体中性洗剤
または
粉末合成洗剤
液体洗剤

(洗剤投入ケースに入れ
てください)

ドライマーク
衣類専用洗剤
液体中性洗剤

(直接洗濯槽に入れてく
ださい)

液体洗剤
羽毛などは
液体中性洗剤


(直接洗濯槽に入れてく
ださい)

洗剤パワーチェンジャーは「ドライ」「ふとん」コースでは使えません。
洗剤は必ず直接洗濯槽に入れてください。

- 「ドライ」「ふとん」コースは別売のお洗濯キャップ「MO-F87」が必要です。 52
- 粉石けんをご使用になる場合は 18



「標準」コース

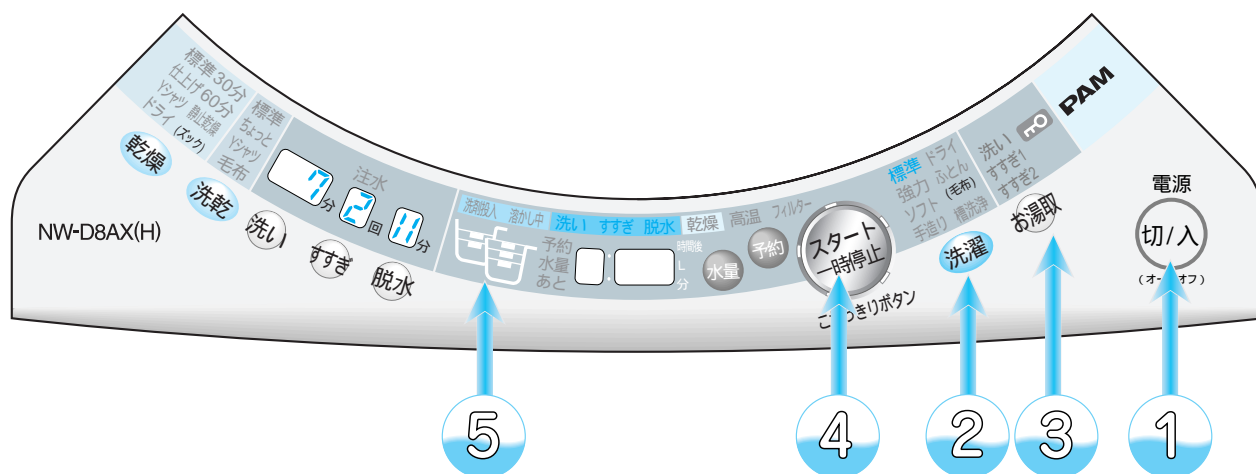

- ① 洗濯物を入れ、電源 切/入 を押す
 「標準」が点灯しているときは ③ へ
 - ② 洗濯ボタン 洗濯 を押して、「標準」を選ぶ
 お湯取をすでに設定しているか、風呂水を利用しないときは ④ へ
 - ③ お湯取ボタン お湯取 を押して、風呂水吸水を設定する
 - ④ スタートボタン スタート一時停止 を押す
 - ⑤ 内ふたを閉め、洗剤量(目安)に従って、洗剤投入ケースに洗剤を入れ、ふたを閉める
- 洗濯運転終了**
メロディ(ブザー)でお知らせします

● 洗濯ボタンを押すごとにランプの点灯位置が移動します。

- お湯取の設定は次回へ記憶されます。
- お湯取の設定のしかたは [22](#)

● かくはん翼が回転して洗濯量を検知し、洗剤量を表示します。


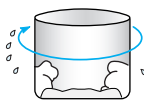



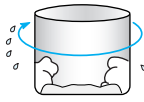




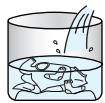

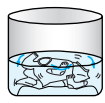
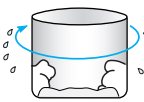
[15](#)


- ふたを閉めると給水を開始します。
- ふたを閉めたあとは洗濯物の質を検知し、洗濯内容を決めるため、低い水位と規定水位でセンシングします。

使用する洗剤：粉末合成洗剤
：液体洗剤

- 洗剤の入れかたについては [16 ~ 18](#)

「標準」コースの洗濯動作

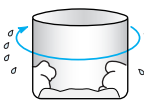洗剤溶かし	洗 い	1回目のすすぎ	2回目のすすぎ	脱 水
約2分	槽反転かくはん 	(回転シャワーすすぎ)  排水して脱水します   槽をゆっくり回転しながら給水します   排水して脱水します   槽をゆっくり回転しながら給水します	(ためすすぎ)  排水して脱水します   規定水位まで給水し、槽反転かくはんします   バランスかくはんします	排水して脱水します 

ソフト仕上剤、漂白剤をお使いになるとき  17

「標準」コースで自動設定される最高水位の水量は62Lです。

 を押すと68Lまで上げることができます。

ふたが開いていると、洗濯動作をしませんので、必ず閉めてください。(内ふたもきちんと閉めてください)

洗いやすすぎの槽反転かくはんは、洗濯量が多い場合、かくはんになることがあります。

1回目のすすぎに風呂水を利用するときは、すすぎの内容が「ためすすぎ」になります。

洗いのかくはん中にときどき洗剤パワーチェンジャーが動作することがあります。


(洗剤パワーチェンジャー内をクリーニングするためです)

お願い

- 化せん、ポリエステルなどの衣類は軽いため、水位が低くなる場合があります。
- 大物や厚手のものは先に入れてください。
- 水量が少ないと気になるときは、水量ボタンでお好みの水位に変更してください。



「強力」コース

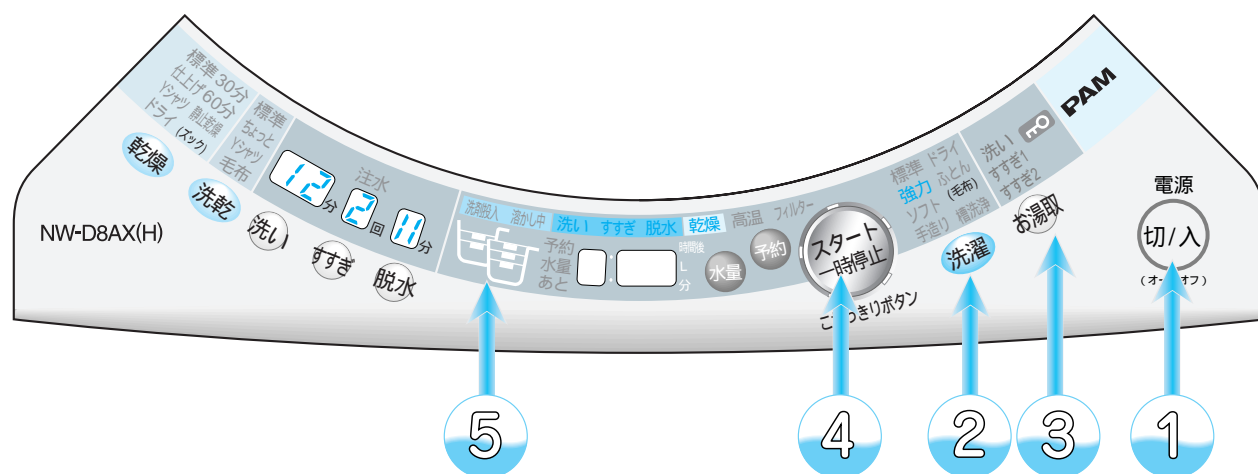

- ① 洗濯物を入れ、電源 **切/入** を押す
 「強力」が点灯しているときは ③ へ
 - ② 洗濯ボタン **洗濯** を押して、「強力」を選ぶ
 お湯取をすでに設定しているか、風呂水を利用しないときは ④ へ
 - ③ お湯取ボタン **お湯取** を押して、風呂水吸水を設定する
 - ④ スタートボタン **スタート/一時停止** を押す
 - ⑤ 内ふたを閉め、洗剤量(目安)に従って、洗剤投入ケースに洗剤を入れ、ふたを閉める
- 洗濯運転終了**
メロディ(ブザー)でお知らせします

● 洗濯ボタンを押すごとにランプの点灯位置が移動します。


- お湯取の設定は次回へ記憶されます。
- お湯取の設定のしかたは [22](#)


- かくはん翼が回転して洗濯量を検知し、洗剤量を表示します。
[15](#)
- ふたを閉めると給水を開始します。
- ふたを閉めたあとは洗濯物の質を検知し、洗濯内容を決めるため、低い水位と規定水位でセンシングします。

使用する洗剤：粉末合成洗剤
：液体洗剤

- 洗剤の入れかたについては [16 ~ 18](#)

「強力」コースの洗濯動作

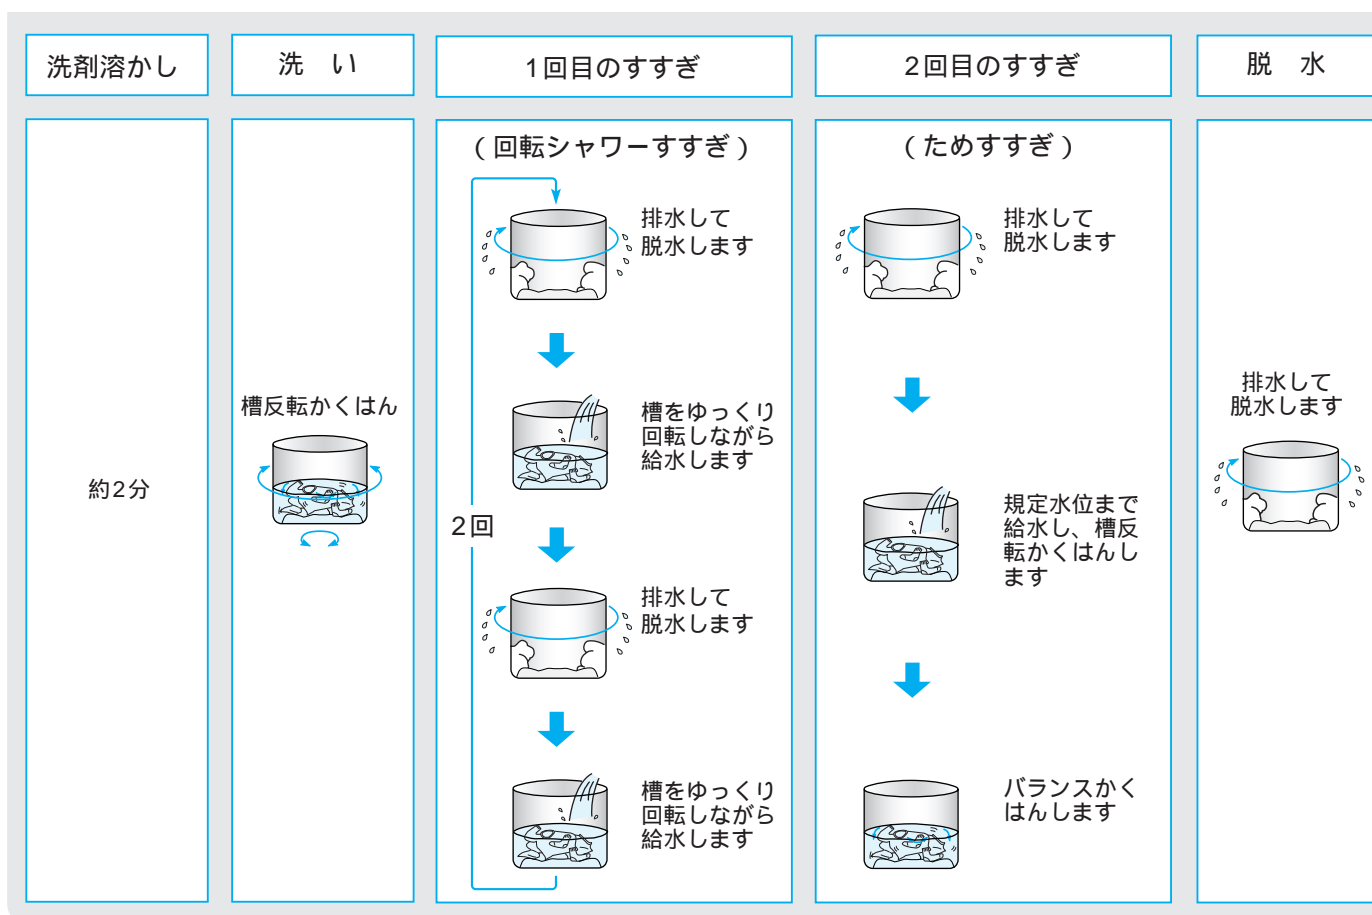

ソフト仕上剤、漂白剤をお使いのとき  17

ふたが開いていると、洗濯動作をしませんので、必ず閉めてください。(内ふたもきちんと閉めてください)

洗いやすすぎの槽反転かくはんは、洗濯量が多い場合、かくはんになることがあります。

1回目のすすぎに風呂水を利用するときは、すすぎの内容が「ためすすぎ」になります。

洗いのかくはん中にときどき洗剤パワーチェンジャーが動作することがあります。


(洗剤パワーチェンジャー内をクリーニングするためです)

ご注意

- 長時間衣類に付いていた汚れや黄ばみは、浸透イオン洗浄でも落ちないことがあります。(前洗いや漂白剤のご使用をおすすめします)
- 傷みの気になる衣類は洗わないでください。(衣類を傷める恐れがあります)



「ソフト」コース

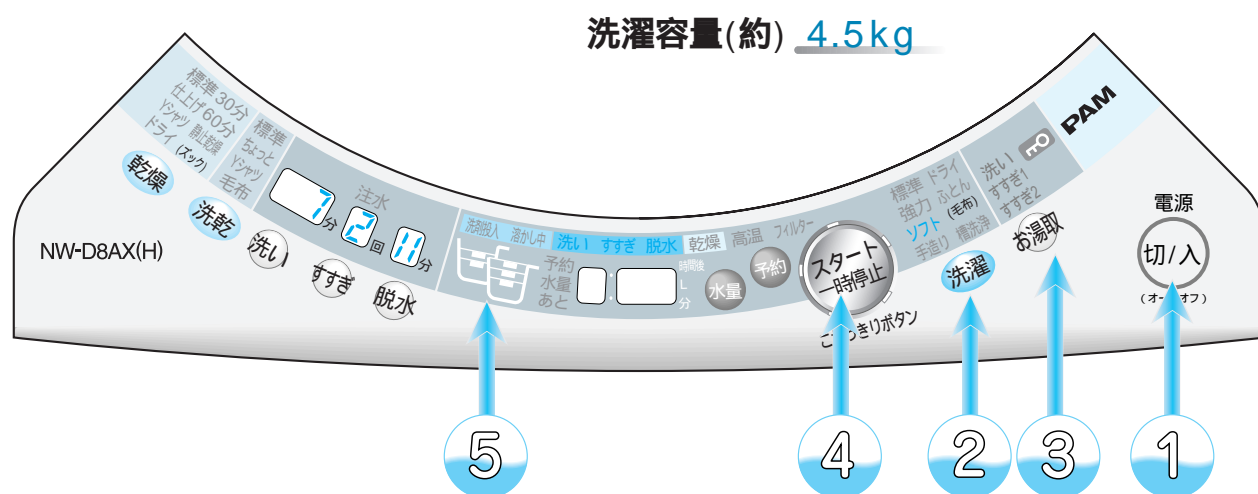

① 洗濯物を入れ、電源 切/入 を押す

「ソフト」が点灯しているときは ③ へ

② 洗濯ボタン 洗濯 を押して、
「ソフト」を選ぶ

お湯取をすでに設定しているか、
風呂水を利用しないときは ④ へ

③ お湯取ボタン お湯取 を押して、
風呂水吸水を設定する

④ スタートボタン スタート一時停止 を押す

⑤ 内ふたを閉め、洗剤量(目安)に従って、洗剤投入ケースに
洗剤を入れ、ふたを閉める

洗濯運転終了

メロディ(ブザー)でお知らせします

● 洗濯ボタンを押すごとにランプの点灯位置が移動します。

● お湯取の設定は次回へ記憶されます。

● お湯取の設定のしかたは [22](#)

● かくはん翼が回転して洗濯量を検知し、洗剤量を表示します。

[15](#)

● ふたを閉めると給水を開始します。


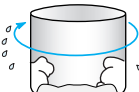



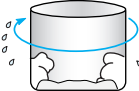








● ふたを閉めたあとは洗濯物の質を検知し、洗濯内容を決めるため、低い水位と規定水位でセンシングします。

使用する洗剤：粉末合成洗剤
：液体洗剤
：液体中性洗剤


● 洗剤の入れかたについては

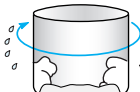[16 ~ 18](#)

「ソフト」コースの洗濯動作

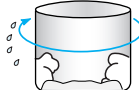洗剤溶かし	洗 い	1回目のすすぎ	2回目のすすぎ	脱 水
約2分	槽反転かくはん 	<p>(回転シャワーすすぎ)</p>  排水して脱水します   槽をゆっくり回転しながら給水します   排水して脱水します   槽をゆっくり回転しながら給水します	<p>(ためすすぎ)</p>  排水して脱水します   規定水位まで給水し、槽反転かくはんします   バランスかくはんします	排水して脱水します 

軽い汚れの場合、洗剤は通常の5～6割が適当です。

ソフト仕上剤、漂白剤をお使いのとき  17

ふたが開いていると、洗濯動作をしませんので、必ず閉めてください。(内ふたもきちんと閉めてください)

洗いやすすぎの槽反転かくはんは、洗濯量が多い場合、かくはんになることがあります。

1回目のすすぎに風呂水を利用するときは、すすぎの内容が「ためすすぎ」になります。

洗いのかくはん中にときどき洗剤パワーチェンジャーが動作することがあります。


(洗剤パワーチェンジャー内をクリーニングするためです)

脱水のシワや絞りすぎが気になる場合は  を押し、脱水時間を短めに設定してください。

洗濯が終わったら


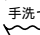
ウールのセーターなどは、形くずれしないように干すのがポイントです。


- 風呂のふたなどを使って平干しにすると形くずれが防げます。

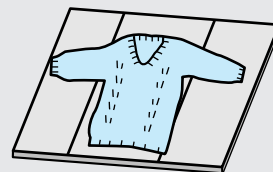

ご注意

つぎの物は洗わないでください。

- 絵表示が  のみで、 表示のないもの。
- 羊毛以外の獣毛素材。(カシミア、アンゴラ、モヘヤなど)
- レース編みなど特殊な編みかたのもの。
- 洗濯物の量と質によっては、槽回転しない場合があります。

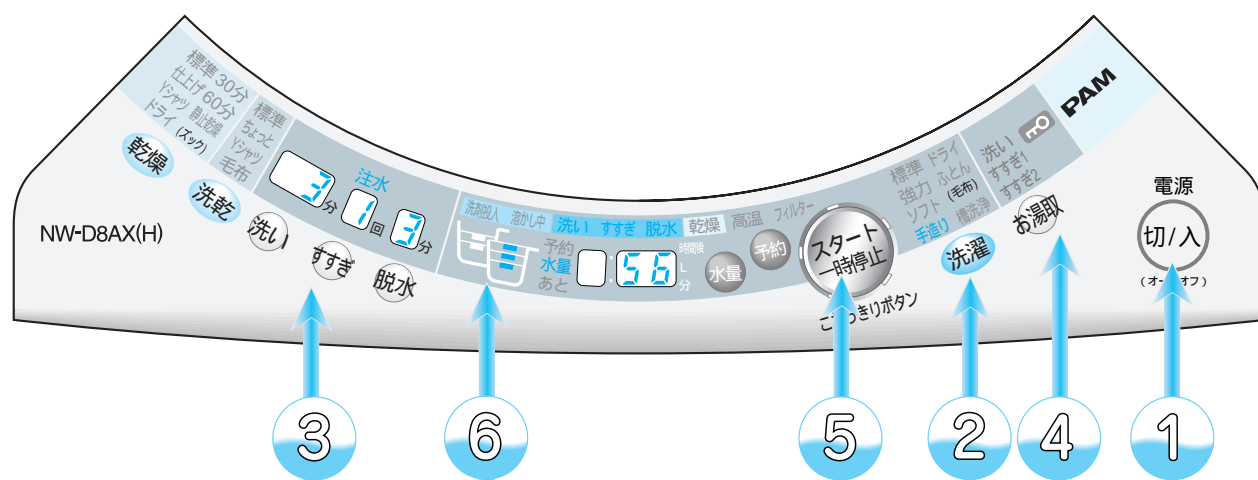

1 洗濯物を入れ、電源 切/入 を押す

「手造り」が点灯しているときは ③ へ

2 洗濯ボタン 洗濯 を押して、「手造り」を選ぶ

3 水量、洗い、すすぎ、脱水のボタンを押して、お好みの内容に設定する

お湯取をすでに設定しているか、風呂水を利用しないときは ⑤ へ

4 お湯取ボタン お湯取 を押して、風呂水吸水を設定する

5 スタートボタン スタート一時停止 を押す

6 内ふたを閉め、洗剤量(目安)に従って、洗剤投入ケースに洗剤を入れ、ふたを閉める

洗濯運転終了

メロディ(ブザー)でお知らせします

● 始めは、水量「56L」、洗い「3分」、すすぎ「注水すすぎ1回」、脱水「3分」が設定されています。

● 洗濯ボタンを押すごとにランプの点灯位置が移動します。

● お湯取の設定は次回へ記憶されます。
● お湯取の設定のしかたは [22](#)

● ふたを閉めると給水を開始します。
● ふたを閉めたあとは洗濯物の質を検知し、洗濯内容を決めるため、低い水位と規定水位でセンシングします。

使用する洗剤：粉末合成洗剤
：液体洗剤

● 洗剤の入れかたについては [16 ~ 18](#)

水量、洗い、すすぎ、脱水ボタンの使いかた(切り替え内容)

各ボタンを押すごとに設定が変わります。

水量

- 「24L」～「68L」まで12段階に設定できます。

68L
65L
62L
59L
56L
30L
24L

洗い

- 「洗いなし」「3分」～「15分」まで1分単位で設定できます。

15分
14分
13分
4分
3分
「洗い」なし

すすぎ

- 「すすぎなし」～「注水3回」まで7段階に設定できます。

注水3回
3回
注水2回
2回
注水1回
1回
「すすぎ」なし

脱水

- 「脱水なし」～「H(15分)」まで12段階に設定できます。

H分 (15分)
11分
9分
8分
3分
2分
1分
「脱水」なし

1分単位

- すすぎで、注水の表示は「注水すすぎ」、表示なしは「ためすすぎ」になります。
- は工場出荷時の設定(初期設定)を表します。

ソフト仕上剤、漂白剤をお使いのとき 17

設定水量と洗い、すすぎの洗濯動作

設定水量	洗い	すすぎ
62L 以上	 かくはん	 かくはん
62L 未満	 槽反転かくはん	 かくはん

ふたが開いていると、洗濯動作をしませんので、必ず閉めてください。(内ふたもきちんと閉めてください)


1 回目のすすぎに風呂水を利用するときは、すすぎの内容が「ためすすぎ」になります。

洗いのかくはん中にときどき洗剤パワーチェンジャーが動作することがあります。
(洗剤パワーチェンジャー内をクリーニングするためです)



「手造り」コース(続き)

「手造り」コースを利用して、いろいろな洗濯コースをつくる

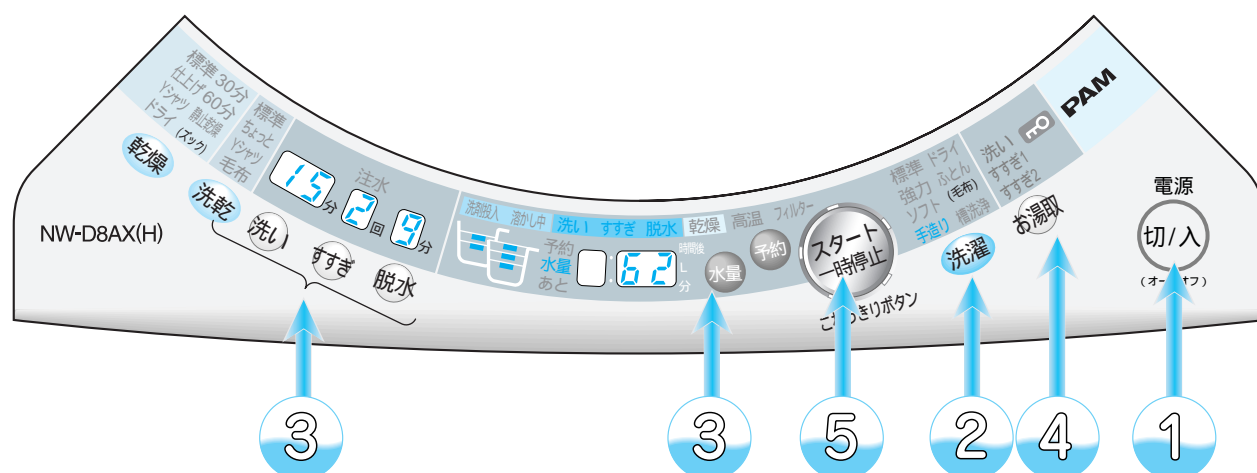

設定例

1

洗濯物を入れ、電源を押す

2

「手造り」コースを選ぶ

いそいでお洗濯するとき

洗いを 3 分、
注水すすぎを 1 回、
脱水を 3 分、
(水量はお好みに設定)

風呂水を使うときは、
「お湯取」を設定する

スタートボタンを
押す

3

4

5

念入りにお洗濯するとき

洗いを 15 分、
ためすすぎを 2 回、
脱水を 9 分、
(水量はお好みに設定)

風呂水を使うときは、
「お湯取」を設定する

スタートボタンを
押す




「ふとん」コース


お洗濯を始める前の準備

洗濯槽が回転する「ふとん水流」でふとんに無理な力を加えないで、掛けふとんや毛布をやさしくていねいに洗い上げます。


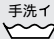
「ふとん」コースでお洗濯するときは、別売りの「お洗濯キャップ (MO-F87)」が必要です。

- お洗濯キャップを使用せずにお洗濯すると、洗濯物を傷めたり、本体が破損する恐れがあります。

お洗濯キャップの取り付け・取り外しかたについて  52

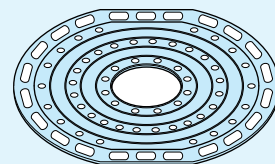


洗濯できる掛ふとん

- 中わた材質が化せん（ポリエステル）のふとん
掛ふとん（シングルサイズ 幅 150cm × 長さ 210cm 以下、中わた質量 1.8kg 以下のもの）
肌掛ふとん（ダブルサイズ 幅 190cm × 長さ 210cm 以下、中わた質量 1.8kg 以下のもの）
- 中わた材質が羽毛の掛ふとんで 、 表示のあるもの
(例：肌掛ふとん 中わた質量 0.5kg など)



ご注意



- 中わた材質が羊毛のものや、カバー材質が絹のものは洗わないでください。

洗濯できる毛布

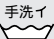-  と表示されている毛布。
- アクリル、またはポリエステルのダブルサイズのマイヤー毛布、タフト毛布、織毛布（幅 180cm × 長さ 230cm 以下、1 枚の重さが 4.7kg 以下）
- 電気毛布については、電気毛布の取扱説明書に従って洗濯してください。
(乾燥は絶対に行わないでください)

その他洗濯できるもの

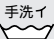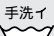-  表示のベッドパット
-  表示のまくら、クッション（中わたが化せん(ポリエステル)のもの）

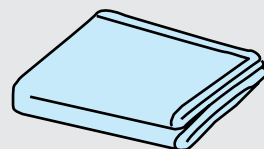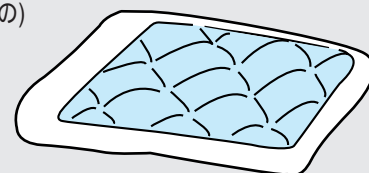


洗濯コース

掛ふとん・毛布の入れかた (洗乾コースは乾燥まで行うので、洗濯コースと毛布の入れかたが異なります)

- 1 掛ふとんの角から、洗濯槽に少しずつ入れます。




- 2 掛ふとんは中わたの空気を追い出すように、少しずつ入れます。

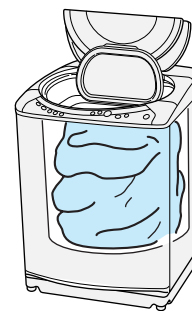



「ふとん」コース(続き)

お洗濯のしかた

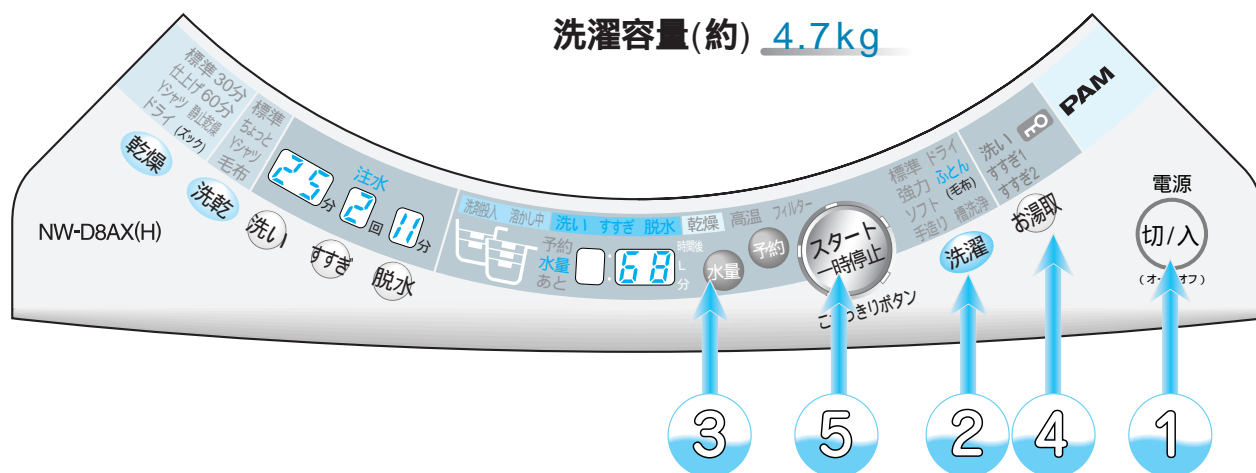

洗剤パワーチェンジャーは使用できません

準備を行う 45

- ① 洗濯物を入れ、お洗濯キャップをセットし、電源(切/入)を押す
- ② 洗濯ボタン(洗濯)を押して、「ふとん」を選ぶ
- ③ 水量(水量)をセットし、液体洗剤を入れ、内ふた、ふたを閉める
(洗剤量目安は表示されません)
- ④ お湯取ボタン(お湯取)を押して、風呂水吸水を設定する
- ⑤ スタートボタン(スタート一時停止)を押す

洗濯運転終了


メロディ(ブザー)でお知らせします

- 掛ふとん、または毛布を洗濯槽に入れ、お洗濯キャップをセットする。
- お洗濯キャップのセットのしかたは 52
- 洗濯ボタンを押すごとにランプの点灯位置が移動します。

使用する洗剤：液体洗剤
：液体中性洗剤

- 洗剤は直接洗濯槽に入れてください。
- お湯取の設定は次回へ記憶されます。
- お湯取の設定のしかたは 22
- 脱水時間と水量は変更できます。


「ふとん」コースの運転内容

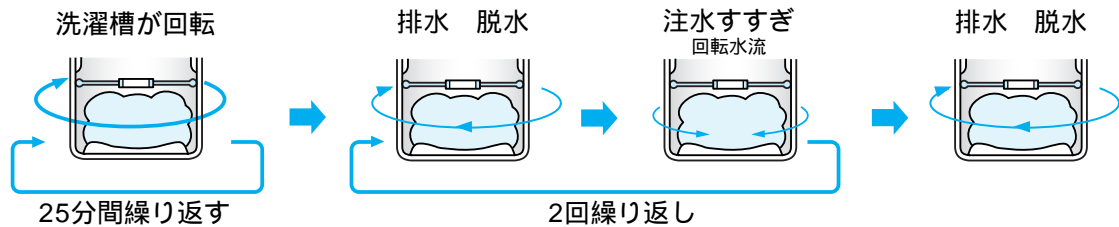

- 洗濯槽がゆっくり回転する「ふとん水流」でやさしくていねいに洗います。


お洗濯が終わったら

取り出しかた

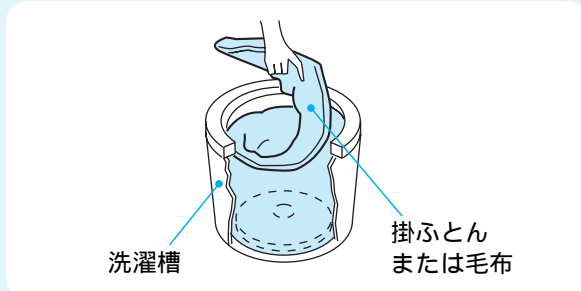

- 入れたときと逆に少しずつ引き上げます。

風通しのよいところで自然乾燥させます。
(掛ふとんの場合は、晴天の日で約4時間かかります)

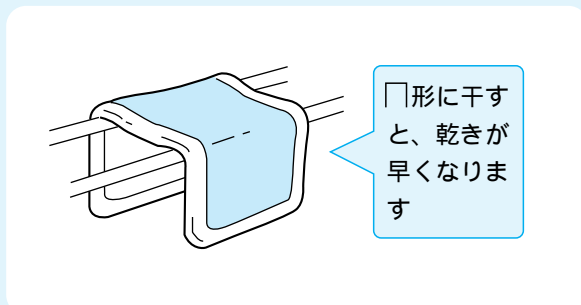

- 掛ふとんは時々裏返すと乾燥がより効果的です。また時々中わたをつまんでほぐすと、ふっくら仕上がります。
- 羽毛の掛ふとんは、中わたの片寄りをほぐしてから干すとふっくら仕上がります。
(羽毛の変質と側地の傷みを防ぐため、シーツなどを上に掛けて干してください)
- 毛布は湿っているうちに、ブラシで一方に毛並みをそろえると、きれいに仕上がります。

- 「ふとん」コースの予約運転はできません。
- 別売りのお洗濯キャップ MO-F87(👉 91)を必ずご使用ください。
- 掛ふとんのえり口など汚れのひどい部分は、あらかじめ液体洗剤などで汚れを落としてください。




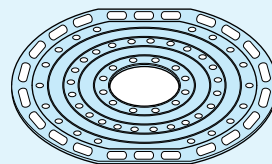
「ドライ」コース



お洗濯を始める前の準備

「ドライ」コースでお洗濯するときは、別売りの「お洗濯キャップ (MO-F87)」が必要です。

- お洗濯キャップを使用せずにお洗濯すると、洗濯物を傷めたり、本体が破損する恐れがあります。

お洗濯キャップの取り付け・取り外しかたについて  52

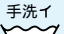

「ドライ」コースは、かくはん翼を回転させず、洗濯槽を回す槽回転水流で、 表示のデリケートな衣類や、 表示のドライマーク衣類をやさしく洗い上げるコースです。

- 素材によっては洗えないものもあります。
- 衣類に力をかけない洗いかたをしますので、脂汚れや泥汚れ、シミなどは前処理をしてください。

洗えるもの、洗えないものの確認


洗えるもの


衣類の取扱い絵表示

 表示があるもの

 表示があるもの

- セーター、カーディガン(ウール、アンゴラ、カシミアなど)
- スラックス、スカート
- ブラウス、シャツ、ワンピース(絹、麻など)
- 学生服、セラー服

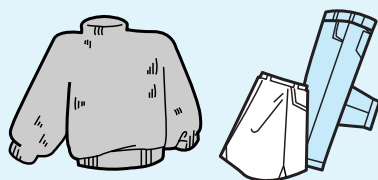

 表示があっても、洗えないものがあります。
右の「洗えないもの」を参照してください。

洗えないもの

- 皮革製品、皮革装飾品
- 装飾物 羽、毛皮など)のついた衣料
- レーヨン、キュプラおよびその混紡品
- 色落ちしやすいもの
- 和服、和装小物
- ネクタイ、スーツ、コート
- コーティング加工、樹脂加工(接着剤を使用したもの)、エンボス加工(凹凸模様)をしたもの
- 絹、ウールなどで強くよじった糸(強撚糸)を使用したもの(特に織り柄)
- ベルベット、コール天などのパイル地
- 衣類の取扱い絵表示がないもの

ご注意

- 上記以外の衣類については、洗剤の説明書に従ってください。

お洗濯物の準備

衣類の準備

- しみやひどい汚れがあるときは、前もって汚れを落としておきます。
- ボタンやししゅうがついている衣類は裏返にします。
- ボタンやファスナーは閉めてください。

色落ちの確認

- 色落ちしそうな衣類は、あらかじめ、色落ちの確認をしてください。白いタオルなどに洗剤液を含ませ、衣類の目立たない部分に強く押し当ててタオルに色移りしないか確認してください。色落ちがあった場合は、お洗濯しないでください。
- スカーフ、外国製の衣類は色落ちしやすいので十分に注意してください。

脂汚れ、シミなどを落ちやすくする


えり、そでなどの脂汚れ

- そで口、えり、すそやポケット回りの汚れは、洗剤の原液をつけて、ブラシで一定方向にこすってください。




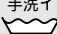
シミ

- 裏にタオルを当て、洗剤の原液をつけてブラシなどで軽くたたいて落します。

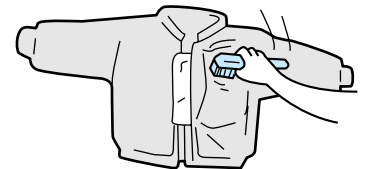

使用する洗剤について

使用する洗剤について

- 衣類の取扱い表示が  表示のものは、ドライマーク衣類専用の洗剤(液体)を使用してください。
-  表示のあるものは、中性洗剤(液体)も使用できます。
- 使用量は洗剤の説明書に従ってください。
- 液体洗剤以外は使わないでください。

漂白剤は使わないでください


- 漂白剤は強アルカリ性なので生地を傷めます。

洗濯後、縮みが大きくなった場合のことを考えて、元の形に修正するために型紙を取っておくと便利です。



「ドライ」コース(続き)

お洗濯のしかた

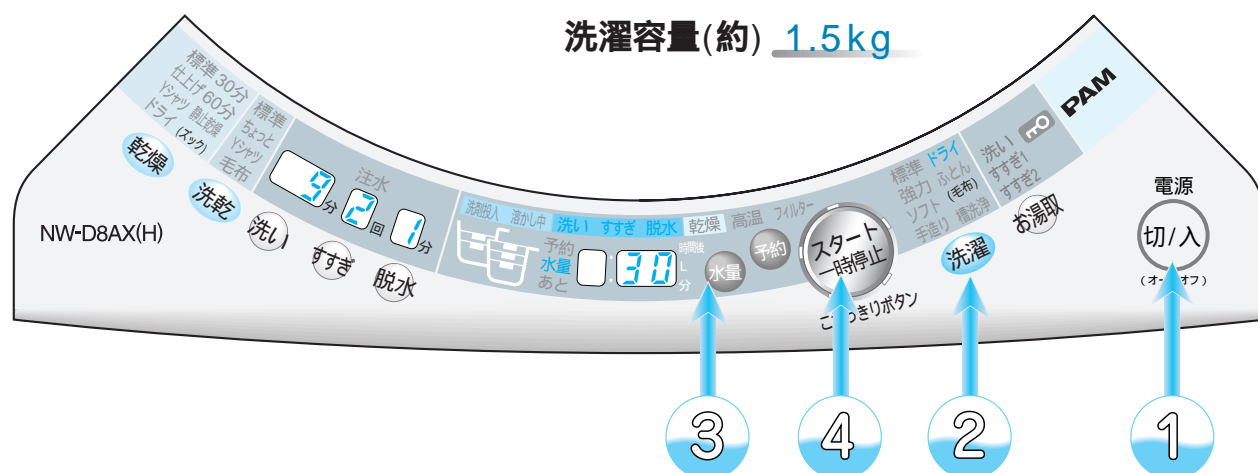

洗剤パワーチェンジャーは使用できません

準備を行う 49

① 洗濯物を入れ、お洗濯キャップをセットし、電源(切/入)を押す

② 洗濯ボタン(洗濯)を押して、「ドライ」を選ぶ

③ 水量(水量)をセットし、液体洗剤を入れ、ふたを閉める
(洗剤量目安は表示されません)

④ スタートボタン(スタート/一時停止)を押す



洗濯運転終了

メロディ(ブザー)でお知らせします

●洗濯物は洗濯槽いっぱいに均一に広がるように、きちんとたたんでから入れて、お洗濯キャップで押さえてください。

*脱水時の片寄りや、形くずれを防ぐためです。

●お洗濯キャップのセットのしかたは 52

●洗濯ボタンを押すごとにランプの点灯位置が移動します。


●水量は自動的に「30L」になります。洗濯物の量に合わせ「24L」～「41L」まで切り替えられます。

●水量ボタン以外は受け付けません。

●洗剤は直接洗濯槽に入れてください。


「ドライ」コースの運転内容

洗い
回転水流 + つけおき (2回繰り返し)




槽は反転します


排水 脱水



ためすぎ
回転水流 + つけおき



排水 脱水




2回繰り返し

お洗濯が終わったら

干しかた


- ウール、アンゴラ、カシミアなどのセーターは、形を整えて日陰で平干しにします。
- 風呂のふたなどを使って平干しにすると形くずれが防げます。

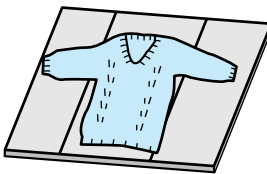


- ブラウスやワンピースは形を整えて日陰でハンガーに干します。

仕上げ 縮み、形くずれの直しかた)

- スチームアイロンを軽く浮かせてスチームをかけ、形を整えます。

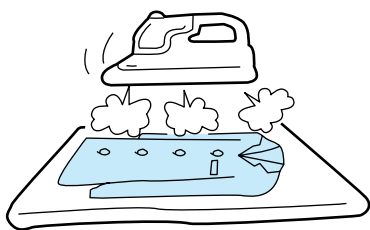

- スチームをたっぷりあてたあと、型紙に合わせて元の形までのばし、形を整えます。

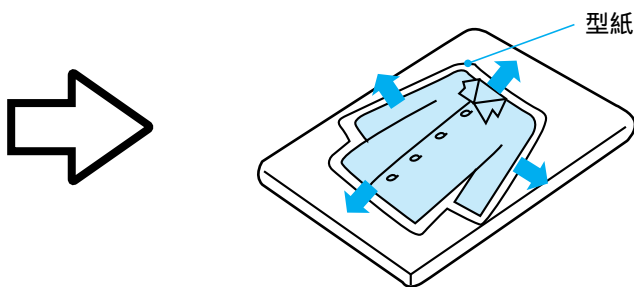

- 「ドライ」コースの予約運転はできません。
- 別売りのお洗濯キャップ MO-F87 (👉 91) を必ずご使用ください。
- お湯や風呂の残り湯は使用しないでください。
衣類の縮みが大きくなったり、入浴剤の色が移る恐れがあります。必ず水を使用してください。
- 洗剤は適正な量を使用してください。
多すぎるとすすぎが不十分になり、衣類を傷める原因になります。

ご注意 「ドライ」コースでは、一度に洗濯できる量(1.5kg まで)と乾燥できる量(0.4kg まで)が違いますのでご注意ください。




お洗濯キャップを使う

お洗濯キャップ(MO-F87)は別売り部品です。


- 洗濯の「ドライ」「ふとん」コースを利用するときは、必ずお洗濯キャップをご使用ください。
- 洗乾、乾燥の各コースではお洗濯キャップを使用しないでください。

お洗濯キャップの取り付けかた


- 1 お洗濯キャップの文字面を上にして、図のように曲げ、奥側を先に槽に入れる。

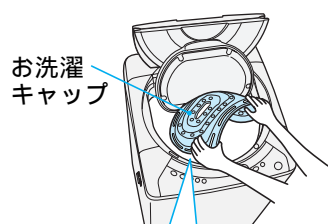

お洗濯キャップの凹部と洗濯槽の凸部を合わせてからセットしてください。

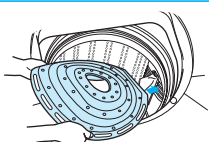

- 2 ①キャップ手前部を押して、全体を槽の中に入れる。
②キャップ全体を強く下側に押し、水平にする。

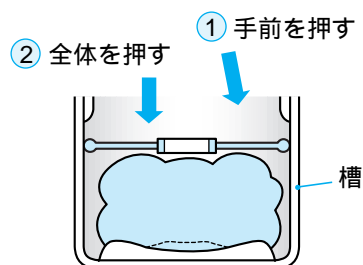

ご注意

- お洗濯キャップを正しくセットしないと、お洗濯キャップの飛び出しにより思わぬ被害を招く恐れがあります。
- 洗濯物を傷めることがありますので、キャップ取り付け時には、洗濯物をはさみ込まないでください。


お洗濯キャップの高さ位置を合わせる

「ドライ」コースの場合

- お洗濯キャップをセットする位置(高さ)は、洗うものの種類、大きさ、厚みに応じて、洗濯物を軽く押さえる高さにセットしてください。
- 洗濯槽にセット位置の目安凸マークがありますので、参考にしてください。
- ブラウスなど薄手のものを洗う場合は、タオルなどを入れて、洗濯物の高さを調整し、脱水時に片寄らないようにしてください。

目安凸マーク


お洗濯キャップ

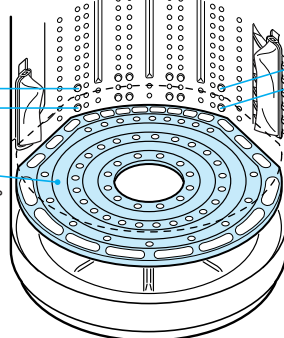

使用する水位	洗える量
41 L	1.5kgまで
36 L	1.2kgまで
30 L	0.8kgまで
24 L	0.5kgまで


ご注意

お洗濯キャップで糸くずフィルターを傷めないようにしてください。



「ふとん」コースの場合

- 1 お洗濯キャップを槽の中に入れ、中央リング部を持って、液体バランサーのすぐ下まで引き上げます。
 - 洗濯物をはさみ込まないように注意してください。

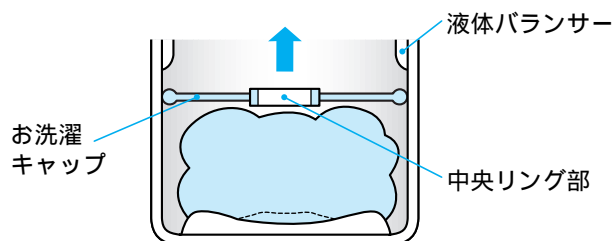

お洗濯キャップの取り外しかた

- 1 キャップの手前側を押し下げる。



- 2 中央リング部を図のように持ち、矢印の方向に曲げる。



- 3 そのまま手前に引くように、持ち上げる。



⚠ 注意



禁止

お洗濯キャップ(別売り)は斜めに取り付けない。また、洗濯の「ふとん」「ドライ」コース以外では絶対に使用しない




- 水の飛びはねやキャップの飛び出しによりけがをしたり、本体が破損する恐れがあります。

- 「お洗濯キャップ」保存時には変形しないようご注意ください。
保存について 83
- 「お洗濯キャップ」は消耗品ですので、破損した場合はお近くの販売店でお買い求めください。
別売り部品 91



いろいろな設定でお洗濯する

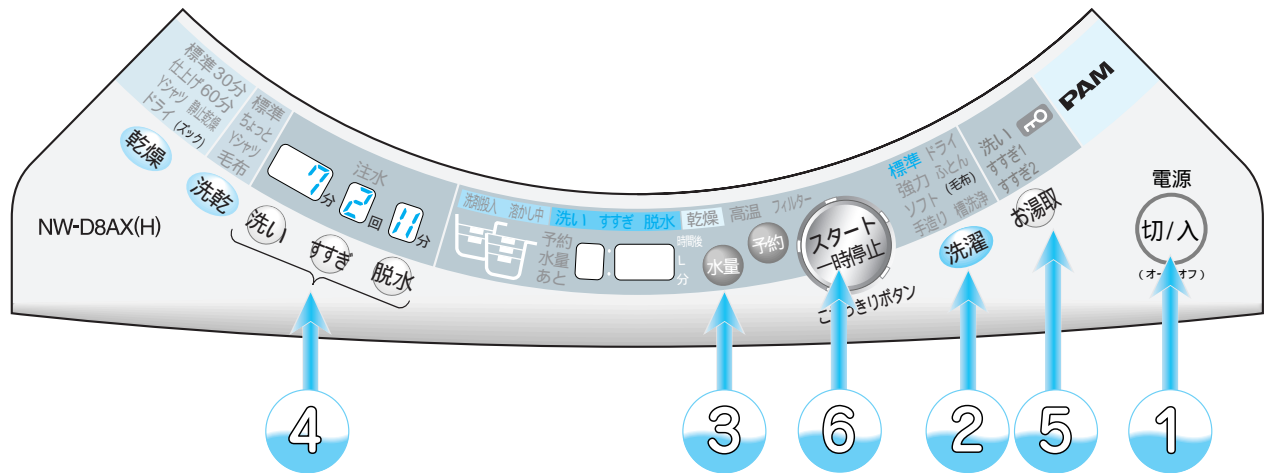

こんな場合に

1

2

3

4

お好みの内容でお洗濯するとき
洗い すすぎ 脱水

洗濯液を2度使うとき 55
洗いのみ

シワが気になる洗濯物を脱水しないとき
洗い すすぎ

洗った洗濯物をすすぎたいとき
すすぎのみ

洗った洗濯物をすすいで脱水したいとき
すすぎ 脱水

槽の水を排水したいときや、
干す前に脱水したいとき
排水のみ、脱水のみ

電源

切/入

電源スイッチ
を押す

洗濯

洗濯ボタンで
「標準」を選ぶ

水量

水量を選ぶ

水量の設定がない
ときは、センサー
が自動的に決めます。

水量

水量を選ぶ
水量の設定がない
ときは、「62L」に
なります。

洗い →

洗い →

洗い →

排水・脱水
動作をして
からすすぎ
の給水を始
めます。

排水のみは「1分」を
選び、脱水が始まっ
たら電源を「切」に
してください。

洗い・すすぎ・脱水のみを設定したり、それぞれを組み合わせで運転することができます。
(洗濯内容は記憶されません)

ご注意

- 洗剤パワーチェンジャー動作中に次の操作をすると、洗剤パワーチェンジャー内に水が残ることがあります。
 - ・電源スイッチを「切」にする。
 - ・一時停止して「洗い」の設定を解除し、再スタートする など。
- 残水がある場合は、洗濯槽の水をすべて排水し「標準」コースで洗い「3分」脱水「1分」設定して、運転してください。
 - ・洗剤パワーチェンジャーの自動クリーニングにより、排水されます。

洗濯液を2度使うとき

1回目の洗濯物を「洗い」のみ行う



2回目の洗濯物を入れ、お望みのコースで洗濯する



1回目に洗った洗濯物を「すすぎ」「脱水」する



● 洗濯物に応じた水量をセットします。

ボタンで
コースを設定する





5

6

終了

ブザー(メロディ)で
お知らせします

洗濯コース

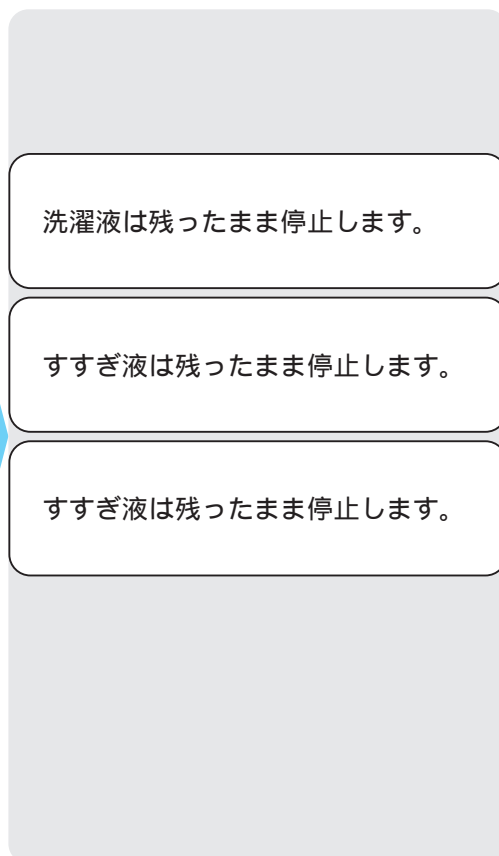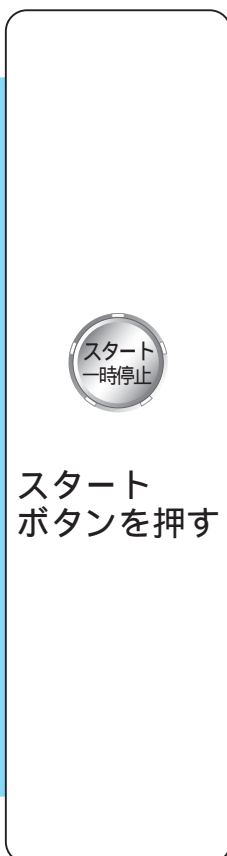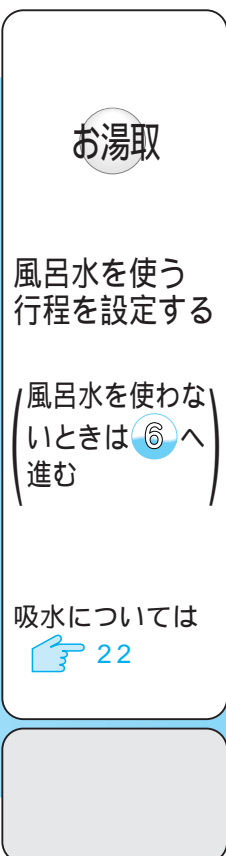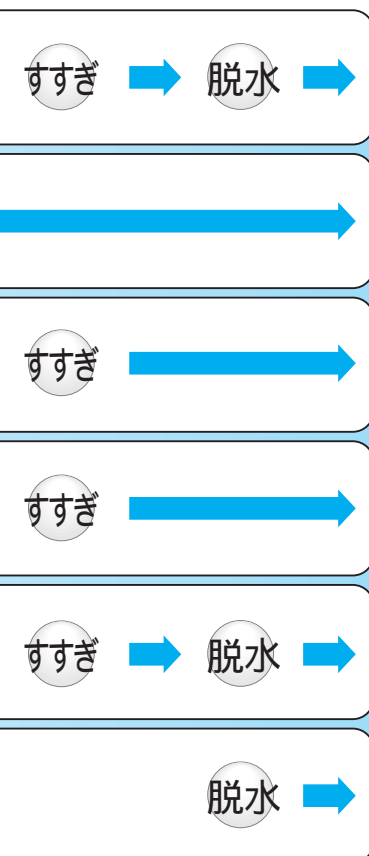


乾燥

コース


乾燥機 として使えます。

- この洗濯乾燥機には 7 種類の乾燥コースがあります。
次ページを目安にして乾燥したいコースを選んでください。

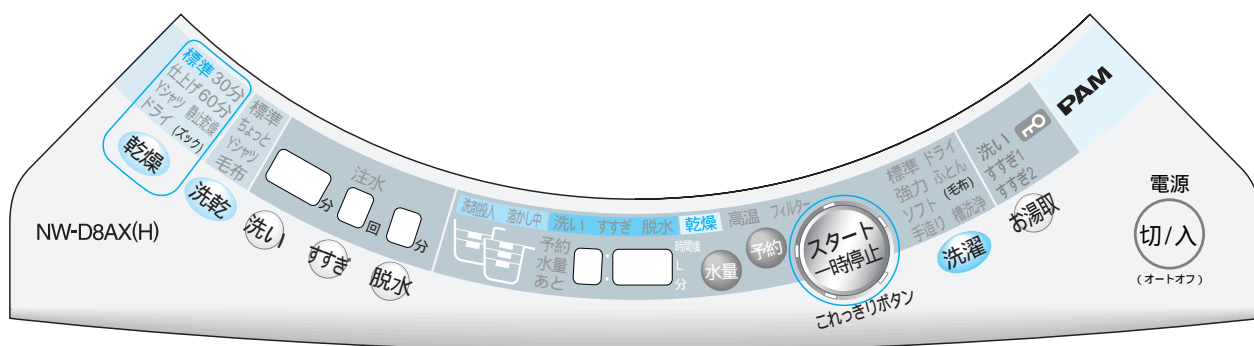

衣類 4.5kg の目安

脱水後の衣類を
ほぐした状態での位置

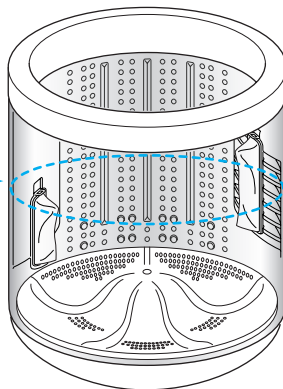

ロング糸くずフィルター
取り付け部の突起の1番上と
2番目のあいだが目安です。



乾燥コースの選びかた

衣類の種類

一般の衣類



パジャマ



Yシャツ



肌着



バスタオル



タオル



シーツ



ブリーフ



エプロン

ワイシャツなど




Yシャツ



表示の衣類

ズックなど

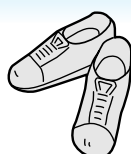

ズック

おすすめの乾燥コース

標準 58

普通に乾燥するときに

衣類に適した内容で自動的に乾かします。

仕上げ 60

吊り干しあとの生乾きや湿っぽい衣類を
仕上げ乾燥するときに

生乾きのある状態の衣類を乾かします。

30分 64

30 分間だけ乾燥したいときに

生乾きのある状態の衣類を 30 分間乾かします。

60分 64

60 分間だけ乾燥したいときに

生乾きのある状態の衣類を 60 分間乾かします。

Yシャツ 61

同類の素材の Y シャツ、ブラウスなどを
乾燥したいときに

シワを抑えるため少し湿り気のある状態まで乾かします。

ドライ 62

ドライマークや吊り干し、平干し表示のある
セーターなどを乾燥するときに

かくはんせずに洗濯槽をゆっくり回転させ、やや低温で乾かします。(運転時間：約 2 時間)


静止乾燥 65

ズックなどを乾燥するときに

かくはんせずに洗濯槽をゆっくり回転させ、やや低温で乾かします。(運転時間：約 1 時間 40 分)

- 皮製品、絹やのり付けした衣類、熱に弱いプラスチックなどは乾燥しないでください。
- 「Y シャツ」コースは乾燥終了後、すぐに吊り干ししてください。 31
- お洗濯キャップは使用しないでください。
- 乾燥運転時も水栓は必ず開けてください。

「標準」コース

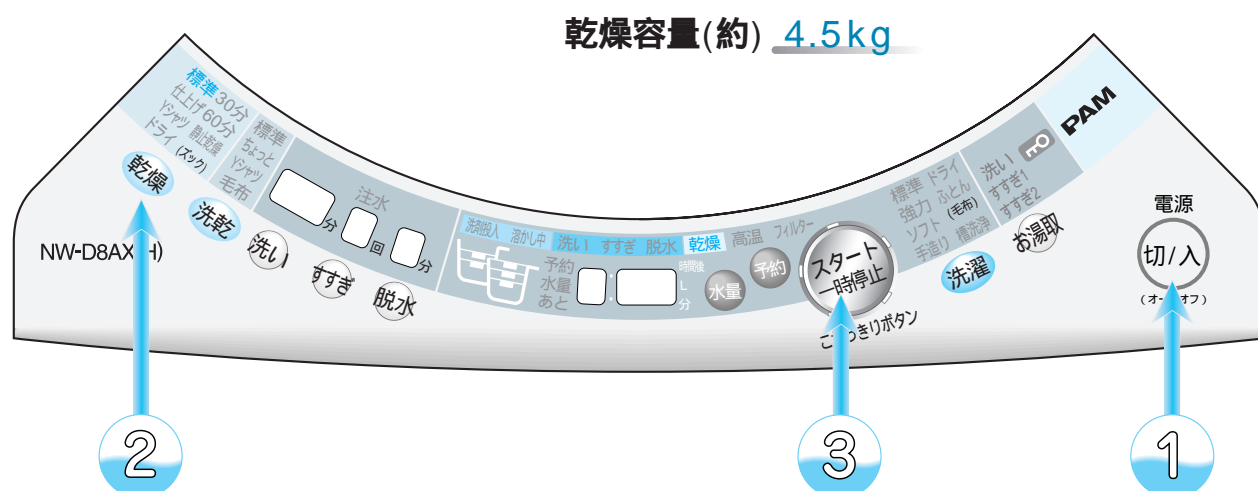

① 洗濯物を入れ、内ふた、ふたを閉めて、
電源 切/入 を押す

② 乾燥ボタン 乾燥 を押して、
「標準」を選ぶ

③ スタートボタン スタート一時停止 を押す



乾燥運転終了

メロディ(ブザー)でお知らせします

乾燥運転終了後、
自動でふんわりガード運転に入ります [27](#)

●乾燥ボタンを押すごとにランプの点灯位置が移動します。

●「ふんわりガード」運転が取り消されている場合は、乾燥終了後電源が切れます。 [27](#)

●乾燥が終了、衣類を取り出したあとは、毎回乾燥フィルターを掃除する [78](#)

乾燥終了後、乾燥ムラが発生した場合は、湿り気が残った衣類を「仕上げ」コースで再度乾燥してください。

「標準」コースの乾燥動作




衣類の縮みについて

衣類は水につけたり、洗濯して乾かすだけで縮むものがありますが、乾燥を行うとさらに縮みが大きくなるものもあります。

- 縮みの程度は1回目の洗濯・乾燥でほぼ決まります。

縮みやすいもの

サマーセーター 運動用ソックス

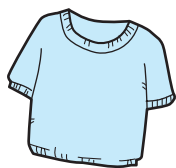

綿や麻のニット製品など

ポリウレタン混紡の製品など

- 縮みの程度は生地の種類や織りかた、縫製、仕上げなどによっても異なります。

- 縮みやすい衣類の例

- ・ ウールや綿のセーターでリブ編みのもの

縮みにくいもの

ワイシャツ ブラウス



綿、混紡などの織物

ポリエステル製品など

縮みについての上手な対応

- 乾燥前に衣類の絵表示・材質表示をよく確認します。
- 天日乾燥を上手に併用します。(例えば、天日乾燥したものの仕上げに乾燥を行うなど)
- 縮みやすいものについては、できればあらかじめひと回り大きめの衣類のご購入をお勧めします。

乾燥運転中にどうしてもふたを開けたいとき

乾燥運転中に衣類を取り出そうとしたり、途中で乾燥をやめたいときに操作します。

一時停止ボタンを押したとき

乾燥運転が止まり、10分程度たってから「C5」表示し槽内へ送風が始まります。(送風中はボタン操作を受け付けません) 槽内温度が下がり送風が終わったら、ふたロックが解除されます。

電源を切ったとき


電源を切って、再び電源を入れると(5秒程度たったあと電源スイッチが受け付けられるようになったら)パネルの「高温」表示が点滅して、槽内を冷やすため送風が始まります。(送風中はボタン操作を受け付けません) 槽内温度が下がり送風が終わったらふたロックが解除されます。

お願い

- 衣類はバランスよく槽に入れてください。



「仕上げ」コース

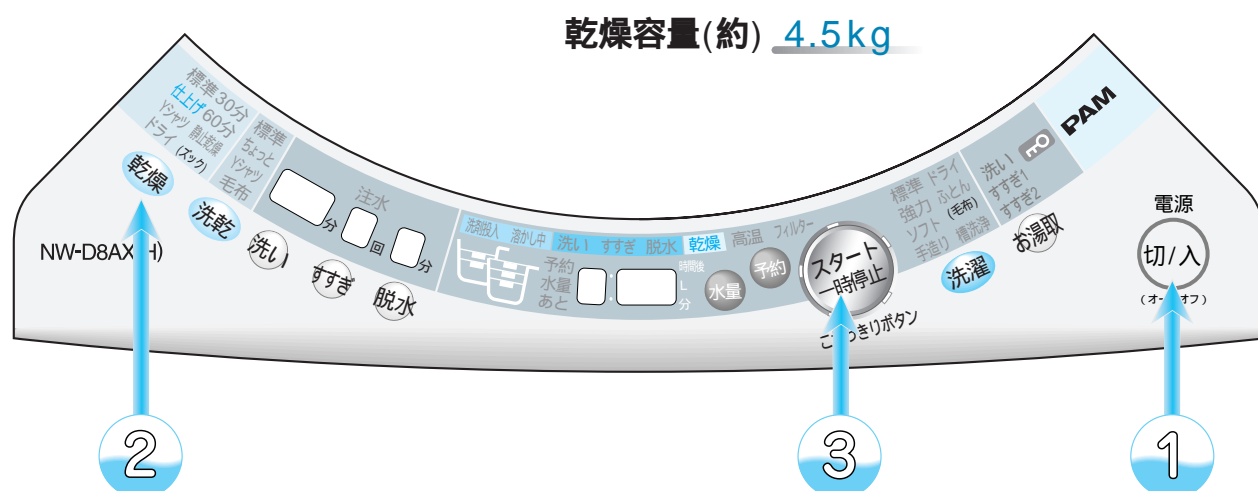

① 洗濯物を入れ、内ふた、ふたを閉めて、
電源 **切/入** を押す

② 乾燥ボタン **乾燥** を押して、
「仕上げ」を選ぶ

③ スタートボタン **スタート/一時停止** を押す



乾燥運転終了

メロディ(ブザー)でお知らせします

乾燥運転終了後、
自動でふんわりガード運転に入ります 27

●乾燥ボタンを押すごとにランプの点灯位置が移動します。

●「ふんわりガード」運転が取り消されている場合は、乾燥終了後電源が切れます。 27


●乾燥が終了、衣類を取り出したあとは、毎回乾燥フィルターを掃除する 78

●乾燥運転中に、一時停止をしたり、電源を切ってもふたがロックされているので、すぐにふたを開けられません。 59



「Yシャツ」コース

乾燥

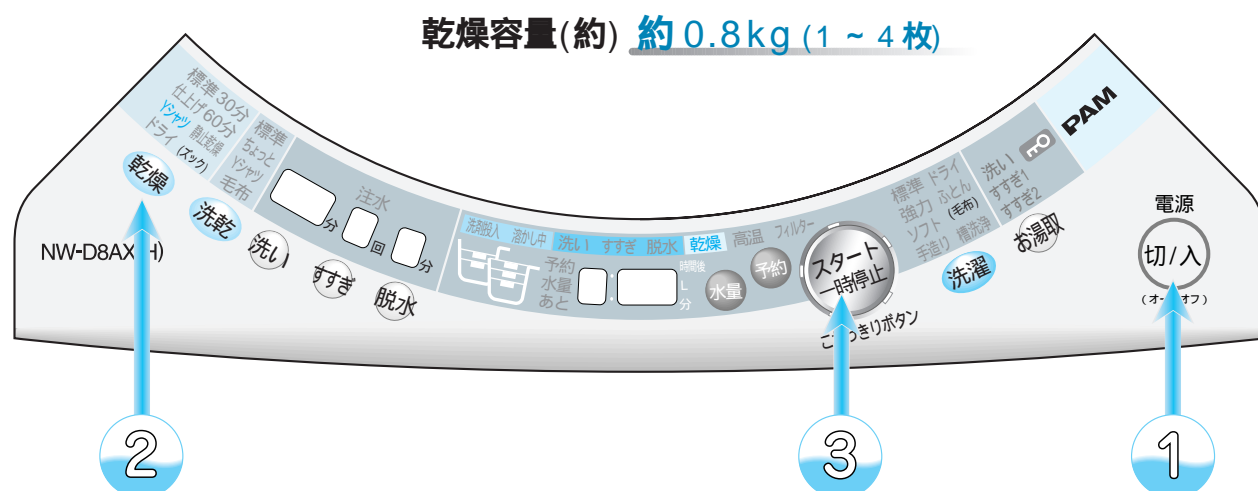

① 洗濯物を入れ、内ふた、ふたを閉めて、
電源 (切/入) を押す


② 乾燥ボタン (乾燥) を押して、
「Yシャツ」を選ぶ

③ スタートボタン (スタート/一時停止) を押す

乾燥運転終了


メロディ(ブザー)でお知らせします

● 乾燥ボタンを押すごとにランプの点灯位置が移動します。

● 乾燥が終了、衣類を取り出したあとは、毎回乾燥フィルターを掃除する  78

乾燥が終了したら、すぐに吊り干ししてください。シワが多めの場合はアイロンがけをしてください。

- ふた周辺や金属部が高温になっている場合がありますので、取り出しは十分気をつけてください。
- 衣類が少し湿っているため、そのままにしておくとシワの原因になります。

- 乾燥運転中に、一時停止をしたり、電源を切ってもふたがロックされているので、すぐにふたを開けられません。  59

お願い


綿100%のYシャツ、ブラウスまたは、混紡のYシャツ、ブラウスなど、同類の素材をまとめて乾燥するようにしてください。

ご注意

違う素材の衣類を混ぜて乾燥させると、乾きムラになることがあります。



「ドライ」コース

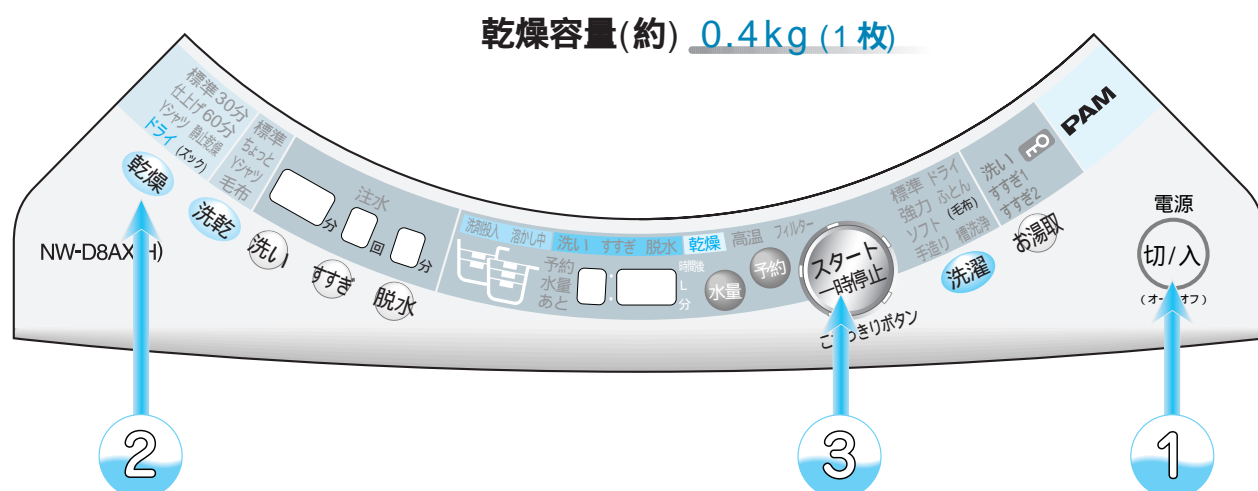

準備を行う 63

① 洗濯物を入れ、内ふた、ふたを閉めて、
電源 切/入 を押す

② 乾燥ボタン 乾燥 を押して、
「ドライ」を選ぶ

③ スタートボタン スタート/一時停止 を押す

乾燥運転終了

メロディ(ブザー)でお知らせします

● 乾燥ボタンを押すごとにランプの点灯位置が移動します。

● 乾燥が終了、衣類を取り出したあとは、毎回乾燥フィルターを掃除する 78


● 乾燥運転中に、一時停止をしたり、電源を切ってもふたがロックされているので、すぐにふたを開けられません。 59

● 乾燥を始める前の準備

乾燥できるもの、できないものの確認

乾燥できるもの

- ウール、アンゴラ、カシミアなどのセーター、カーディガン
 - ウール、ウール混紡のスカートやスラックス
 - 麻、ポリエステルなどのブラウス、シャツ、スカート
- ドライマーク付衣類でも上記のものは乾燥できます。

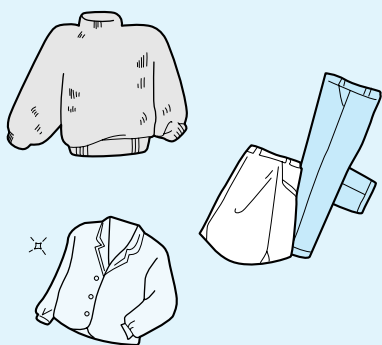

- 乾燥できる衣類の量は1枚です。
- 約400g以上の大物は乾燥しないでください。

ご注意

- 取扱絵表示および素材表示のないものは、クリーニングに出すことをお勧めします。

乾燥できないもの

- 皮革製品、皮革装飾品
- 装飾品(羽、毛皮など)のついた衣料
- レーヨン、キュプラおよびその混紡品
- 和服、和装小物
- ネクタイ、スーツ、コート
- コーティング加工、樹脂加工(接着剤を使用したもの)、エンボス加工(凹凸模様)をしたもの
- 絹の衣類
- ウールなどで強くよじった系(強撚糸)を使用したもの(特に織り柄)
- ベルベット、コール天などのパイル地
- のり付けした衣類


衣類のセットのしかた

- 洗濯槽に入る大きさに衣類を折りたたみ、平らになるように底に置きます。

● 乾燥が終わったら (上手に仕上げるためのちょっとアドバイス)

乾きが足りないとき


- そでの部分を最初と反対側にたたんでもう一度乾かしてください。

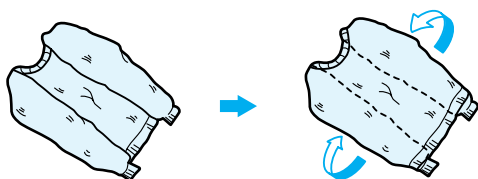

- スカートやスラックスなども反対側にたたんでもう一度乾かしてください。

ちょっと乾きが足りないとき

セーターの襟元など、ちょっとだけ乾きが足りないときは、広げて陰干しにする方法もあります。

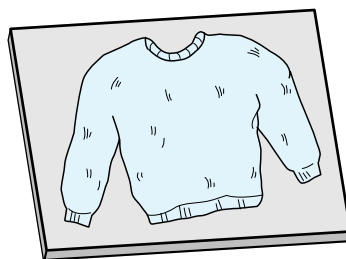

仕上げ

縮みや形くずれしてしまったときの直し方




51

ご注意

- お洗濯キャップは使用しないでください。乾燥の熱でお洗濯キャップが溶けてしまいます。
- 「ドライ」コースでは、一度に洗濯できる量(1.5kgまで)と乾燥できる量(0.4kgまで)が違いますのでご注意ください。



「30分」コース、「60分」コース

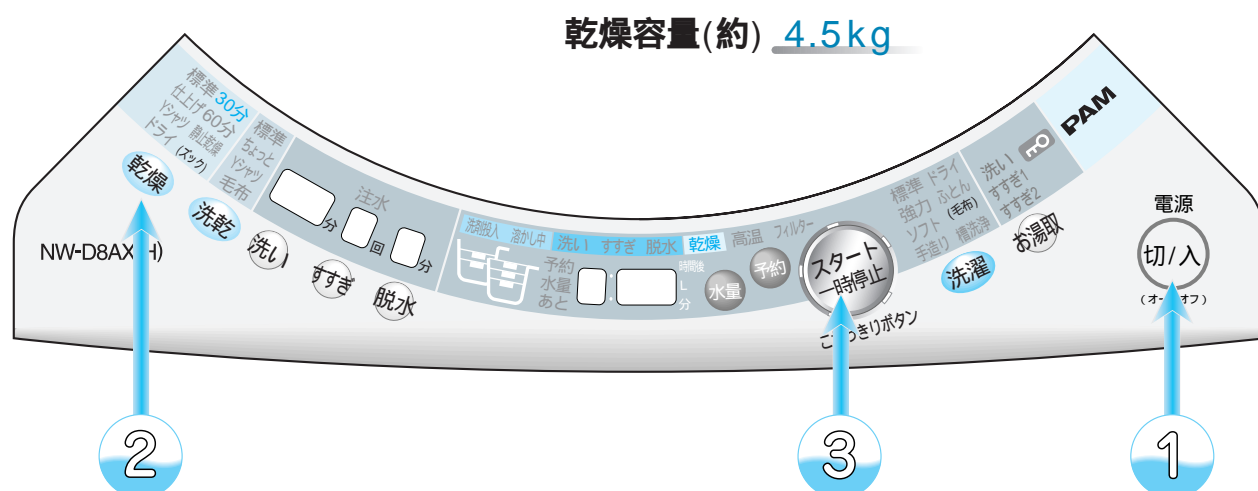

① 洗濯物を入れ、内ふた、ふたを閉めて、
電源 切/入 を押す

② 乾燥ボタン 乾燥 を押して、
「30分」または「60分」を選ぶ

③ スタートボタン スタート/一時停止 を押す



乾燥運転終了

メロディ(ブザー)でお知らせします

乾燥運転終了後、
自動でふんわりガード運転に入ります [👉 27](#)

●乾燥ボタンを押すごとにランプの点灯位置が移動します。

●「ふんわりガード」運転が取り消されている場合は、乾燥終了後電源が切れます。 [👉 27](#)

●乾燥が終了、衣類を取り出したあとは、毎回乾燥フィルターを掃除する [👉 78](#)

●乾燥運転中に、一時停止をしたり、電源を切ってもふたがロックされているので、すぐにふたを開けられません。 [👉 59](#)




「静止乾燥(ズック)」コース

ズックや帽子などの小物をかくはんせずに洗濯槽をゆっくり回し、温風乾燥します。
ただし素材によっては乾燥できないものもありますので、乾燥の前に十分確認してください。

● 乾燥できるもの、できないものの確認

乾燥できるもの

- ズック
- スリッパ
- 綿、ウールなどの帽子
- ポリエステルなどのぬいぐるみ(約 160g 程度)

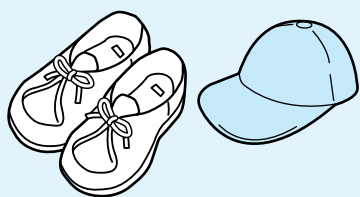

- 乾燥できるズック、帽子などは 1 足(または 1 個)です。

乾燥できないもの

- 皮靴、皮革製品、皮革装飾品
- 靴の表示(注意書き)に下記のような記載のあるもの
(例)
 - ・直射日光、ストーブなどでの乾燥はさけてください
- 特殊な機能や素材を使用しているもの
(例)
 - ・靴底などに特殊ガスなどを封入しているもの
 - ・ズックの熱に弱いウレタン製の中敷など
 - ・ランプ付きの靴

● ズック、帽子などを入れる前に

⚠ 警告



禁止

食用油、動物系油、機械油、ドライクリーニング油、ベンジンやシンナー、ガソリン、美容オイル、軟膏剤などの付着したズック、帽子などは洗濯後でも絶対に乾燥しない
また、スポンジの入ったものも絶対に乾燥しない

- 油などの酸化熱による自然発火や引火の恐れがあります。



⚠ 注意



金属粉、金属片はズック、帽子などから取り除く


- 感電の恐れがあります。

ご注意

- 乾燥に際しては、ズックや帽子などの注意書きに従って乾燥してください。
- 「静止乾燥(ズック)」コースでは衣類などを乾燥しないでください。
かくはん翼停止の温風乾燥のため、乾きむらやシワの原因になります。



「静止乾燥(ズック)」コース(続き)

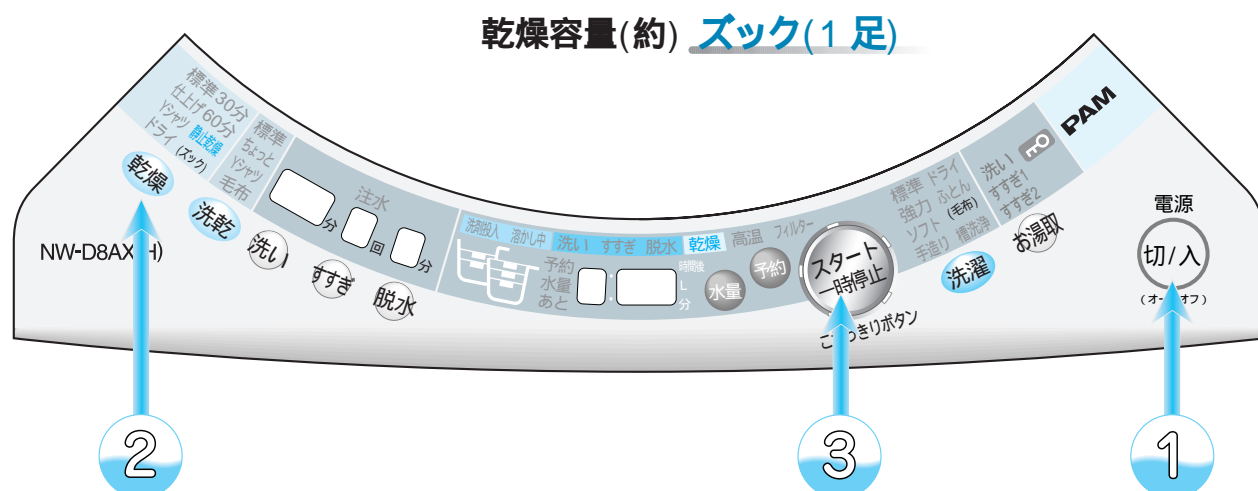

① 洗濯物を入れ、内ふた、ふたを閉めて、
電源 切/入 を押す

② 乾燥ボタン 乾燥 を押して、
「静止乾燥」を選ぶ


③ スタートボタン スタート/一時停止 を押す




乾燥運転終了

メロディ(ブザー)でお知らせします

● 乾燥ボタンを押すごとにランプの点灯位置が移動します。


● 乾燥が終了、衣類を取り出したあとは、毎回乾燥フィルターを掃除する  78

● 乾燥運転中に、一時停止をしたり、電源を切ってもふたがロックされているので、すぐにふたを開けられません。  59

● ズック、帽子などのセットのしかた


ズックの置きかた

- 乾燥前に水分を十分に切っておく
- かくはん翼の端に1つずつ置く

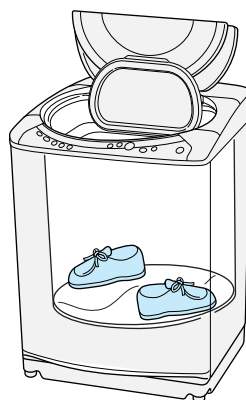

帽子、ぬいぐるみの置きかた

- 乾燥前に水分を十分に切っておく
- かくはん翼の中央に置く

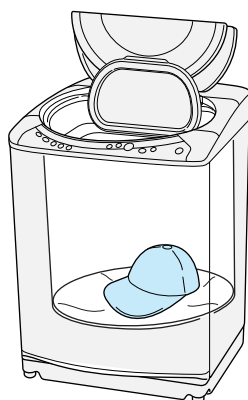

帽子を上手に乾燥するには

- 洗濯乾燥機に入れる前に乾いたタオルを丸めて帽子の中に入れ、帽子の形を整えてから乾燥すると形くずれが少なくなります。




ご注意

- 帽子の種類によっては形くずれしやすいものもあり、帽子の内側に乾いたタオルを入れて形を整えてから洗濯乾燥機に入れることをお勧めします。
- 装飾品は熱に弱いものがありますので取り外して乾燥してください。

● 乾燥が終わったら (上手に仕上げるためのちょっとアドバイス)

帽子の仕上げ(縮みや形くずれしてしまったときの直しかた)

スチームアイロンを軽く浮かせてスチームをかけ、形を整えます。

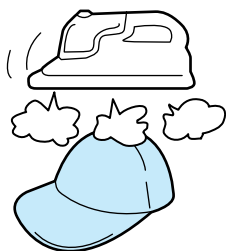

- スチームが手に直接当たると火傷する恐れがありますので取り扱いには十分注意してください。

スチームをたっぷりあてたあと乾いたタオルを丸めて帽子の中に入れ、帽子の形を整えます。



乾いたタオルを丸めて帽子の中に入れる。



洗濯コースの内容について

各コースの洗濯・乾燥行程について説明します。
 ()内は、各ボタンで切り替えできる内容です。()がないものは切り替えできません。

コース	自動設定 される 水量	洗い	すすぎ		脱水	乾燥 目安時間 〔約〕	目安時間 〔約〕
			1 回目	2 回目			
標準	62 ~ 24L (68 ~ 24L)	10分 ~ 8分 (15 ~ 3分)	回転シャワーすすぎ	ためすすぎ	11分	1時間 ~ 4時間半	2時間 ~ 5時間
ちょっと	62 ~ 24L (68 ~ 24L)	10分 ~ 8分 (15 ~ 3分)	回転シャワーすすぎ	ためすすぎ	11分	30分	1時間半
Yシャツ	36L (68 ~ 24L)	12分	回転シャワーすすぎ	ためすすぎ	11分	30分 ~ 50分	1時間半 ~ 2時間
毛布	68L (68 ~ 24L)	25分	注水すすぎ	注水すすぎ	11分	4時間	5時間

目安時間について

- 乾燥の目安時間は、室温 20℃、水温 20℃ で運転した場合です。
- 乾燥時間は、室温が下がると長くなります。
- 室温が約 5℃ 以下のとき、または約 30℃ をこえたときには、自動的にヒーター入力が下がり、乾燥時間がさらに長くなることがあります。
- 乾燥フィルターが目づまりしていると乾燥時間は長くなります。
- 大物などは、丸まったりして乾燥時間が長くなることがあります。



洗濯コースの内容について

各コースの洗濯行程について説明します。

()内は、各ボタンで切り替えできる内容です。()がないものは切り替えできません。

コース	自動設定 される 水量	洗い	すすぎ		脱水	所要時間 〔約〕
			1 回目	2 回目		
標準	62 ~ 24L (68 ~ 24L)	7 分 ~ 6 分 (15 ~ 3 分)	回転シャワーすすぎ	ためすすぎ	11 分 (H(15)、11、 9 ~ 1 分)	42 分 42 ~ 38 分
			(ためまたは注水すすぎ 1 ~ 2 回)			
強 力	68 ~ 24L (68 ~ 24L)	12 分 ~ 8 分 (15 ~ 3 分)	回転シャワーすすぎ 2 ~ 1 回	ためすすぎ	11 分 (H(15)、11、 9 ~ 1 分)	52 分 52 ~ 42 分
			(ためまたは注水すすぎ 1 ~ 2 回)			
ソフト	62 ~ 24L (68 ~ 24L)	7 分 ~ 6 分 (15 ~ 3 分)	回転シャワーすすぎ	ためすすぎ	11 分 ~ 7 分 (H(15)、11、 9 ~ 1 分)	42 分 42 ~ 35 分
			(ためまたは注水すすぎ 1 ~ 2 回)			
手造り	56L (68 ~ 24L)	3 分 (15 ~ 3 分)	注水すすぎ	-	3 分 (H(15)、11、 9 ~ 1 分)	24 分
			(ためまたは注水すすぎ 1 ~ 3 回)			
ドライ	30L (41 ~ 24L)	9 分	ためすすぎ	ためすすぎ	1 分	29 分
ふとん (毛布)	68L (68 ~ 24L)	25 分	注水すすぎ	注水すすぎ	11 分 (H(15)、11、 9 ~ 1 分)	57 分

所要時間について

- 給水時間(給水量毎分 15L)・排水時間(標準状態)を含みます。
(運転をスタートしたときの本体の残時間表示と上表の所要時間は条件により異なります)
- 水道水圧、風呂水吸水の有無、洗濯物の量、排水条件により変わります。
- 「標準」「強力」「ソフト」コースは、洗濯物の量と質をセンシングして、最適な洗濯内容を決定します。
この表では標準状態(■で示す)での時間を表しています。
- 「手造り」コースは、あらかじめ設定してある初期状態(■で示す)での時間を表しています。
- 「洗い時間」「脱水時間」は実際に運転する時間とは多少異なります。

コース内容の変更について

- ()内は、各ボタンで切り替えできる内容を表しています。
- 「洗い」の行程が終わってしまうと変更できません。

コースの切り替えについて

- スタートしたあとはコースの切り替えはできません。
いったん電源を切ってから行ってください。



乾燥コースの内容について

各コースの乾燥行程について説明します。

コース	乾燥容量	目安時間 〔約〕
標準	0 ~ 1.5kg	1 時間 ~ 2 時間
	1.5 ~ 3.0kg	2 時間 ~ 3 時間
	3.0 ~ 4.5kg	3 時間 ~ 4 時間半
仕上げ	0 ~ 1.5kg	25 分 ~ 1 時間
	1.5 ~ 3.0kg	1 時間 ~ 1 時間半
	3.0 ~ 4.5kg	1 時間半 ~ 2 時間半
Y シャツ	0.8kg 以下(1 ~ 4 枚)	30 分 ~ 50 分
ドライ	0.4kg 以下(1 枚)	2 時間
60 分	4.5kg 以下	60 分
30 分	4.5kg 以下	30 分
静止乾燥 (ズック)	ズック 1 足 (帽子 1 個)	1 時間 40 分

乾燥時間は洗濯物の種類、脱水のしかた、気温などで変わります。

- 上の表は、本機で 11 分間脱水したもの(仕上げコースを除く)を、室温 20℃、水温 20℃ で運転した場合です。
- 仕上げコースの場合は、生乾きの洗濯物(乾燥率 95%)を、室温 20℃、水温 20℃ で運転した場合です。
- 乾燥時間は、室温が下がると長くなります。
- 室温が約 5℃ 以下のとき、または約 30℃ をこえたときには、自動的にヒーター入力が下がり、乾燥時間がさらに長くなることがあります。
- 乾燥フィルターが目づまりしていると乾燥時間は長くなります。
- 大物などは、丸まったりして乾燥時間が長くなることがあります。



チャイルドロックについて

万一のけがやお子様などの安全のために洗いのかくはん開始後、乾燥中は自動的にふたがロックされます。

ふたを開けたいときは



を押す

運転動作が止まると
ロックが解除します。
(乾燥運転中はロック解除
できません 59)

再スタートすると



を押す

運転行程に関係なくふたが
ロックされます。


運転中はいつでもふたをロックするように設定できます。(いたずら防止モード)

1 ふたを閉め、電源(切/入)を押す。

2 洗いを3秒以上押す。

- 設定を解除するときは、洗いを3秒以上押してください。
- いたずら防止モードの設定内容は次回に記憶されます。

3 電源を切る。

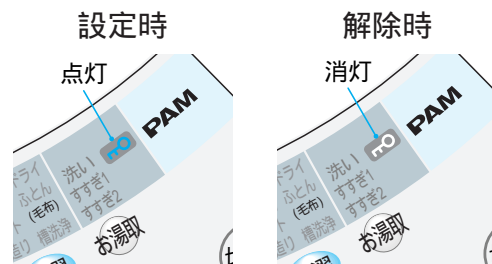

メロディ(ブザー)音を変えたいときは

メロディアラームは、普通の電子ブザーに変えることができます。
また、終了ブザーを消すこともできます。次の手順で行ってください。

メロディ音をブザー音に変えたいとき

1 電源スイッチを「入」にする。

2 水量ボタンを3秒以上押す。


- メロディ音に戻す場合は、もう一度水量ボタンを3秒以上押してください。

終了ブザーを消したいとき

1 電源スイッチを「入」にする。

2 スタートボタンを3秒以上押す。

- ピッピッピーと鳴り、設定完了です。
- 終了ブザーありに戻す場合には、上記の操作をもう一度行ってください。
ピッピッピッと鳴ります。

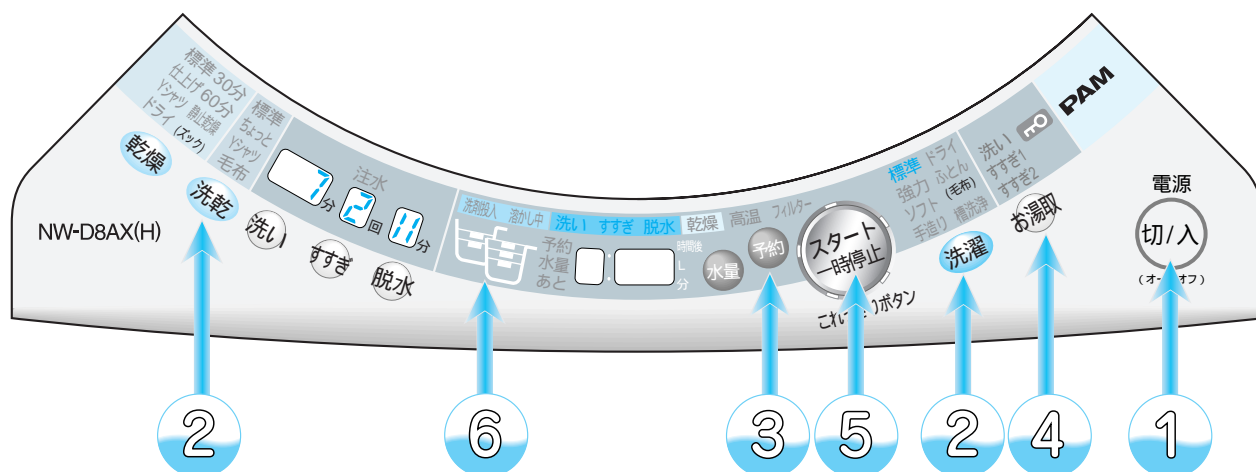

- ① 洗濯物を入れ、電源(切/入)を押す
- ② 洗乾ボタン(洗乾)または洗濯ボタン(洗濯)を押して、お好みのコースを選ぶ
- ③ 予約ボタン(予約)を押して、仕上がり時間をセットする
お湯取をすでに設定しているか、風呂水を利用しないときは⑤へ
- ④ お湯取ボタン(お湯取)を押して、風呂水吸水を設定する
- ⑤ スタートボタン(スタート 一時停止)を押す
- ⑥ 内ふたを閉め、洗剤量(目安)に従って、洗剤投入ケースに洗剤を入れ、ふたを閉める

洗剤パワーチェンジャーが動作し、洗剤を溶かします。その後、衣類を湿らすため、水道水を少し給水し、予約モードになります。

洗濯、乾燥運転終了

メロディ(ブザー)でお知らせします

- 洗乾ボタン、洗濯ボタンを押すごとにランプの点灯位置が移動します。

- 今から何時間後に洗濯・乾燥、洗濯を終わらせるかをセットします。
- 予約ボタンを押すごとに1時間ずつ切り替わります。
- 予約した時間は次回へ記憶されます。

- お湯取の設定は次回へ記憶されます。
- お湯取の設定のしかたは [22](#)



- かくはん翼が回転して洗濯量を検知し、洗剤量を表示します。
[15](#)

- 使用する洗剤、および洗剤の入れかたについては、選択したコースの説明に従ってください。

- 予約中はときどき洗剤パワーチェンジャーが動作します。洗剤の固まりを防ぐためです。

予約ボタンの使いかた(切り替え内容)

ボタンを押すごとに設定が変わります。

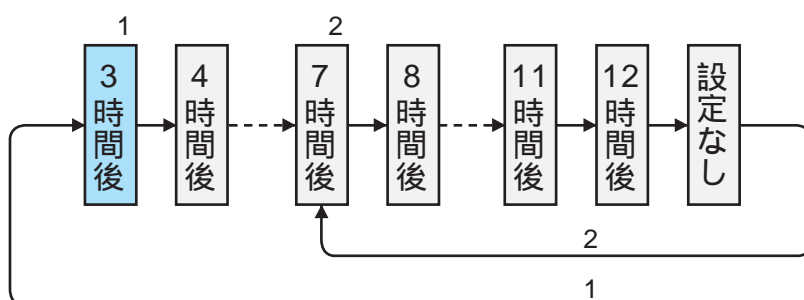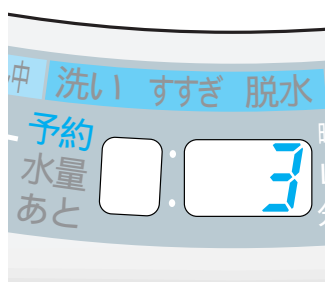

- 1 : 洗濯コース、洗乾コース(ちょっと、Yシャツ)の場合
2 : 洗乾コース(標準、毛布)の場合

お洗濯の仕上がり時間を 3 ~ 12 時間後の各 1 時間ごとに予約できます。出かけている間に洗いたいときや、夜間に洗って朝干したいときなどに便利です。

- 「洗濯」の「ドライ」「ふとん」コース、および「乾燥」では予約運転できません。

こんなときには

予約内容の確認 : 予約 を押す。 (押している間、予約内容を表示)

予約の取り消し : 電源スイッチ 切/入 を切る。

予約の変更 : 電源スイッチ 切/入 を切り、始めからやり直す。

ご注意

- 予約運転のとき、色移りしやすい衣類は一緒にお洗濯しないでください。
- 電源プラグを抜いたり、停電したときは、予約運転は取り消されます。
- 洗濯物の量や質、給水量により仕上がり時間がずれることがあります。
- 衣類のシワ防止のため、洗濯が終わったらできるだけ早く干してください。



使用上のご注意

運転中は電源プラグを抜かない

- 故障の原因になりますので、必ず一時停止あるいは電源を「切」にしてから、プラグを抜いてください。

洗剤は入れすぎない

- 多く入れても洗浄力はそれ程変わりません。
- 逆にすすぎが不十分になったり、泡による弊害の恐れがあります。

テレビやラジオを近づけない

- テレビに線が入ったり、ラジオ・テレビの雑音の原因になります。

電源スイッチを切ったあと約 5 秒間 (スタート/一時停止ボタンのランプ表示が消灯するまで)は電源スイッチを受け付けません。

- 再度電源を入れたいときは、ランプが消灯してから、電源スイッチを押してください。

入浴剤の入った風呂水を使うときは、入浴剤の注意書きに従う

- 色移りや変色を防ぐためです。

内ふたを必ず「カチッ」と音がするまで閉める

- 内ふたを閉めないと水漏れや故障の原因になります。
- 内ふたが破損したり、取れたままでは運転しないでください。

乾燥中の換気は十分に

衣類を効率よく乾燥させるために換気を十分にしてください。

- 換気が不十分な場合は、窓や壁などが結露する場合があります。


乾燥フィルターは毎回掃除して、運転するときは必ず付ける

- 乾燥フィルターが目づまりすると、故障の原因になります。


ズックなどの小物は必ず「静止乾燥(ズック)」コースを使用する

- 「静止乾燥(ズック)」コース以外でズックや帽子、ぬいぐるみなどの小物を乾燥するとかくはん翼が回転するため、ズックや帽子、ぬいぐるみなどを傷めるばかりでなく、洗濯・脱水槽内部などを損傷することがありますので絶対に他のコースは使用しないでください。

結露に注意

- 夏季など湿度が高いとき、冷水などの使用で洗濯乾燥機の外側が結露し、床面をぬらすことがあります。
- この場合は、洗濯機用トレー(YT-1)の使用をお勧めします。  91

洗濯物を入れすぎない

- 衣類のはみ出しの原因になります。
洗濯物の入れかたは  14
- 洗濯時間が長くなったり、乾きむらになることがあります。

脱水終了や乾燥終了時、ふたロックが解除されても槽が回っているとき

- ただちに使用を中止し、修理を依頼してください。

鋭利な物でボタンを押さない

- 破損・故障の原因になります。

ファスナーは必ず閉める

- 衣類やファスナーの傷みを防ぐためです。

ジーンズなどの厚手の衣類だけをお洗濯すると、衣類の片寄りによって、安全スイッチが働きやすくなります。

のり付けした衣類は乾燥しない

- 洗濯時にのり付けした衣類も乾燥しないでください。
- 糸くずフィルターの目づまりの原因になります。

漂白剤などを使用したとき

洗濯時、漂白剤や次亜塩素酸ナトリウムなどの薬剤をご使用になったときは、十分(においが残らない程度)にすすいでから乾燥してください。

- 洗濯物に漂白剤などが残っているまま乾燥すると、本体の寿命を縮めます。

操作パネル付近に磁石、磁気カード(キャッシュカードなど)を近づけない

- 誤動作やカードが使えなくなることがあります。




お手入れのしかた

洗濯槽のお手入れ (清潔に洗濯するために) ...槽洗浄コース

ステンレス槽は石けんかすやかびがつきにくくなっていますが、長期間使用すると、石けんかすが発生することがあります。

定期的なお手入れとして、2か月に一度を目安に洗濯槽を洗ってください。

定期的なお手入れ

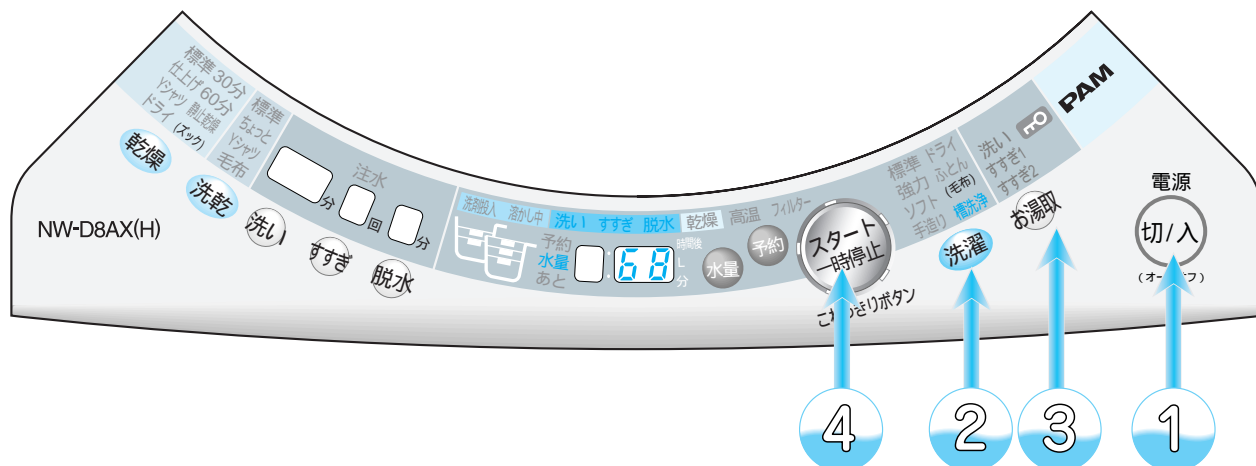

① 電源 (切/入) を押す

② 洗濯ボタン (洗濯) を押して、「槽洗浄」を選ぶ

お湯取をすでに設定しているか、風呂水を利用しないときは ④ へ

③ お湯取ボタン (お湯取) を押して、風呂水吸水を設定する

④ スタートボタン (スタート一時停止) を押す

⑤ 洗剤を入れ、ふたを閉める

槽洗浄運転終了

メロディ(ブザー)でお知らせします

● 洗濯ボタンを押すごとにランプの点灯位置が移動します。

● お湯取の設定は次回へ記憶されます。

● 約2時間30分かけて、かくはんとつけ置きを行い、最後に脱水します。


● 洗剤は市販の酸素系漂白剤250g(約1本)を洗濯槽に入れてください。

● ふだんお使いの洗剤は使用しないでください。洗浄効果がありません。

● 衣類は入れないでください。

石けんかすが発生した場合には

別売りの洗濯槽クリーナー(👉 91)をご使用ください。

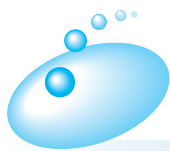

お手入れのしかた(続き)

洗濯槽のさびにご注意を

ステンレス槽は、さびにくい性質を持っていますが、次のような場合には、さびが発生することがあります。

- ① ヘアピンやピンなどの、さびやすい鉄製品が槽に残り、接触したまま放置したとき。
- ② 赤さびや鉄粉などの混じった水が槽内に入って、赤さびが槽に付着したとき。

さびに気がついたら、市販のクリームクレンザーをスポンジか布につけて、さびを取り除いてください。
(詳しくはクリームクレンザーの表示をご覧ください)

- 金属たわしなどは槽を傷つけ、槽がさびやすくなりますので使用しないでください。

さびの発生を防ぐために、次のことをお守りください。

- 長期間、槽に水や塩素系の漂白剤を入れたままにしないでください。




洗剤投入ケース・液体洗剤ケースのお手入れ

洗剤投入ケースを外してお手入れしてください。


ケースの外しかた、取り付けかた  16

- 洗剤や仕上げ剤が残っている場合、ふき取るか水で洗い流してください。
- 汚れがひどいときは、約 50 のお湯に約 5 分間浸し、歯ブラシなどで掃除してください。
- 洗濯機に取り付ける前に、ケースの水気をふき取ってください。
- 凍結により動作しないときは洗剤投入ケースにお湯(40)を入れてください。

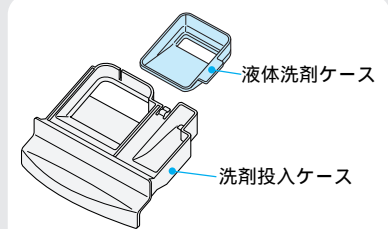


洗剤パワーチェンジャーのお手入れ

洗剤パワーチェンジャー内は、お洗濯のたびに自動クリーニングしているため、通常のお手入れは不要です。ただし、次のような場合、お手入れが必要になります。


- 誤って粉石けんや洗濯のりを入れた場合
- 粉末合成洗剤やソフト仕上げ剤を投入したまま長時間放置(12 時間以上)した場合
- 洗剤パワーチェンジャーの動作をキャンセルしているとき( 18)に誤って洗剤投入ケースに洗剤を入れたとき。

お手入れするときは、必ず電源プラグを抜いてください。万一のけがを防止するためです。


1 掃除窓と洗剤投入ケースを取り外す

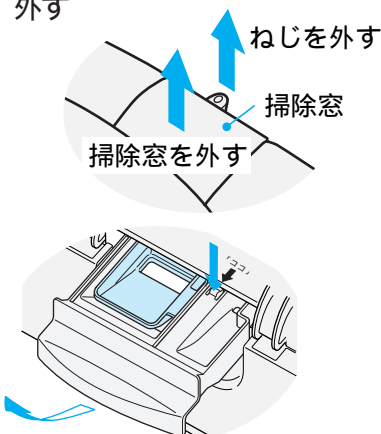


2 内部のキャップを外し、きれいに洗う(2 個)

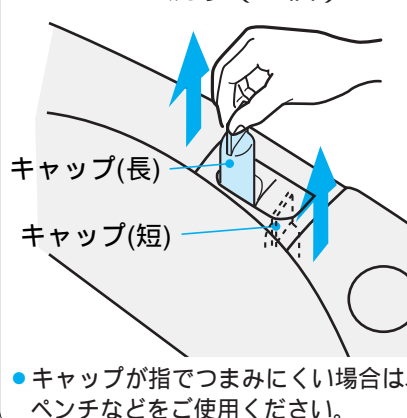

3 洗剤投入ケースの取り出し口から水を入れ、歯ブラシなどで内部を掃除する

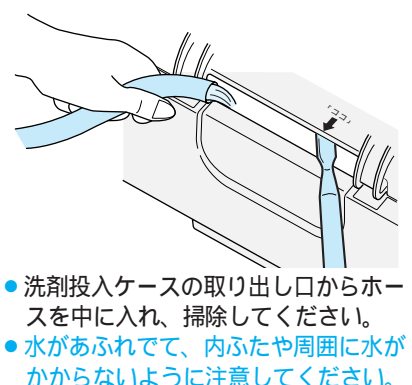


4 キャップ(長)(短)、掃除窓、洗剤投入ケースを元通りにセットし、次の運転をする

- 標準コースで「洗い」3 分、「すすぎ」1 回、「脱水」1 分をセットし運転をスタートする。  54 (洗剤パワーチェンジャーの自動クリーニングをするためです)
- キャップの再装着の際は、根元までしっかり押し込んでください。


上記のお手入れをしても、内部の洗剤残りが除去できない場合は、使用を中止してお買上げの販売店にメンテナンスをご相談ください。

糸くずフィルターのお手入れ (毎回の洗濯ごとに必ず行ってください。)


- 1 つめを押したまま手前に倒し、フィルターを取り出す。

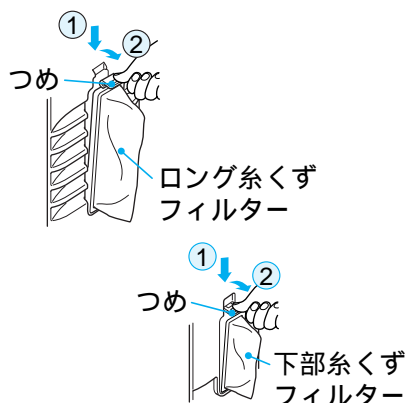

- 2 糸くずを取り除き、目づまりを洗い落とす。

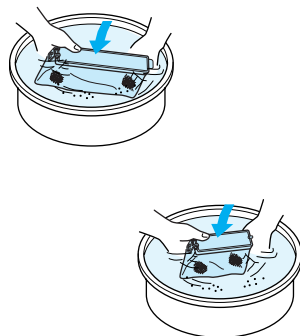

- 3 フィルターを取り付ける。

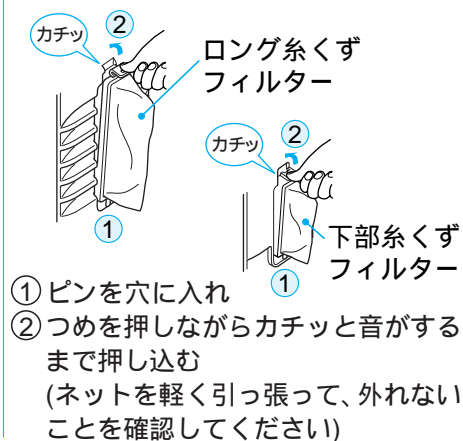

お願い

- 糸くずフィルターは消耗品です。ネットが破れたときは、販売店でお買い求めください。
ロング糸くずフィルター (部品番号 NW-D8AX-069) 91
下部糸くずフィルター (部品番号 NW-D8AX-070) 91


ご注意

- 糸くずフィルターを取り出したとき、槽のくぼみにヘアピンや硬貨などを落とさないように注意してください。
- 糸くずフィルターを外した状態で洗濯をしないでください。衣類を傷つける恐れがあります。

クリーンフィルターのお手入れ

クリーンフィルターおよびフィルターなどにごみが詰まったまま使用すると、風呂水ポンプの吸水性能が下がり、風呂水の出かたが悪くなります。

- 1 ストレーナを回しながらひっぱります。

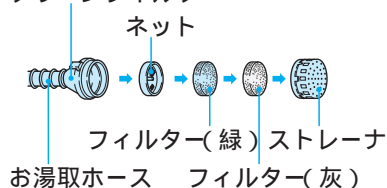

- 2 ストレーナとフィルターを水洗いします。



- 3 ネットは歯ブラシなどで掃除します。



- 4 お湯取りホースの中に、強い水流で水道水を流し込み、ホースの中のごみを洗い流してください。



- 5 元どおりに取り付けます。ネットとフィルターを入れてからストレーナを取り付けてください。

ご注意

- ネット、フィルターおよびストレーナは、必ず取り付けてご使用ください。取り付けないと、風呂水ポンプの故障の原因になります。

お願い

- 長期間ご使用にならないときは、お湯取ホースの水をよく抜いておいてください。
- 冬期にお湯取ホースが凍結すると、ひび割れが生じ、吸水できない場合があります。

- ネット、フィルターは消耗品です。フィルターを紛失または破損したときは、販売店でお買い求めください。
(フィルター (緑) 灰) セット 部品番号 NW-8S3-041) 91
(ネット 部品番号 NW-7S-057)
- お湯取ホースがつぶれたり破損した場合は、販売店でお買い求めください。
(お湯取ホース (約 4m) 部品番号 NW-9S3-031) 91
(お湯取ホース (約 7m) 部品番号 NW-9S3-028)



お手入れのしかた(続き)

乾燥フィルターのお手入れ

乾燥フィルター(2種類)は必ず取り付けて使用してください。
●故障の原因になります。

乾燥フィルターにはA、B 2種類のフィルターがあります


乾燥フィルターに糸くずなどが
つまったまま使用していると、
ダクト内部にほこりがたまり、
故障の原因になります。
また、乾燥時間も長くなります。
乾燥フィルターが詰まると
フィルター表示が点滅します。



乾燥フィルターは、A、Bとも乾燥運転を行ったあと、必ず
お手入れしてください。

内ふたまわりのお手入れ


内ふたまわりに付いた糸くずなどは
取り除いてください。
内ふたの金属面が汚れたら、湿った
布でふき取ってください。

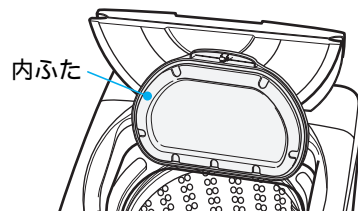


●乾燥終了後、ふた周辺や金属部が高温
になっている場合がありますので、
十分気をつけてください。

乾燥フィルター Aのお手入れ

1 乾燥フィルター A を
取り出す。

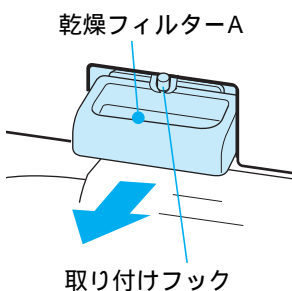


2 ネットを裏返しにし
て、掃除機で糸くず
などを吸い取る。汚
れがひどい場合は洗
い流す。

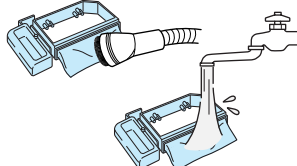


●洗ったあとは十分に乾
かす。

3 ネットを元に戻し、
ネットの端をフック
に差し込む。

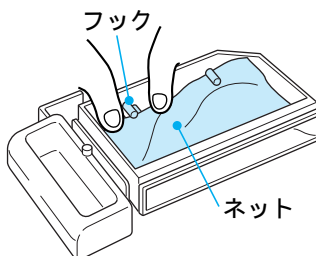


4 乾燥フィルター A を
取り付ける。

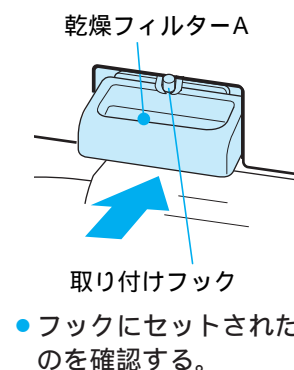


●フックにセットされた
のを確認する。

乾燥フィルター Bのお手入れ

1 上記のように、先に乾燥フ
ィルター A を取り出し、次に乾
燥フィルター B を取り出す。

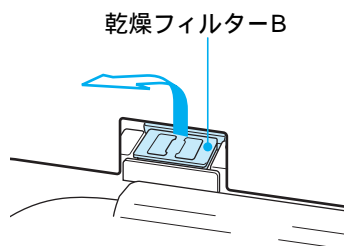


2 掃除機で糸くずなどを吸い取
る。汚れがひどい場合は洗い
流す。

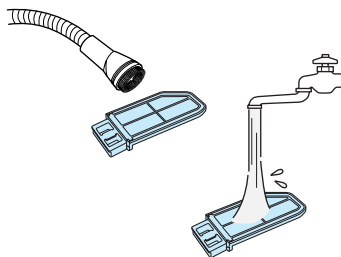

●洗ったあとは十分に乾かす。

3 乾燥フィルター B を取り付け
る。(乾燥フィルター A も忘れ
ずに取り付けてください)

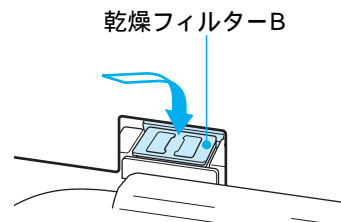

●方向に注意してフィルターを
セットする。


お願い

●乾燥フィルターは消耗品です。
ネットが破れたときは、販売店でお買い求めください。
乾燥フィルター A (部品番号 NW-D8AX-101)
乾燥フィルター B (部品番号 NW-D8AX-102)

91


風呂水吸水口のお手入れ

ポンプフィルターにごみが詰まったまま使用すると風呂水ポンプの吸水性能が下がり、風呂水の出かたが悪くなります。

1 風呂水吸水口からお湯取ホースを外す。
(外しかたは  83)

2 風呂水吸水口の中からポンプフィルターを取り出す。

- ポンプフィルター中央部の突起をつまみながら引き上げてください。

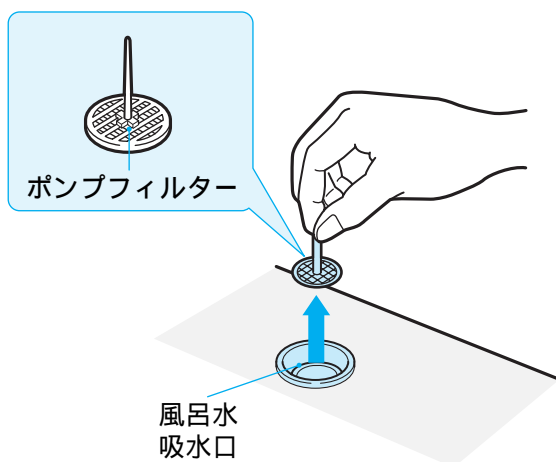

- 指でつまめない場合は、ペンチなどでつまみながら引き上げてください。


3 ポンプフィルターに付いたごみを洗い流す。

4 元どおり取り付け。

ご注意

- ポンプフィルターは必ず取り付けてください。取り付けないと風呂水ポンプの故障の原因になります。

お願い

- ポンプフィルターを紛失または破損したときは販売店でお買い求めください。
(部品番号 NW-7S-052)  91


給水口のお手入れ

ごみがたまると水の出が悪くなります。

1 水栓を閉じて、給水ホースを外す。
(外しかたは  82)

2 給水口の網にたまったごみを、取り除く。

- ごみが取れにくいときは、ペンチなどで網を外して掃除します。

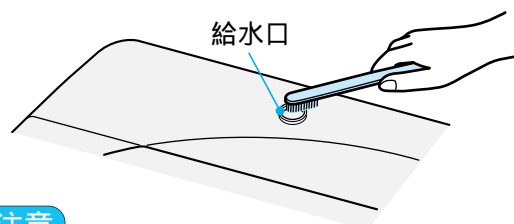

ご注意

- 外した網は必ず元に戻してください。戻さないと給水弁の故障の原因になります。

本体のお手入れ

- 本体やパネル部の汚れは、柔らかい布でふき取ってください。
- 風呂水を使ったあとなど透明まどがくもることがあります。柔らかい布でふいてください。



⚠ 警告



お手入れするときなどでは、本体各部に直接水をかけない。

- ショート・感電の原因となります。




ご注意


- ベンジン、シンナー、クレンザー、アルカリ性洗剤、弱アルカリ性洗剤、ワックスなどでふいたり、たわしでこすらないでください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、注意書きに従ってください。
- 洗濯乾燥機のふたなどのプラスチック部分に洗剤がついたときは、すぐにふきとってください。放置すると傷むことがあります。



お手入れのしかた(続き)

凍結の恐れのあるとき

- 1 水栓を閉じて、給水ホースを外す。(外しかたは  82)
- 2 給水ホースをたるまないように、下に向ける。
- 3 30 秒ぐらい運転して止める。
●給水ホース内の残水を抜きます。
- 4 浴槽からクリーンフィルター(お湯取ホース)を取り出し、吸水つぎてを外す。(吸水つぎての外しかたは  83)
- 5 排水ホースを倒す。
- 6 「脱水」のみをセットして、30 秒ぐらい運転する。 54
- 7 電源スイッチを「切」にする。
●槽と排水ホース内の水を抜き、排水バルブを開いたままにするためです。

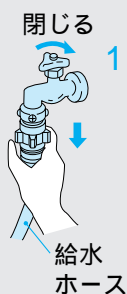


寒冷地でのご使用など凍結の恐れのある場合は、洗濯乾燥機のうしろ側(上部)を毛布などで保温してください。




もし凍結したときには

- 1 給水ホースを外し、約 40 程度のお湯につける。
●お湯取ホース、クリーンフィルターも同様にお湯につけます。
- 2 約 40 程度のお湯を、槽に 2 ~ 3 L 入れ約 10 分間放置する。

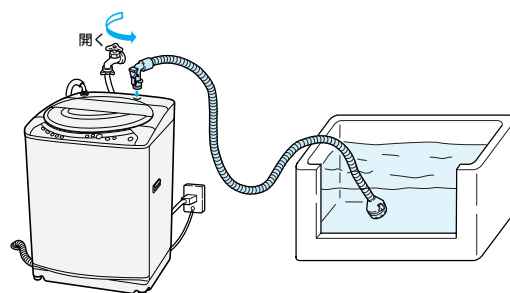

- 3 給水ホースおよびお湯取ホースをつなぎ、水栓を開ける。
- 4 電源スイッチを入れ、スタートボタンを押し、放置する。(給水弁を解凍します)
通電時の熱で給水弁が解凍され、給水しはじめます。(約 20 分程度)

- 5 次の 3 点を確認する。

- ① 手で洗濯槽を回せるかどうか
→ 回せることを確認
- ② 電源スイッチを入れ「排水のみ」 54 をスタートし、排水するかどうか
→ 排水することを確認
- ③ 風呂水が吸水されるかどうか
→ 吸水することを確認


風呂水ポンプの解凍には、時間がかかる場合があります。吸水できないまま運転した場合は、自動的に水道水に切り替わります。

確認できない場合は、2 ~ 4 を繰り返してください。

乾燥コースをよくお使いになるとき

乾燥コースのみをお使いになると、乾燥フィルターを毎回お手入れしても、洗濯槽や排水ホースに糸くずなどが残る場合があります。

(フィルターが目づまりしたままお使いになるとより多く残ります)

- 排水ホース、排水口のつまりの原因になりますので、槽洗浄を行ってください。 75
- 槽洗浄と同時に排水口の糸くずなども取り除いてください。



据え付け

洗濯乾燥機の据え付けは、必ずお買い上げの販売店、または専門工事店にご依頼ください。
詳しくは「据付説明書」をお読みください。

⚠ 警告



アース接続

アース線は必ず取り付ける。

- アース線を取り付けないと漏電のとき感電することがあります。アースの取り付けは、必ず電気工事店または販売店にご相談ください。

⚠ 注意



水漏れ


洗濯前は必ず水栓を開いて、水漏れがないか確認する。

- ねじがゆるんだりしていると、水漏れして思わぬ被害を招くことがあります。


ワンタッチつぎての取り付けかた

ワンタッチつぎての取り付け


- 1 水栓の直径を確認する。
 - 直径が2cm以上のときは、つぎてリングを外します。

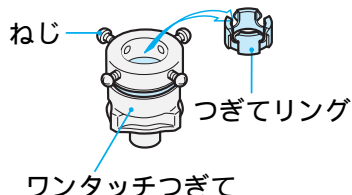


- 2 つぎて①、②とのすき間(約4mm)を確認する。
 - つぎて②を矢印方向に回し、すき間を調節します。

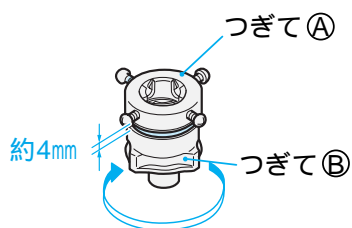

- 3 パッキングを水栓にまっすぐ押し付け、4本のねじを均等に締める。

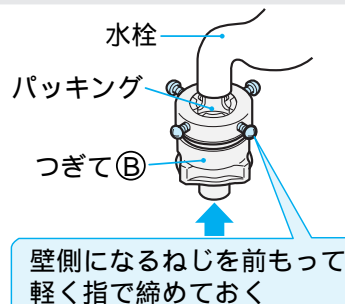

- 4 つぎて②を矢印方向に回し、つぎて①と②のすき間を約2mm以下にする。

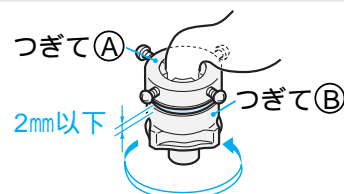

⚠ 注意



ワンタッチつぎてを必ず使用し、つぎて②をしっかり締める。

- 付属品以外のジョイントを使用すると、水漏れの原因になります。

- 長期間のご使用で、ねじやつぎて①、②が緩んだりすると、水漏れして思わぬ被害を招くことがあります。2～4の手順により取り付け直してください。
- ねじやつぎて①、②をさらに締めつけたり、付け直しても不具合なときはワンタッチつぎてと給水ホースを取り替えてください。
(転居のときなど、ワンタッチつぎてを取り付け直すときにも同じ作業を行ってください)




据え付け(続き)

給水ホースの取り付けかた・外しかた

水 栓


取り付けかた

- 1 スライダーを押し下げ、ワンタッチつぎてに差し込む。
- 2 スライダーを離して、「パチン」と音がするまで給水ホースを押し上げる。
 - 給水ホースをひっぱり、簡単に抜けないことを確認します。

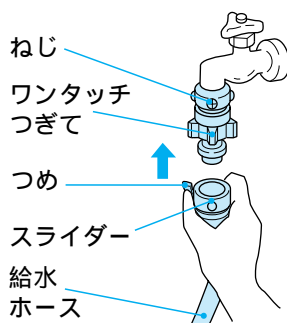

外しかた

- 1 水栓を閉じる。
- 2 「槽洗浄」コースを選び、スタートボタンを押して約 10 秒間運転する。
 - 外すときの水の飛び散りを防ぐためです。
- 3 つめを外し、スライダーを押し下げながら、給水ホースを外す。

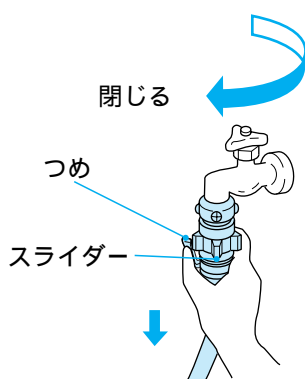


本 体

ユニオンナットを矢印方向に回して、給水口にしっかり締めつけます。

△ 注 意




給水ホースの本体接続のナットはしっかり締めつける。
● 水漏れの原因になります。

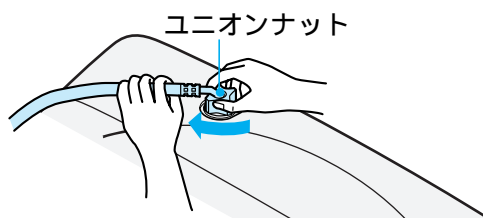


- ユニオンナットの締めつけが十分でないと、水漏れします。
- 外すときは、ユニオンナットをゆるめて外します。
- 給水ホースおよびワンタッチつぎては、付属品を使用してください。
- 長期のご使用でねじ、ワンタッチつぎてやユニオンナットが緩んだりすると水漏れして思わぬ被害を招くことがあります。緩んでいる場合は、さらに締めつけてください。
- ねじやワンタッチつぎてをさらに締めつけたり、付け直しても不具合なときは、ワンタッチつぎてと給水ホースを取り替えてください。

お湯取ホースの取り付けかた・外しかた

ご使用になる前に必ずお湯取ホースにクリーンフィルターを取り付けてください。  据付説明書


取り付けかた

- 1 風呂水吸水口キャップを外す。
- 2 お湯取ホースの吸水つぎてを風呂水吸水口のパイプに確実に差し込む。
 - 吸水つぎてのつめをパイプに引っ掛け、抜けないことを確認してください。
 - 入りにくい場合は、少し回しながら押してください。
 - 吸水つぎてには、Oリングが付いています。Oリングを外したり傷つけないでください。外すと空気が入り込み、吸水できなくなります。

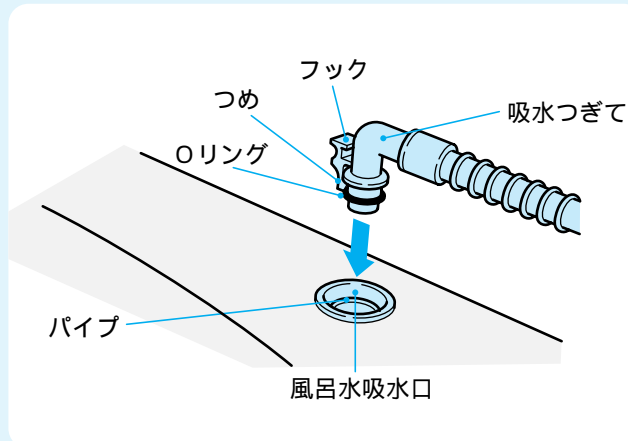

外しかた

- 1 浴槽からクリーンフィルター(お湯取ホース)を取り出す。
- 2 吸水つぎてを取り外す。
 - 吸水つぎてのフックを指で押し、つめを外してゆっくり持ち上げます。外すときの水の飛び散りを防ぐためです。

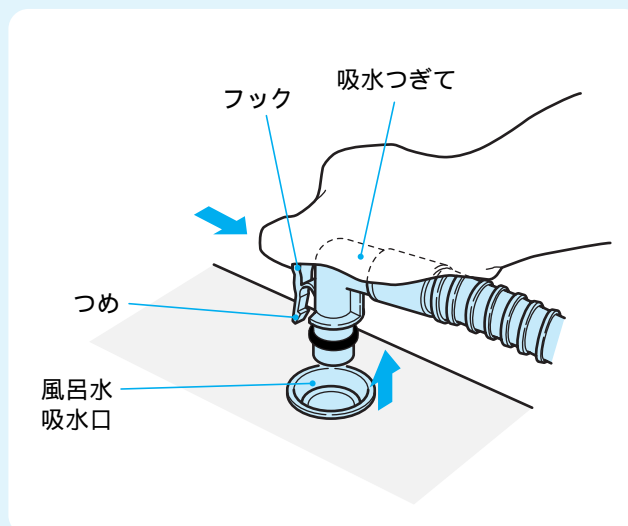

ご注意


- 吸水つぎてを本体から外さない状態で、お湯取ホースを持ち上げるとホース内の残水が洗濯槽内に逆流し、脱水や乾燥の終わった衣類を濡らす恐れがあります。

お湯取ホース掛けの使いかた(お洗濯キャップの保存例)

付属のお湯取ホース掛けを使うと、お湯取ホース、お洗濯キャップを簡単に収納できます。

お湯取ホース掛けのセットのしかた

- お湯取ホース掛けのフックをホース掛けの穴に入れて止まるまで押し下げてください。

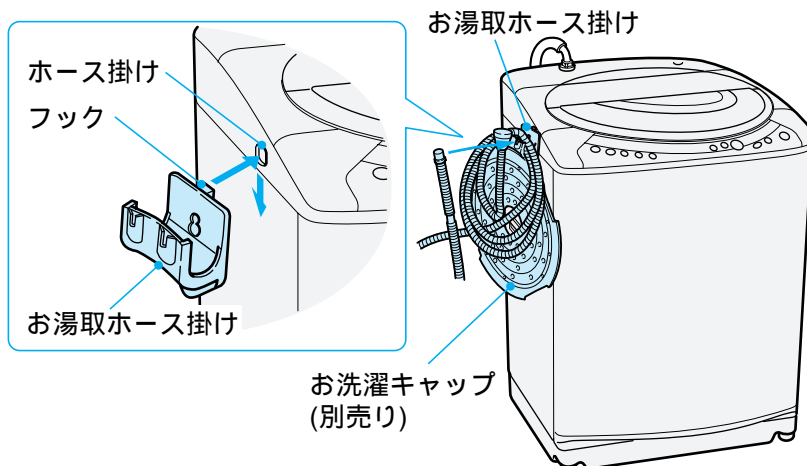











故障かなと思ったら

異常報知について

次のときは、表示の点滅やブザーでお知らせします。
ただし、万一の誤検知が考えられますので、一時停止か一度電源を「切」にし、再びスタートさせ、同様の異常報知がでる場合は、次の点検を行ってください。

表示	お知らせ内容	点検するところ	処置
	給水できない (40分たっても満水にならない、または7分たっても規定水位(約10L)にならないとき)	<ul style="list-style-type: none"> 水栓は全開していますか。 水道は凍結していませんか。 断水していませんか。 給水口の網にごみがたまっていませんか。 	 異常を取り除く 運転再開
	排水できない (5分たっても排水が終わらないとき)	(排水ホースについて点検してください) <ul style="list-style-type: none"> 倒していますか。 つぶれていませんか。 先端が水につかいていませんか。 砂やどろ、糸くずなどが詰まっていますか。(排水口も点検) 凍結していませんか。 正しくセットしていますか。 据付説明書	 運転再開
	槽回転できない (槽回転洗い・すすぎ 回転シャワーすすぎ 脱水・槽反転かくはん)	<ul style="list-style-type: none"> ふたが開いていませんか。 	閉じる 運転再開
	脱水途中止まり	<ul style="list-style-type: none"> 洗濯中の衣類が片寄っていませんか。 	
 高温点滅表示	槽回転できない (乾燥中)	<ul style="list-style-type: none"> 乾燥中の衣類が片寄っていませんか。 (高温表示が点滅しているあいだは槽内の温度を下げるために冷却運転を行っています。冷却運転後、ふたを開けてください。) 	一時停止し、片寄りを修正後、ふたを閉めスタート
	乾燥中に一時停止のまま、再スタートしていない (乾燥中一時停止のまま10分以上経過したとき)	<ul style="list-style-type: none"> 高温表示が点滅しているあいだは槽内の温度を下げるために冷却運転を行っています。 	
	乾燥できずに停止した	<ul style="list-style-type: none"> 乾燥フィルターが目づまりしていませんか。 洗濯物の脱水をよくしましたか。 洗濯物がからんでいませんか。 洗濯物が多すぎませんか。 運転中に洗濯物を追加していませんか。 室温が低くありませんか(5℃以下)。または高すぎませんか(約30℃以上)。 水栓は開いていますか。 断水していませんか。 排水ホースを倒していませんか。 脱水時間が短すぎませんか。 	一度電源を切り20～30分放置 (槽内温度を下げるためです) 異常を取り除く 電源を投入し再度乾燥運転

表示	お知らせ内容	点検するところ	処置
	風呂水吸水できない (10分たっても満水にならないとき)	<ul style="list-style-type: none"> ● 浴槽の中に残り湯はありますか。 (お湯取ホースについて点検してください) ● 正しくセットしていますか。  据付説明書 ● クリーンフィルターにごみが詰まっていますか。(風呂水吸水口のポンプフィルターも点検) ● 余分なたるみなどの抵抗がありませんか。 ● 先端が浴槽の中に入っていますか。 ● 亀裂・ひび割れはありませんか。 ● 吸水つぎては風呂水吸水口に確実に入っていますか。 83 	<p>水道水に切り替わり運転は継続されています。</p> <p>ポンプ運転を続けるには  23</p>
	ふたがロックできない (ふたが完全に閉じていないとき)	<ul style="list-style-type: none"> ● ふたの下に異物などが入っていませんか。 	<p>異常を取り除く</p> <p>▼</p> <p>運転再開</p>
	槽回転できない (洗い、すすぎ、脱水)	<ul style="list-style-type: none"> ● 洗濯物が片寄っていませんか。 ● 洗濯機は水平になっていますか。  据付説明書 	<p>一時停止し、片寄りを修正後、ふたを閉めスタート</p>
	乾燥用フィルターが正しく装着されていないのでスタートできない	<ul style="list-style-type: none"> ● 一時停止し、再スタート。 	<p>再度「C9」が出た場合は、修理を依頼してください</p>
フィルター点滅表示	乾燥用フィルターが正しく装着されていないのでスタートできない	<ul style="list-style-type: none"> ● 乾燥用フィルターが正しく装着されていますか。 	<p>乾燥用フィルターを正しく装着したら、運転再開</p>
フィルター点滅表示	乾燥用フィルターが目づまりしている	<ul style="list-style-type: none"> ● 乾燥用フィルターが目づまりしていませんか。 (スタートするとフィルター点滅は消えます) 	<p>乾燥用フィルターの目づまりを取り除いたら、運転再開</p>












- 84、85 ページ以外の異常報知(F1、F8、Fb、FC、Fd、FH、FP など)がある場合は、外来ノイズによる誤動作が考えられます。
一時停止ボタンを押して再スタートし、同様に異常報知した場合、使用を中止して修理を依頼してください。
- 乾燥時間は目安であり、衣類の種類により表示が異なります。例えば、残時間表示「30分」で約1時間程度待機することなどがあります。



故障かなと思ったら(続き)

修理を依頼される前に

次の点をもう一度お調べください

現 象	原 因
運転しない	<ul style="list-style-type: none"> ● 停電していませんか。 ● 電流ヒューズ、ブレーカーが切れていませんか。 ● 電源プラグは確実に差し込まれていますか。 ● 電源スイッチは入っていますか。 ● 水栓は開いていますか。 ● 予約にセットしていませんか。  72 ● スタートボタンを押しましたか。 ● 内ふた、ふたは確実に閉まっていますか。 ● 乾燥フィルターは取り付けていますか。
給水しない 風呂水吸水しない かくはんしない 槽回転しない 脱水しない	<p>「異常報知について」の 点検するところ を参照ください。  84、85</p>
乾燥しない 乾燥時間が長い	<ul style="list-style-type: none"> ● 完全に乾かないで終了する場合があります。 ● 「異常報知について」の 点検するところ を参照ください。  84、85
洗剤パワーチェンジャーが動作しない	<ul style="list-style-type: none"> ● 洗剤パワーチェンジャーがオフモードになっていませんか。  18 ● 洗濯の「ドライ」「ふとん」コース、洗乾の「毛布」コースを選んでいませんか。  32、45、48 ● 残水が凍結していませんか。  80
ふたが開かない	<ul style="list-style-type: none"> ● 電源スイッチは入っていますか。 (脱水の途中で電源を切ったり、停電があると、ふたがロックされたままになっています。電源を入れるとロックが解除します。)
異常な音がする	<ul style="list-style-type: none"> ● 洗濯乾燥機が傾いたり、がたついていませんか。  据付説明書 ● ヘアピンや金物など異物がまぎれこんでいますか。
終了ブザーが鳴らない	<ul style="list-style-type: none"> ● 終了ブザーを消す設定になっていませんか。  71
運転中、ふたが開かない	<ul style="list-style-type: none"> ● チャイルドロック(いたずら防止モード)の設定になっていませんか。  71
水漏れする	<ul style="list-style-type: none"> ● 水栓の形状は適していますか。  据付説明書 ● ワンタッチつぎでの取り付け やユニオンナットの締め付けがゆるんでいませんか。  据
水がたまらない (バケツなどで水を入れるとき)	<ul style="list-style-type: none"> ● 電源スイッチは入っていますか。 (排水の途中で電源を切ったり、停電があると排水バルブが開いたままになっているためです。電源を入れるとバルブが閉まります。)

電源オートオフについて


運転が終了すると電源スイッチは自動的に「切」になります。

次の状態で1時間以上放置されると、電源スイッチは自動的に「切」になります。

- ① 一時停止の状態
- ② ふたを開けたままの状態
- ③ 84、85 ページのような異常報知状態


電源スイッチを入れて、スタートボタンを押さないで、5分放置したときは電源スイッチは自動的に「切」になります。

こんなときは故障ではありません

現 象	理 由
風呂水吸水について お湯取の設定でも水道水から給水される スタートしてもすぐに風呂水が吸水されない	<ul style="list-style-type: none"> ● 風呂水ポンプに呼び水をするためです。  23 ● お湯取ホース内の空気を抜き、風呂水を吸い上げ始めるのに約3分間かかります。
給水について 洗濯の途中で給水する すすぎから始めると給水されない 給水ホースをセットして水栓を開くと給水口から水が出る 給水途中にかくはん翼が回転せずに、約1分間給水が停止する 洗いのかくはん中にときどき給水する	<ul style="list-style-type: none"> ● 洗濯中に水位が下がると、自動的に水が補給されます。 ● 排水・脱水動作をしてからすすぎの給水を始めます。 ● ウォーターハンマー低減弁を使用しているため、弁の閉止に時間がかかるためです。 ● 外来ノイズなどの影響で、センサーの検知に時間がかかっているためです。 ● 洗剤パワーチェンジャー内をクリーニングしているためです。
音について 槽を手で動かすど「シャワシャワ」という音がある 洗いのスタート時、槽回転洗い開始時、脱水開始時などに「カチャ」という音がある 洗いのかくはん中にときどき「ウン」というモータ音がある 乾燥時に「ヴォー」という音がある	<ul style="list-style-type: none"> ● 脱水時の振動を低減するための流体バランサーの音です。 ● クラッチの切換動作の音です。 (音の大きさは、タイミングにより異なります) ● 洗剤パワーチェンジャー内をクリーニングしているためです。 ● 送風ファンの音です。
すすぎについて 回転シャワーすすぎがためすすぎまたは注水すすぎに変わる 少量洗濯時、回転シャワーすすぎの水が衣類にかからない	<ul style="list-style-type: none"> ● 洗濯物が片寄って、安全スイッチが働いたためです。 (安全スイッチは、脱水20回に1回程度は働くことがあります) ● 洗濯物の量が少ないとき、シャワーがかかりにくい場合がありますが、すすぎ性能は問題ありません。
脱水について 脱水の途中で給水する 脱水の途中ですすぎに変わり給水する 間欠的に脱水する 脱水中、一時停止してもすぐにふたが開かない 脱水中、電源スイッチを「切」にすると、すぐに電源スイッチを受け付けない	<ul style="list-style-type: none"> ● 洗濯物が片寄って、安全スイッチが働いたためです。 (安全スイッチは、脱水20回に1回程度は働くことがあります) 次のすすぎは、自動的に注水すすぎに変わることがあります。 ● 洗濯物が片寄って、安全スイッチが働いたためです。 脱水・かくはん運転を行い、布の片寄りをほぐしたあと、再度脱水します。 ● 脱水を効果的に行うためやセンサーにより脱水回数を制御しているためです。 ● ブレーキをかけ、槽が完全に停止してからふたロックを解除します。 ● 脱水の惰性回転が止まるまでは、電源スイッチを受け付けません。(約3～5分間)



故障かなと思ったら(続き)

現 象		理 由
水位について	洗濯量に対して水位が低い	<ul style="list-style-type: none"> 洗濯物が水面から少し出る程度に水位を設定しています。かくはんにより、上下を入れ替えながら洗います。 化せん、ポリエステルなどの衣類は軽いため水位が低くなることがあります。
	洗濯量に対して水位が高い	<ul style="list-style-type: none"> ぬれた衣類や槽に水が残っているときは水位が高くなります。
糸くずフィルターについて	糸くずが気になる	<ul style="list-style-type: none"> 標準コースで糸くずが気になる場合には、水量を高めを設定したり洗濯時間の延長、すすぎの設定をため2回にすると糸くずが取りやすくなります。
洗濯時間について	予約時間がすぎているのに洗濯が終わらない	<ul style="list-style-type: none"> 給水量が少ない場合は、仕上がり時間を超えて運転することがあります。
	残時間が増減する	<ul style="list-style-type: none"> 給水の状態によって残時間を修正します。
電源スイッチについて	電源スイッチを「切」「入」とすると受け付けないことがある	<ul style="list-style-type: none"> 電源スイッチを切ったあと約5秒間(スタート/一時停止ボタンのランプ表示が消灯するまで)は電源スイッチを受け付けません。再度電源を入れたいときは、ランプが消灯してから電源スイッチを押してください。
	電源スイッチを「入」にしてもすぐに表示ランプが点灯しない	<ul style="list-style-type: none"> 電源スイッチを「入」にすると、「ピッピッ」という受付音があり、約1秒後に表示ランプが点灯します。(ソフトスイッチのため、マイコンの内部処理に少し時間がかかるためです)
乾燥について	運転終了後、乾燥フィルターを掃除したのに、電源スイッチを押したらフィルターのランプが点滅してブザーが鳴る	<ul style="list-style-type: none"> 乾燥フィルターが目づまりしたときは、電源スイッチを押したとき、再度報知するようにしています。スタートボタンを押すと消灯します。
	一時停止して乾燥ボタン、洗乾ボタンを押しても変更できない。	<ul style="list-style-type: none"> 運転をスタートすると変更できません。変更するときは、一度電源スイッチを切ってから運転し直してください。
	お手入れ時に乾燥フィルターが濡れている	<ul style="list-style-type: none"> 「ちょっと乾燥」運転後や、乾燥途中で止めた場合、湿っていることがありますが、異常ではありません。
	一時停止してもふたが開かない	<ul style="list-style-type: none"> ふたロック機構が働いています。  59
	残時間が変わる 残時間の表示が異なる	<ul style="list-style-type: none"> 時間を補正しながら表示します。このため、途中で表示が変わります。表示の時間は目安時間のため、実際の時間とは異なります。
結露について	操作パネルの内側が結露でくもる	<ul style="list-style-type: none"> 乾燥中の湿気で結露することがあります。(しばらくして自然に消える場合は異常ではありません)
	内ふたの内側や洗濯槽が結露する	<ul style="list-style-type: none"> 乾燥や脱水したまま放置すると、衣類や洗濯槽内の水分が蒸発し、ステンレス部分に結露することがあります。
その他	初めて使用するとき排水ホースから水が出る	<ul style="list-style-type: none"> 工場の性能テスト時の残水です。
	スタートボタンを押してかくはん翼が回転しても、洗濯量と水量の表示が出ず「- -」表示のままになる	<ul style="list-style-type: none"> 外来ノイズなどの影響でセンサーが正しく検知できないためです。電源を一度切り、もう一度やり直してください。



保証とアフターサービス

保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。

保証期間
お買い上げの日から1年です。

補修用性能部品の保有期間

洗濯乾燥機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。
補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

転居されるとき

ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。

電源周波数の異なる地区へのご転居に際しても部品の交換は不要です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店または「一般ご相談窓口」(☎90)の担当地域にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは

84～88ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。
保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理して使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。

ご連絡していただきたい内容

品名	全自動電気洗濯乾燥機
形名	NW-D8AX
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印なども併せてお知らせください。
お名前	
電話番号	
訪問ご希望日	

修理料金の仕組み

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器など設備費、一般管理費などが含まれます。
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材などを含む場合もあります。
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。


一般家庭用以外でご使用になるとき

理容院や美容院などでタオルなどの洗濯・乾燥に、また、寮や病院などで共同でご使用になり、一日の使用時間が一般家庭に比べて極端に長い場合には、短時間で部品の交換(駆動部ユニット、フィルターなど)が必要になることがあります。お買い上げの販売店にご相談のうえ、定期的な点検を受けてお使いになることをお勧めします。

- このようなご使用は、保証期間の対象外となります。



保証とアフターサービス(続き)


愛情点検	長年ご使用の洗濯機の点検を		
 <p>ご使用の際、このような症状はありませんか？</p>		<ul style="list-style-type: none"> ● 脱水槽が止まりにくい。 ● 水漏れがする。(ホース、水槽、給水つぎて) ● 焦げ臭いにおいがしたり、運転中に異常な音や振動がある。 ● 本体に触るとビリビリ電気をを感じる。 ● 据え付けが傾いたりグラグラしている。 ● スイッチを入れても、動かないときがある。 ● 電源コード、プラグが異常に熱い。 ● その他、異常・故障がある。 ● 電源プラグが変形したり、電源コードにひび割れや傷がある。 ● 乾燥時間が異常に長くなった。 	<p>ご使用中 止</p> <p>このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。</p>

日立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ


なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。


修理などアフターサービスに関するご相談は

TEL  0120-3121-68

FAX  0120-3121-87

商品情報やお取り扱いについてのご相談は

TEL  0120-3121-11

FAX  0120-3121-34

*フリーダイヤルされますと、お客様の地域を担当するセンターへおつながります。

一般ご相談窓口

家電品についてのご意見やご要望は各地区のお客様相談センターへ










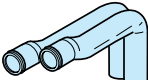
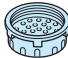




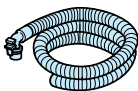
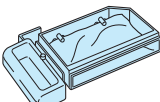
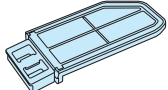
担当地域	電話番号	所在地
北海道地区	011-833-5088	札幌市白石区東札幌2条4-1-10
東北地区	022-232-5088	仙台市宮城野区扇町1-1-45
関東・甲信越地区	03-3834-8588	台東区東上野2-7-5(日立家電上野ビル)
中部地区	052-795-5088	名古屋市守山区川宮町55(日立家電守山ビル)
関西地区	078-431-5088	神戸市東灘区甲南町1-3-8
中国地区	082-231-5088	広島市西区観音新町1-7-17
四国地区	0877-47-1088	坂出市林田町4285-143
九州・沖縄地区	092-281-5088	福岡市博多区店屋町7-18(博多渡辺ビル)

●ご相談窓口の名称、所在地などは変更になることがありますのでご了承ください。

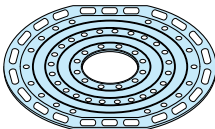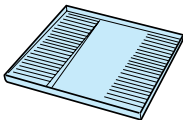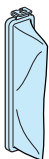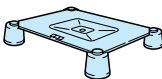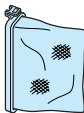

別売り部品

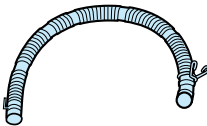日立の家電品取扱店で求めください。
価格には消費税は含まれておりません。(価格は2001年8月現在)
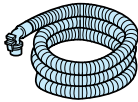
<p>お洗濯キャップ (MO-F87) 希望小売価格 1,200 円(税別)</p> 	<p>洗濯機用トレイ (YT-1) ●結露による水滴から床を守ります。 希望小売価格 7,000 円(税別)</p> 
<p>ロング糸くずフィルター (部品番号 NW-D8AX-069) 希望小売価格 500 円(税別)</p> 	<p>全自動専用設置台 (UP-D2) ●本体を高くするとき、および防水パンの中に据え付けられないため洗濯機の脚を防水パンから外に出して、据え付けるときに使います。 希望小売価格 5,000 円(税別)</p> 
<p>下部糸くずフィルター (部品番号 NW-D8AX-070) 希望小売価格 500 円(税別)</p> 	<p>付属ホースつぎて (部品番号 PF-4100-630) ●洗濯機専用の水栓がないとき、ワンタッチつぎてに市販のビニールホースを取り付け、庭に散水するときなどに使います。 希望小売価格 600 円(税別)</p> 
<p>L 形給水つぎて (部品番号 PF-4100-029) ●給水ホースが急に折れ曲がるような洗面台など、狭い所で使用するときに使います。 希望小売価格 390 円(税別)</p> 	<p>延長用排水ホース(約 80cm) (部品番号 KW-50K1-023) ●排水ホースの延長用に使用します。 希望小売価格 800 円(税別)</p> 
<p>フィルター(緑・灰)セット (クリーンフィルター用) (部品番号 NW-8S3-041) 希望小売価格 300 円(税別)</p> 	<p>直下排水 L 形パイプ (HO-P5) 希望小売価格 1,000 円(税別)</p> 
<p>ストレーナ (部品番号 NW-60RS1-048) 希望小売価格 300 円(税別)</p> 	<p>洗濯槽クリーナー (部品番号 KW-S452-071) ●洗濯槽に付着した石けんかすなどを落とすときに使います。 希望小売価格 2,000 円(税別)</p> 
<p>ネット (クリーンフィルター用) (部品番号 NW-7S-057) 希望小売価格 300 円(税別)</p> 	<p>お湯取ホース 約 7m) (部品番号 NW-9S3-028) 希望小売価格 1,800 円(税別) ●クリーンフィルターは付いていません。</p> 
<p>ポンプフィルター (部品番号 NW-7S-052) 希望小売価格 300 円(税別)</p> 	<p>お湯取ホース 約 4m) (部品番号 NW-9S3-031) 希望小売価格 1,200 円(税別) ●クリーンフィルターは付いていません。</p> 
<p>乾燥フィルター A (部品番号 NW-D8AX-101) 希望小売価格 900 円(税別)</p> 	<p>乾燥フィルター B (部品番号 NW-D8AX-102) 希望小売価格 900 円(税別)</p> 

●上記の希望小売価格は、価格改正に伴い変更する場合があります。

仕様

本 体

種 類	全自動電気洗濯乾燥機		
電 源	100V、50-60Hz 共用		
標 準 洗 濯 容 量	8.0kg（乾燥状態での布質量）		
標 準 脱 水 容 量			
標 準 乾 燥 容 量	4.5kg（乾燥状態での布質量）		
標 準 水 量	62L（洗濯「標準」コース）		
標 準 使 用 水 量	洗濯時 130L（洗濯「標準」コース） 乾燥時 55L（水冷除湿用）		
電動機の定格消費電力	310W（50-60Hz）		
電熱装置の定格消費電力	910W（50-60Hz）		
定 格 消 費 電 力			
	30 950W	20 970W	5 995W
洗 濯 方 式	うず巻式		
水 道 水 圧	0.03 ～ 0.8MPa { 0.3 ～ 8kgf/cm ² }		
外 形 寸 法	幅 612mm × 奥行 625mm × 高さ 1015mm		
質 量	47kg		

ポンプ(本体に内蔵)

定 格 消 費 電 力	40W (50-60Hz)	揚 水 量	毎分 14L (全揚程 1.2m、ホース長さ 4m のとき)
定 格 電 圧	DC 100V		
定 格 電 流	DC 0.44A	お湯取ホース内径	15mm (市販のホースは使えません)

お客様メモ

後日のために記入しておいてください。
サービスを依頼されるとき、お役に立ちます。

購入店名 _____ 電話 (_____) - _____

ご購入年月日 _____ 年 _____ 月 _____ 日

廃棄時にご注意ください。

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

 株式会社 日立製作所

〒105-8430 東京都港区西新橋 2-15-12

電話 (03) 3502-2111